

FELHASZNÁLÓI ÉS TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV LÉGKONDITIONÁLÓ

A termék telepítése előtt olvassa el a telepítési kézikönyvet az elejétől a végéig.

A telepítési munkát kizárólag arra engedéllyel rendelkező személyek, az országos, villamos vezetékezésre vonatkozó szabványoknak megfelelően végezhetik. Kérjük, alapos átolvasás után őrizze meg ezt a telepítési kézikönyvet későbbi felhasználásra.

VEZETÉKES TÁVVEZÉRLŐ
PREMTB100, PREMTBB10, CREMTB100



MFL69312302
Rev.10_073019

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁSI TIPPEK

Íme néhány tipp, amelyek segítenek minimálisra csökkenteni az energiafogyasztást a légkondicionáló használatá során. Az alábbi utasítások betartásával hatékonyabbá tudja tenni a légkondicionáló használatát.

- Ne állítson be túl alacsony belső hőmérsékletet. Ez több elektromos energiát fogyaszt.
- A légkondicionáló használatakor sötétítő vagy függöny segítségével árnyékolja le a napfényt.
- A légkondicionáló használatakor tartsa szorosan csukva az ablakokat és ajtókat.
- Állítsa be a légáramlást függőlegesen és vízszintesen a belső levegő keringetéséhez.
- Kapcsolja magas fokozatra a ventilátort, hogy a belső levegő gyorsabban lehűljön vagy felmelegedjen.
- Tisztítsa ki a levegőszűrőt kéthetente. A levegőszűrőben felgyülemelő por és egyéb szennyeződések akadályozhatják a levegő áramlását vagy gyengíthetik a hűtő / szárító üzemmódokat.

A nyilvántartása számára:

Tűzze a nyugtát erre a lapra, amivel igazolni tudja a vásárlás dátumát garanciális célokra.
Írja ide a típuszámot és a sorozatszámot:

Modellszám: _____

Sorozatszám: _____

Ezeket megtalálja az egyes egységek oldalán elhelyezett adattáblán.

A kereskedő neve: _____

A vásárlás dátuma: _____

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLNI KEZDENÉ A KÉSZÜLÉKET.

A veszélyes helyzetek elkerülése és a termék csúcsteljesítményének biztosítása érdekében mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket

VIGYÁZAT

A veszélyes helyzetek elkerülése és a termék csúcsteljesítményének biztosítása érdekében mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

FIGYEL

E szimbólum olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amelynek meg nem előzése halált, illetve súlyos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT

Telepítés

- Villanyszerelési munkával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, az értékesítővel, egy szakképzett villanyszerelővel, illetve egy hivatalos szervizközponttal.
- A terméket ne szerelje szét, illetve ne javítsa meg saját kezűleg. Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn.
- Kérjen segítséget a szervizközponttól vagy egy telepítési szaküzlettől, amikor újratelepíti a már telepített terméket.
- Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn.
- Ne szerelje szét, javítsa vagy módosítsa véletlenszerűen a készüléket.
- Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn.
- A terméket a nemzeti szabványoknak és a helyi előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
- Használjon teljesen zárt, nem éghető vezetéket, ha a helyi építési szabályzat védelmet igényel.
- Használja az egységnek megfelelő felszerelési eljárásokat.
- Kerülje a közvetlen napfényt.
- Kerülje a nedves területeket.

Használat közben

- Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a termék közelébe.
- Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn.
- Ne engedje, hogy a termék nedves legyen.
- Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn.
- Ne ejtse le a terméket.
- Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn.
- Ha a termék nedves lesz, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a hivatalos szervizközponttal.
- Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn. Az utasítások be nem tartása a felhasználó súlyos, akár halálos sérülését is okozhatja.
- Ne használjon éles vagy hegyes tárgyakat a terméken.
- Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy sérülés veszélye áll fenn.

- Nedves kézzel ne érintse meg és ne húzza meg a tápkábelt.
- A termék meghibásodhat, illetve áramütés veszélye áll fenn.

VIGYÁZAT

Használat közben

- Ne tisztítsa a készüléket erős mosószerrel, például oldószerrel, hanem használjon puha ruhát. Tűz, áramütés, robbanás, a berendezés meghibásodása vagy alakváltozás veszélye áll fenn.
- Ne nyomja meg erősen a kijelzőt.
Fennáll a veszély, hogy a termék tönkremegy vagy meghibásodik.

TARTALOMJEGYZÉK

2	ENERGIA-MEGTAKARÍTÁSI TIPPEK	31	ZÁROLÁS BEÁLLÍTÁSA
3	FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	31	Zárolás
5	TARTALOMJEGYZÉK	32	TOVÁBBI MŰVELETEK – SZELLŐZÉS
8	LEÍRÁS	32	További műveletek
9	A TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL	33	KÜLSŐ BERENDEZÉS VEZÉRLÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA
9	Menü felépítése	33	Külső berendezések szabályozása
14	A HASZNÁLAT LEÍRÁSA	34	PLAZMATISZTÍTÁS BEÁLLÍTÁSA
14	Főképernyő	34	Plazmatisztítás
14	Menü képernyő	35	FELÜLÍRÁS BEÁLLÍTÁSA
15	Beállító képernyő	35	Felülírás szabályozása
15	Felugró képernyő	36	ELLENŐRZŐ KÉPERNYŐ
16	Ellenőrző / Alfunkció képernyő	36	Belépés a finomporszűrő állapotának képernyőjére
17	Interfész képernyő	37	Finomporszűrő állapota
17	Visszatérés a képernyőhöz	38	ALFUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSOK
18	ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA	38	Alfunkció bekapcsolása és a beállítás módja
18	Be / Ki	39	Energiaakarékonossági beállítások
18	Üzem mód	40	Plazmatisztítás beállítása
19	Hűtés üzemmód	41	Automatikus ventilátor beállítása
20	Fűtés üzemmód	42	Párásítás beállítása
21	Száraz üzemmód	43	Elektromos fűtés beállítása
22	Csak ventilátor üzemmód	44	Robotisztítás beállítása
23	MI / Automatikus üzemmód	45	Szellőző készlet beállítása
24	Két beállítási értékes automatikus üzemmód	46	Komforthűtés beállítása
25	Gyors hűtés üzemmód	47	ZÓNASZABÁLYOZÓ BEÁLLÍTÁSA
25	Gyors fűtés üzemmód	47	Zónaszabályozás
26	ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA – VENTILÁTOR	48	KÉPERNYŐZÁR BEÁLLÍTÁSA
26	Üzem mód	48	Belépés a képernyőzár beállításába
27	HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA	48	Képernyőzár beállítása – összes gomb, be/ki gomb, üzemmód gomb és hőmérséklet-tartomány zárolása
27	Kívánt hőmérséklet szabályozása	49	IDŐZÍTÓ BEÁLLÍTÁSA
28	Helyiség hőmérsékletének ellenőrzése	49	Az időzítő megnyitása és az időzítő beállításának módja
29	VENTILÁTOR BEÁLLÍTÁSA	50	Egyszerű időzítő
29	Ventilátor sebességfokozat beállítása	51	Alvás időzítése
29	Ventilátor sebességfokozat beállítása - szellőzés		
29	Légáramlás-szabályozás		
30	TÁVOLLÉT BEÁLLÍTÁSA		
30	Távollét (Jelenlét érzékelése nélküli üzemmód)		

- 52 Kikapcsolás időzítése
53 Bekapcsolás időzítése

54 ÜTEMEZÉS BEÁLLÍTÁSA

- 54 Hogyan lehet belépni az időprogramba
55 Napi időprogram
56 Időprogram és szerkesztés
57 Időprogram és szerkesztés – Időprogram hozzáadása
58 Kivétel napja

59 ENERGIA (légkondicionáló / dX-es szellőztető)

- 59 Belépés az energia képernyőre
60 Pillanatnyi teljesítmény
61 Energiafogyasztás
63 Energiatakarékosság – Hőmérséklet-visszaállítás időzítője
64 Energiatakarékosság – Időkorlátozás szabályozása
65 Energia beállítása - a kültéri egység teljesítményének beállítása
66 Energia beállítása - pillanatnyi célteljesítmény beállítása
67 Energia beállítása - energiafogyasztás beállítása
68 Energia beállítása - üzemeltetési idő beállítása
69 Energia beállítása - felugró figyelmeztetés beállítása
70 Energia beállítása – Felhasználási adatok nullázása

71 FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSOK

- 71 Hogyan lehet belépni a funkció beállítások menüpontba
72 Funkció beállítások
73 Terelőlemez szögének beállítása
74 Rács felemelése funkció beállítása
75 Robot tisztítás beállítása
76 Automatikus páratlanítás beállítása
77 Szűrőjelzés ellenőrzése és nullázása
78 Hőmérséklet módosítása
79 Hótsáv
79 Wi-Fi beállítása
80 Zóna elnevezése
81 Beállított idő felülírása
82 Hőmérséklet beállítása Távollét üzemmódban
83 Komforthűtés beállítása
83 Kültéri egység hűtőközegajztint-csökkentés beállítása

- 84 Leolvasztás üzemmód beállítása
85 Intelligens terhelés-szabályozás beállítása
86 Halk üzemmód idejének beállítása
87 Ventilátorsebesség intelligens automatikus beállítása
88 Késleltetési idő (kizárólag a szellőztetőhöz)
89 Éjféle légűtés (Szellőztető)
90 Emberérzékelő üzemmód
92 Légáram iránya
92 CO₂ Ventilátor-vezérlés (általános ventilátor)
92 Gazdaságos üzem beállítása

93 FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK

- 93 A felhasználói beállítások menü megnyitása
93 Felhasználói beállítások
94 Nyelv beállítása
95 Beállítási érték típusának beállítása
96 Hőmérséklet egység beállítása
97 Képernyővédő időzítő
97 LCD kézenléti fényerő beállítása
98 Külső eszköz beállítása
98 Külső eszköz használata
99 Külső eszköz típusai
100 Bekapcsolt állapot / Kikapcsolt állapot
101 Dátum beállítása
102 Idő beállítása
103 Nyári időszámítás beállítása
104 Jelszó beállítása
105 Időprogram törlése
106 Háttér beállítása
107 Páratartalom megjelenítése
108 A rendszer újraindítása

109 SZERVIZBEÁLLÍTÁSOK

- 109 Belépés a szervizbeállítások képernyőre
109 Szervizbeállítások
110 Ügyfélszolgálat
111 Termékinformációk
112 Távvezérlő információk
113 Hibaelőzmények
114 Nyílt forráskódú licenc

115 TELEPÍTÉS

- 115 Távvezérlő beüzemelése
117 Csoportos vezérlés

119 TELEPÍTÉSI MÓD KÜLSŐ ESZKÖZ HASZNÁLATÁHOZ

- 119 Kábelcsatlakozási mód a külső eszköz használatához

120 LÉGKONDITIONÁLÓ ÉS SZELLŐZTETŐ INTERFÉZS

121 TELEPÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK

- 121 Belépés a telepítési beállításokba
122 Telepítési beállítások – légkondicionáló
124 Telepítési beállítások - ventilátor
125 Próbauzem beállítása (légkondicionáló / dX-es szellőztető)
126 Központi vezérlési cím beállítása (légkondicionáló / általános, dX-es szellőztető)
127 ESP beállítása (légkondicionáló / általános, dX-es szellőztető)
128 Hőmérséklet-érzékelő (2TH) beállítása (légkondicionáló / dX-es szellőztető)
129 Mennyezeti magasság beállítása (légkondicionáló)
130 Statikus nyomás beállítása (légkondicionáló)
131 Fő és kiszolgáló távvezérlő beállítása (légkondicionáló / Általános, dX-es szellőztető)
132 Fő / Kiszolgáló beállítás felülírása (légkondicionáló / Általános, dX-es szellőztető)
133 Száraz kontakt üzemmód beállítása (légkondicionáló / dX-es szellőztető)
134 Állandó légmennyiség (légkondicionáló / dX-es szellőztető)
135 Zóna típusának beállítása (légkondicionáló)
135 Zónaszám beállítása (légkondicionáló)
136 Vészűtés beállítása (légkondicionáló)
137 Üzem mód vezérlése csoportos vezérlés közben (légkondicionáló)
138 A beltéri egység külső készülékeinek beállítása (légkondicionáló)
139 Hőmérséklet-tartomány növelése (légkondicionáló)
140 Beltéri egység címének ellenőrzése (légkondicionáló / dX-es szellőztető)
141 Statikus nyomás beállítása (légkondicionáló)
142 Védelmi időzítő funkció (légkondicionáló)
143 Ventilátor fordulatszám a hűtési üzemmódban hőszabályzás nélkül (légkondicionáló)
144 Elsődleges fűtés beállítása (légkondicionáló)


- 145 Légkondicionáló ventilátorműködése szellőzéssel összeresztelve (légkondicionáló)
146 Beltéri egység automatikus indítása (légkondicionáló / dX-es szellőztető)
147 Jelenlétérzékelés időtartamának beállítása (légkondicionáló)
148 CN_CC beállítása (légkondicionáló)
149 CN_EXT beállítása (légkondicionáló / dX-es szellőztető)
150 Kültéri egység üzemmód fő beállítása (légkondicionáló / dX-es szellőztető)
151 Folyamatos ventilátorműködés beállítása (légkondicionáló)
152 Halk üzemmód prioritási beállítása (légkondicionáló / DX ventilátor)
153 Emberérzékelő szenzor (légkondicionáló)
154 Páratartalom-érzékelés pozíciója (légkondicionáló)
155 Kültéri egység ciklusprioritása (légkondicionáló)
157 Külső hőm. fűtési fokozatokhoz (légkondicionáló)
158 Becsült energiafogyasztás kijelzése (légkondicionáló)
158 CN_PTC beállítása (légkondicionáló)
159 Jelszó módosítása (légkondicionáló / általános, dX-es szellőztető)
160 Készülék iránya (általános ventilátor)
161 Expressz szellőzés prioritása (általános, dX-es szellőztető)
162 Páratartás független szellőzés üzemmódban (általános, dX-es szellőztető)
163 Szellőztető ventilátorsebességének beállítása (általános ventilátor)
164 Szűrőellenőrzési riasztás (általános ventilátor)
164 Szűrőellenőrzési riasztás (általános ventilátor)

165 ÚTMUTATÓ A KÜLÖNBÖZŐ ÜZEMMÓDOK HASZNÁLATÁHOZ/NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVERHEZ

- 165 Különböző üzemmódok használata
165 Nyílt forráskódú szoftver használati információk

LEÍRÁS

ÚJ ALAPÉRTELMEZETT TÁVVEZÉRLŐ

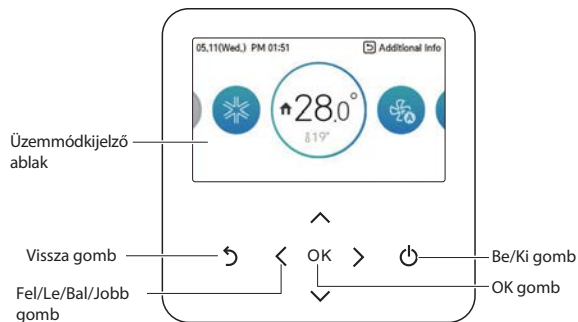

Üzemmodkjelző ablak	Üzemmod és beállítás állapot jelző
Vissza gomb	beállítási szakasztól
Fel/le/bal/jobb gomb	Amikor megváltoztatja a menü beállítási értékét
OK gomb	Amikor lementi a menü beállítási értékét
Be / Ki gomb	A légkondicionáló be- és kikapcsolása


Tartozékok



Csatlakozókábel



DO port

Távvezérlő
rögzítőcsavarok
(4 EA)

Gyors útmutató

Felhasználói/
Telepítési
kézikönyv

OLVASSA EL A TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATA ELŐTT

Menu	
Override	35
Fine Dust	36
Sub function	
Energy Saving	39
Plasma Purification	40
Fan Auto	41
Humidification	42
Electric Heater	43
Robot Cleaning	44
Ventilation Kit	45
Comfort Saving	46
Zone Control	47
Lock	
All Lock	48
On/Off Lock	48
Mode Lock	48
Set temp range lock	48
Timer	
Simple Timer	50
Sleep Timer	51
Turn-off reservation	52
Turn-on reservation	53
Schedule	
Daily Schedule	55
Schedules & Edit	56
Exception Day	58

Energy	
Instantaneous Power	60
Energy Consumption	
Year-on-year Usage	61
Weekly Usage	61
Monthly Usage	61
Yearly Usage	61
Energy Saving	
Temp Setback Timer	63
Time Limit control	64
Energy Setting	
Outdoor Unit Capacity	65
Target Instantaneous Power	66
Target Power Consumption	67
Target Operation Time	68
Alarm Popup	69
Usage Data Initialization	70
Setting	
Function	
Vane Angle Control	73
Elevation Grill	74
Robot Cleaning	75
Auto Dry	75
Filter Sign	76
Change Temperature	77
Dead Band	78
Wi-Fi Paring	79

Zone Naming	80
Override Set Time	81
Home Leave Set Temp	82
Comfort Cooling	83
ODU Refrigerant Noise Reduction	83
Defrost Mode	84
Smart Load Control	85
Low Noise Mode Time	86
Advanced fan speed "Auto"	87
Delay Time(Ventilator)	88
Midnight Air Cooling (Ventilator)	89
Human detection mode	90
Discharge direction	92
CO ₂ fan control(Ventilator)	92
User	
Language	94
Setpoint type	95
Temperature Unit	96
Screen Saver Timer	97
LCD Brightness In Idle	97
External Device	98
Date	101
Time	102
Summer Time	103
Password	104
Schedule Initialization	105
Theme	106
Humidity display	107
System Reboot	108

Service	
Service Contact	110
Model Information	111
RMC Version Information	112
Error History	113
Open Source License	114
Installer	
Test Run	125
Central Control Address	126
ESP	127
Temperature Sensor(2TH)	128
Ceiling Height Selection	129
Static Pressure	130
RMC Master/Slave	131
Override Master/Slave	132
Dry Contact Mode	133
Fixed Air Volume	134
Zone Type	135
Zone Number	135
Emergency Heater	136
Function Control During Group Control	137
External devices of indoor unit	138
Expand of Temperature Range	139
IDU Address Verification	140
Static Pressure Step	141
Guard Timer	142
Fan Speed In Cooling Thermal off	143

Primary Heater	144
AC Fan Operation Interlocked With Ventilation	145
IDU Auto-Start	146
Occupancy Duration Time	147
CN_CC	148
CN_EXT	149
ODU Function Master	150
Fan Continuous Operation	151
Low Noise Mode Priority	152
Human detection sensor	153
Humidity sensing position	154
ODU cycle priority	155
Outdoor temp. for heating stages	157
Estimated energy display	158
CN_PTC	158
Password Initialization	159
Product direction(ventilator)	160
Express ventilation priority(Ventilator)	161
Humidification of stand-alone ventilation mode(Ventilator)	162
Humidification of ventilation with heating operation(Ventilator)	163
Ventilation Fan Speed Alignment(Ventilator)	164
Filter check alarm (Ventilator)	164

Tájékoztató

- Néhány beltéri egység esetén előfordulhat, hogy nem elérhető az összes funkció.


A HASZNÁLAT LEÍRÁSA

Főképernyő

A beállítandó kategória kiválasztásához nyomja meg a [**<**, **>**(bal/jobb)] gombot a főképernyőn, és a [**↵**, **↩**(fel/le)] gombbal irányíthat.



< A légkondicionáló főképernyője>

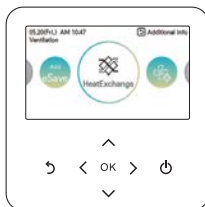


<Általános Szellőztető főképernyője>




<dX-es szellőztető főképernyője>

Menü képernyő

A főképernyőn a [**<**, **>**(bal/jobb)] gomb lenyomásával válassza ki a beállítandó menüt, majd nyomja le az [OK] gombot, hogy belépjen a menü képernyőjébe.

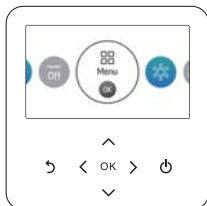


A menü képernyőn nyomja le a [**<**, **>**(bal/jobb)] gombot, ha ki szeretné választani a beállítandó kategóriát, majd nyomja le az [OK] gombot, hogy belépjen a részletes képernyőbe.

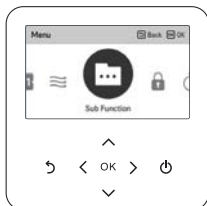


Beállító képernyő

Válassza ki a kiválasztandó kategóriát a [**↵**, **↩**(fel/le)] gomb segítségével.

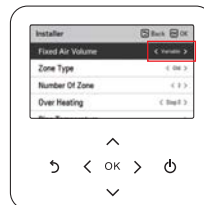

A menü minden egyes részletező képernyőjén, a baloldali ábrán levő dobozhoz hasonlóan, amikor egyszerre megjelennek a "**<**, **>**" ikonok, akkor a [**<**, **>**(bal/jobb)] gomb lenyomásával azonnal beállíthatja az értéket.

* Az egyes kategóriákban beállítható értékek az egyes funkciók részletes kézikönyvére utalnak.

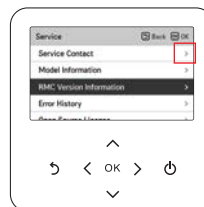


A menü minden egyes részletező képernyőjén, mint ahogy baloldali ábrán levő dobozban látszik, amennyiben csak a "**>**" ikon jelenik meg, akkor a [**>**(jobb) vagy OK] gomb lenyomásával léphet be a beállító képernyőbe.

* Az egyes kategóriákban beállítható értékek az egyes funkciók részletes kézikönyvére utalnak.

Felugró képernyő

Amikor ki- vagy bekapcsol egy műveletet vagy egy üzemmódot beállít / szüneteltet, a képernyő alján egy értesítés jelenik meg.

A felugró üzenet főleg akkor jelenik meg, amikor egy hiba következik be a termékben.

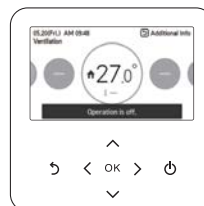

< Értesítés >




< Felugró üzenet >

Ellenőrző / Alfunkció képernyő

A főképernyőn a [Vissza] gomb megnyomásával, majd a [<,> (bal/job)] gombok megnyomásával léphet be az ellenőrzés / alfunkció képernyőre.


- Az ellenőrzés képernyőn ellenőrizheti a belső hőmérsékletet és a kültéri egység ellenőrző információját.

- Az alfunkció képernyőn be- vagy kikapcsolhatja a termék által támogatott alfunkciót.

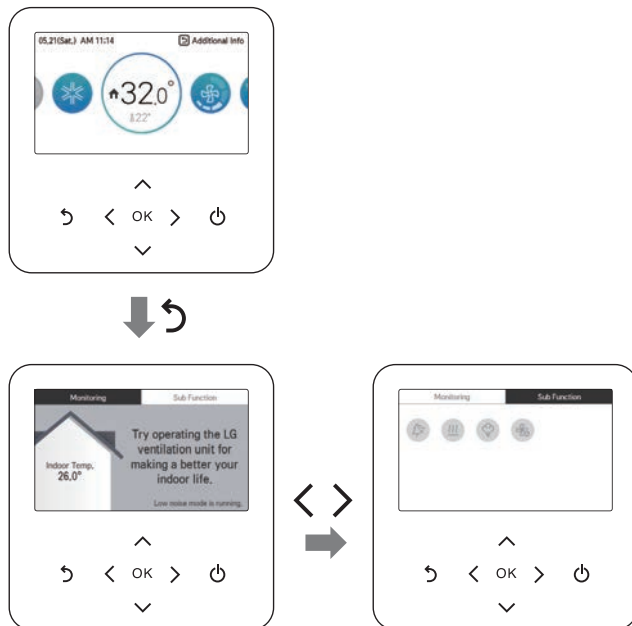


Interfész képernyő

A [<,> (bal/job)] gombbal válassza ki a beállítandó terméket (légkondicionátot vagy szellőztető készüléket).

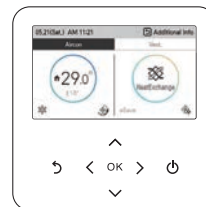

Ha a légkondicionátot és a szellőztető készüléket egy távvezérlővel vezérli, a képernyő az oldalsó ábrán látható módon jelenik meg. A légkondicionátot úgy állíthatja be, hogy a [<(bal)] gomb és az [OK] gomb megnyomásával belép a légkondicionáló képernyőjére.

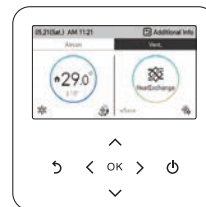

Ha a légkondicionátot és a szellőztető készüléket egy távvezérlővel vezérli, a képernyő az oldalsó ábrán látható módon jelenik meg. A szellőztető berendezést úgy állíthatja be, hogy a [> (jobb)] gomb megnyomásával, majd az [OK] gomb megnyomásával belép a szellőztető berendezés képernyőjére.

Visszalépés a képernyőre

Miután a [<,> (bal/job)] gomb megnyomásával belépett a főképernyő egyik kategóriájába, ha 10 másodpercig nem ad utasítást a távvezérlőn keresztül, a képernyő visszatér az alapértelmezett főképernyőre. (alappozíció: belső hőmérséklet megjelenítő rész).

A főképernyőkön kívül minden képernyő visszatér az alapértelmezett főképernyőre, ha 1 percre nem ad utasítást a távvezérlőn keresztül.

ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA


Be / Ki

A légkondicionáló és a szellőztető be- vagy kikapcsol.

Nyomja meg a távvezérlő (Be/Ki) gombját.

- A termék működése közben a Be/Ki gomb világít.

Amennyiben a termék ki van kapcsolva, akkor a Be/Ki gomb háttérfénye nem világít.

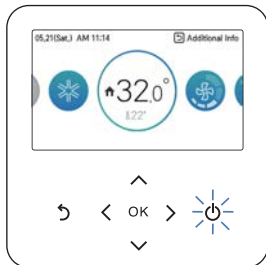

Üzem mód

A kívánt üzemmódot könnyen szabályozhatja.

A főképernyőn nyomja meg a [$\leftarrow$, $\rightarrow$] (bal/jobb) gombot az üzemmód, távollét vagy a zárolás kategória kiválasztásához, majd nyomja meg a [$\wedge$, $\vee$] (fel/le) gombot az üzemmód beállításához.

* Előfordulhat, hogy egyes termékek nem támogatnak egyes üzemmódokat.


Üzem mód	Leírás
Hűtés	Lehűti a helyiséget a kívánt hőmérsékletre.
Száritás	Hűtéssel eltávolítja a nedvességet a levegőből.
Fűtés	Felmelegíti a helyiséget a kíván helyiség hőmérsékletre.
MI / Automata	A termék automatikusan biztosítja a megfelelő ventilátor sebességet a helyiség hőmérséklete alapján.
Ventilátor	Csak a ventilátor működtetése, hűtés vagy fűtés nélkül.
Gyors hűtés funkció	Intenzív hűtést biztosít rövid idő alatt.
Intenzív fűtés	Az intenzív fűtés gyorsan megnöveli a belső hőmérsékletet.

Hűtés üzemmód

A hűtés üzemmód minimális beállítható hőmérséklete 18°C (16°C).

Bizonyos típusú beltéri egységeknél a kívánt hőmérséklet 1 vagy 0,5 °C fokként szabályozható.

- A kívánt hőmérséklet beállításánál a belső hőmérsékletnél alacsonyabb értéket állítson be.
- A belső hőmérséklet megjelenik a távvezérlő alapértelmezett képernyőjén.
- Ha a beállítási érték a szobahőmérséklet értékénél magasabb, akkor az egység hűtési üzemmódban marad, de nem kezd el hűteni, amíg a helyiség hőmérséklete meg nem haladja a beállítási értéket.
- Amennyiben az egység hűtési üzemmódban működik és lenyomja a [Be/Ki] gombot, a hűtés automatikusan ki fog kapcsolni.

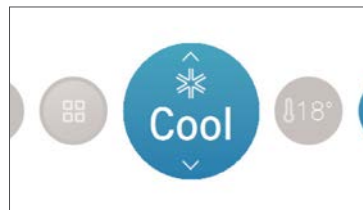

Mire jó a háromperces késleltetés funkció?

Ha a berendezést a hűtés leállítása után azonnal beindítják, a kompresszor védelme érdekében a berendezés nem fúj ki rögtön hűvös levegőt.

A kompresszor 3 perc után indul újra, és a berendezés onnantól fúj ismét hideget.

! MEGJEGYZÉS

A kompresszor 3 perc után indul újra, és a berendezés onnantól fúj ismét hideget.

Hűtési üzemmódban a 18°C ~ 30°C (16°C ~ 30°C) tartományban választhatja ki a kívánt hőmérsékletet.

A belső hőmérséklet és a külső hőmérséklet között 5°C az ideális különbség.


Bizonyos típusú beltéri egységeknél a kívánt hőmérséklet 16°C ~ 30°C között szabályozható.

Fűtés üzemmód

A fűtési művelet minimális beállítható hőmérséklete 16°C.

Bizonyos típusú beltéri egységeknél a kívánt hőmérséklet 1 vagy 0,5 °C fokenként szabályozható.

- A kívánt hőmérséklet értéke haladja meg a belső hőmérsékletet.
- A belső hőmérséklet megjelenik a távvezérlő alapértelmezett képernyőjén.
- Ha a kívánt hőmérsékletet a belső hőmérsékletnél alacsonyabbra állítja, a berendezés nem bocsát ki meleg levegőt, de egyes termékeknél a ventilátor visszakeringeti a helyiség levegőjét, vagy teljesen leáll.
- Amennyiben az egység fűtési üzemmódban működik, és lenyomja a [Be/Ki] gombot, a fűtés automatikusan ki fog kapcsolni.

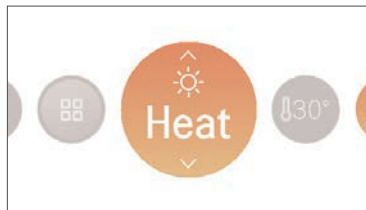

! MEGJEGYZÉS


Fűtési üzemmódban a 16°C ~ 30°C tartományban választhatja ki a kívánt hőmérsékletet. A fűtés csak a fűtő/hűtő modellekben működik. A fűtés nem működik a kizárólag hűtésre szolgáló modellekben.

Szárítás üzemmód

A Szárítás üzemmódnál a ventilátor kezdeti sebessége „Lassú”.

A szárítás üzemmódban nincs lehetőség beállítani a hőmérsékletet.

- Amennyiben egység szárítás üzemmódban működik, és lenyomja a [Ki/Be] gombot, a szárítás automatikusan ki fog kapcsolni.

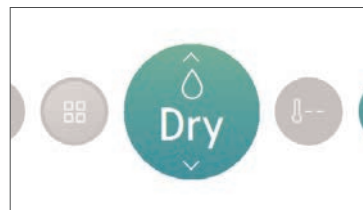

! MEGJEGYZÉS

Ha esős évszakban használja, vagy amikor magas a páratartalom, egyszerre végezhet hatékony szárítást és hűtést.

Csak a ventilátor

Csak ventilátor üzemmódban a ventilátor alapértelmezett sebessége „Gyors”.

Csak ventilátor üzemmódban nincs lehetőség beállítani a hőmérsékletet.

- Amennyiben az egység csak ventilátor üzemmódban működik, és lenyomja a [Be/Ki] gombot, az egység automatikusan ki fog kapcsolni.



! MEGJEGYZÉS

Csak ventilátoros üzemmód a hőmérséklet módosítása nélkül keringeti a belső levegőt.

MI / Automatikus


Az automatikus működtetés alapértelmezett hőmérsékleti célértéke 25°C.

A kizárólag hűtő modell alapértelmezett hőmérsékleti célértéke „Kellemes”.

A fűtési/hűtési modellnél a kívánt hőmérséklet 1 vagy 0,5°C fokozatosan szabályozható. A csak hűtési modellnél az érték a „forrótól” a „hidegig” szabályozható.

- Meleg
- Kicsit meleg
- Kellemes
- Kicsit hideg
- Hideg

- Amennyiben az egység mi/automatikus üzemmódban működik, és lenyomja az [Be/Ki] gombot, az mi/automata üzemeltetés automatikusan ki fog kapcsolni.

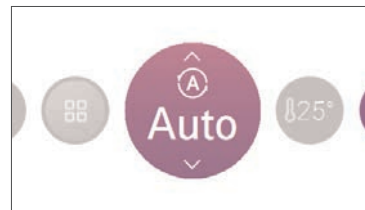


! MEGJEGYZÉS

Ha a termék egy fűtő/hűtő berendezés, az automatikus működtetés során a kívánt hőmérsékletet 18°C ~ 30°C között lehet beállítani.

Ha nem az Ön igényeinek megfelelően működik, válasszon egy másik üzemmódot.

Két beállítási értékes

A beltéri egység a kiterjesztett fűtési és hűtési beállítási hőmérséklet-tartományok segítségével automatikusan szabályozza a helyiség hőmérsékletét.

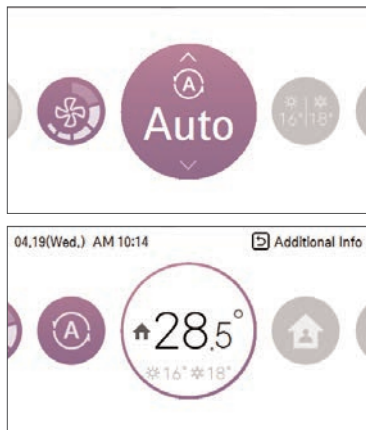

! MEGJEGYZÉS

- Az automatikus fűtési funkció csak hűtő/fűtő modellekben működik.
- Az automatikus fűtési funkció a csak hűtő modellekben nem működik.
- Ha a távvezérlő olyan beltéri egységgel rendelkezik, amely nem támogatja a „két beállítási értéket”, a beltéri egység hőszabályozó funkcióját felváltja a vezetékes távirányító Be/Ki gombja, ha a felhasználó az alábbi tartományokban állítja be a célhőmérsékleteket.
 - hűtési célhőmérséklet-tartomány: 30,5~37,5°C (87 ~ 99°F)
 - fűtési célhőmérséklet-tartomány: 4~15,5 °C (40~59 °F)

Gyors hűtés

Az elektromos hűtés gyorsan csökkenti a belső hőmérsékletet.

Kívánt hőmérséklet: 18°C

Ventilátor sebesség: Gyors ventilátor sebesség

Ventilátor légáramlásának iránya: A ventilátor légáramlásának jelenlegi iránya

- A gyors hűtés során, ha megváltoztatja a ventilátor fordulatszámát vagy a kívánt hőmérsékletet, a gyors hűtés törődik, és a berendezés hűtési üzemmódban működik tovább.

- A gyors hűtés során, ha megnyomja az [Be/Ki] gombot, a gyors hűtés leáll, és amikor újra bekapcsolja a berendezést, az hűtési üzemmódban működik tovább.



Intenzív fűtés használata

Az intenzív fűtés gyorsan megnöveli a belső hőmérsékletet.

Kívánt hőmérséklet: 30 °C

Ventilátorsebesség: Gyors ventilátorsebesség

Ventilátor légáramlásának iránya: A ventilátor légáramlásának jelenlegi iránya

- Ha az intenzív fűtés közben állít a ventilátor sebességén vagy a kívánt hőmérsékleten, akkor az üzemmód leállításra kerül, és a fűtési üzemmód aktiválódik.

- Ha az intenzív fűtés közben megnyomja a [Be/Ki] gombot, az üzemmód leáll, majd ha ismét megnyomja az [Be/Ki] gombot, a fűtési üzemmód fog aktiválódni.



ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA - VENTILÁTOR


Üzem mód

A szellőzés üzemmód (általános és közvetlen hűtésű szellőztető) a következő üzemmódokat támogatja.

* Előfordulhat, hogy egyes termékek nem támogatnak egyes üzemmódokat.

Üzem mód	Besorolás	Leírás
Automatikus		Az optimális szellőzési üzemmódban történő automatikus működéshez ez az üzemmód a szellőzőrendszer belső hőmérsékletét és a külső hőmérsékletet méri.
Hőviszanyerő	Szellőző üzemmód – amelyet általában a szellőztető termékek támogatnak	Ebben a szellőzési üzemmódban a hőcserélőn keresztül elszívás és elszívás is történik. Télen és nyáron érdemes használni, amikor jelentős különbség van a külső és a belső hőmérséklet között.
Bypass		Ebben a szellőzési üzemmódban az elszívott levegőt anélkül fűjünk ki, hogy az átmenne a hőcserélőn. Tavaszi és őszi használatra, illetve magas beltéri szennyezettségénél ideális.
Hűtés	A légkondicionáló üzemmódja – támogatja a közvetlen hűtési szellőzést	Lehűti a helyiséget a kívánt hőmérsékletre.
Fűtés		Felmelegíti a szoba levegőjét.
Automatikus		A termék automatikusan biztosítja a megfelelő ventilátor sebességet a helyiség hőmérséklete alapján.
Stop		Leállítja a termék légkondicionálójának működését.

A főképernyőn nyomja meg a [←> (bal/job)] gombot az üzemmód kategória kiválasztásához, majd nyomja meg a [^, ∨ (fel/le)] gombot az üzemmód beállításához.

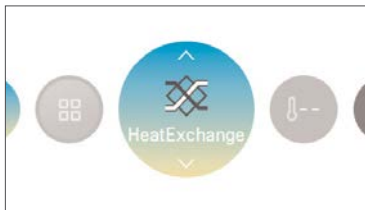


* A közvetlen hűtési szellőztető berendezések esetén a légkondicionálás üzemmódja nem azonos a szellőzés üzemmódjával.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Kívánt hőmérséklet szabályozása

A hőmérsékletet könnyen szabályozhatja a kívánt hőmérsékletnek megfelelően.

- A főképernyőn nyomja meg a [←> (bal/job)] gombot a kívánt hőmérséklet kategória kiválasztásához, majd nyomja meg a [^, ∨ (fel/le)] gombot a kívánt hőmérséklet beállításához.
- A fűtési, hűtési illetve MI/automata üzemmódokban szabályozni lehet a kívánt hőmérsékletet.

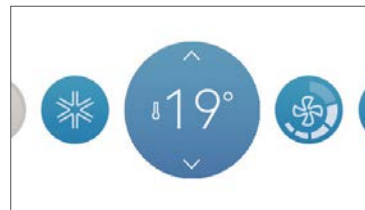

Üzem mód	Leírás
Hűtés	Amennyiben a kívánt hőmérséklet magasabb a belső hőmérsékletnél, a rendszer nem hűt. A kívánt hőmérséklet beállításánál a belső hőmérsékletnél alacsonyabb értéket állítson be. A kívánt hőmérsékletet a 18°C ~ 30°C (16°C ~ 30°C) tartományban választhatja ki.
Fűtés	Amennyiben a kívánt hőmérséklet alacsonyabb a belső hőmérsékletnél, a rendszer nem fűt. A kívánt hőmérséklet értéke haladja meg a belső hőmérsékletet. A kívánt hőmérsékletet a 16°C ~ 30°C tartományban választhatja ki.
	A fűtő/hűtő termékek esetén a kívánt hőmérsékletet a 18°C ~ 30°C tartományban választhatja ki, a csak hűtésre szolgáló termékekénél a Meleg, Kicsit meleg, Megfelelő, Kicsit hideg és Hideg lehetőségek közül választhat.

MEGJEGYZÉS

A belső hőmérséklet és a külső hőmérséklet között 5°C az ideális különbség.

Helyiség hőmérsékletének ellenőrzése

Ellenőrizheti a pillanatnyi belső hőmérsékletet.

- A távvezérlő főképernyőjén ellenőrizheti a belső hőmérsékletet.



! MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a rendszer által létrehozott hőmérséklet-eloszlás nem egyenletes, ezért egy kis különbség lehet a tényleges hőmérséklet és a távvezérlő által kijelzett belső hőmérséklet között

A vezérlési mód beállított értéke alapján

- Egyszeri beállítási érték
(Fahrenheit): 52 ~ 99 °F
- 52 °F alatt: „AL”
- 99 °F felett: „MA”
Celsius: 10,5 ~ 39,5 °C
- 10,5 °C alatt: „AL”
- 39,5 °C felett: „MA”

- Két beállítási érték
(Fahrenheit): 34 ~ 99 °F
- 34 °F alatt: „AL”
- 99 °F felett: „MA”
Celsius: 0,5 ~ 39,5 °C
- 0,5 °C alatt: „AL”
- 39,5 °C felett: „MA”
- 10 °C (50 °F) alatti beltéri hőmérséklet esetén a Termosztát által (kábel) észlelt érték jelenik meg.

- A hőmérséklet-érzékelés helye miatt a szoba valós hőmérséklete és ez a megjelenített érték eltérhetnek.

VENTILÁTOR BEÁLLÍTÁSA

Ventilátor-sebességfokozat beállítása

A főképernyőn nyomja meg a [←> (bal/job)] gombot a ventilátor sebességkategóriájának kiválasztásához, majd nyomja meg a [↖ (fel/le)] gombot a kívánt ventilátorsebesség beállításához.

- A következő sorrendben keringeti a levegőt: Lassú ↔ Gyors ↔ Nagyon Gyors ↔ Auto.

* Egyes termékeknél előfordulhat, hogy bizonyos sebességfokozatok nem elérhetők.



Ventilátor sebességének beállítása - szellőztető

Könnyedén szabályozhatja a kívánt üzemmódot.

- A főképernyőn nyomja meg a [←> (bal/job)] gombot a ventilátor sebességkategóriájának kiválasztásához, majd nyomja meg a [↖ (fel/le)] gombot a kívánt ventilátorsebesség beállításához.

- A következő sorrendben keringeti a levegőt: lassú ↔ gyors ↔ nagyon gyors ↔ auto.

* Az automatikus ventilátorfokozat csak akkor használható, ha a levegőszennyezés (CO2) érzékelő be van szerelve.



Levegő áramlásának szabályozása

Könnyedén szabályozhatja a kívánt levegőáramlást

- A főképernyőn nyomja meg a [←> (bal/job)] gombot a légáram kategóriájának kiválasztásához, majd nyomja meg a [↖ (fel/le)] gombot a levegő áramlásának beállításához.

- A következő sorrendben keringeti a levegőt: Kikapcsol ↔ Fel/Le legyezés ↔ Balra/Jobbra legyezés ↔ Fel/Le/Balra/Jobbra legyezés ↔ Légkeverés ↔ Közvetett légáramlás ↔ Közvetlen légáramlás ↔ Emberérzékelés közvetlen légáramlás ↔ Emberérzékelés közvetett légáramlás.



* Egyes termékeknél előfordulhat, hogy bizonyos levegőáramlás beállítások nem elérhetők.

TÁVOLLÉT BEÁLLÍTÁSA

Távollét (Jelenlétérzékelés nélküli üzemmód)

A „Távollét” funkció lehetővé teszi a beltéri egység megfelelő működését, ha bizonyos időre távozna a helyiségből.

Ez a szolgáltatás csak akkor használható, ha a Vezérléstípus a Két beállítási érték szabályozása üzemmódra van állítva



! MEGJEGYZÉS

A felhasználó nem változtathatja meg a beltéri egység állapotát vezetékes távvezérlővel, miközben a „távollét” beállítást választja, kivéve ha feloldja a „távollét” üzemmód vezérlését.

- A távollét üzemmód leáll, ha a beltéri egység működését más vezérlők (központi vezérlő, száraz kontakt és vezeték nélküli távvezérlő) parancsai megváltoztatják.
- Amennyiben a készülék jelenlétet észlel, miközben a távollét üzemmódot használja, a távollét üzemmód leáll, és a beltéri egység működése eszerint változik.
- A beltéri egység működése az alábbiak szerint változik, amikor a távollét üzemmód leáll.
 - A beállítási értékeket és az üzemmód értékeit az aktuálisan alkalmazott ütemezett események vezérlő eseményei tükrözik.
 - Ha nincs ütemezett esemény, akkor a beállítási értéket az utolsó beállítási értéként kell alkalmazni a távollét üzemmód alkalmazása előtt.
 - Ha a „távollét” üzemmód (párátlanítás vagy ventilátor üzemmód) előtt nincs beállítási érték megadva, akkor az alapértelmezett értékeket alkalmazzák beállítási értéként.
 - Alapértelmezett értékek: két beállítási érték automatikusan, fűtés 16°C (60 °F), hűtés 30 °C (86 °F)

ZÁROLÁS BEÁLLÍTÁSA

Zárolás



! MEGJEGYZÉS

Nem változtathatja meg a beltéri egység állapotát vezetékes távvezérlővel a „zárolás” üzemmód közben, kivéve ha feloldja a „zárolás” üzemmód vezérlését.


- A zárolás üzemmód leáll, ha a beltéri egység működését más vezérlők (központi vezérlő, száraz kontakt és vezeték nélküli távvezérlő) parancsai megváltoztatják.
- Az ütemezett esemény nem kerül alkalmazásra, ha a beltéri egység zárolt üzemmódban van, még akkor sem, ha ütemezett eseményként van beállítva.

TOVÁBBI MŰVELETEK – SZELLŐZÉS

További műveletek

Megváltoztathatja a szellőztető termék további működését.

- A főképernyőn nyomja meg a [←> (bal/jobb)] gombot a további műveletek kategória kiválasztásához, majd nyomja meg a [↖, ↘ (fel/le)] gombot további műveletek beállításához.

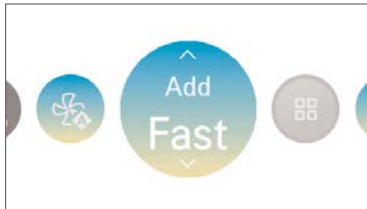

További műveletek	Leírás
Gyors	Rövid idő alatt kiszellőzteti a helyiséget. Az üzemmód expressz beállításával hatékonyabban tudja használni a szellőztetési funkciót, amely egyike a szellőztető készülék további műveleteinek.
Energiatakarékosság	Az energiatakarékos üzemmódot hatékony szellőzéssel.

! MEGJEGYZÉS


Az általános szellőztetés és a közvetlen hűtési szellőzés további műveletei megegyeznek. A szellőztető készülék és a légkondicionáló kiegészítő funkcióinak (légtisztítás / fűtés / párástítás / automatikus ventilátor üzemmód) beállítási módjai megegyeznek.

KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA

Külső berendezések szabályozása

Ezzel a funkcióval a külső berendezés szabályozási üzemmód kapcsolódási pontjának kimeneti teljesítményét állíthatja be.

- A főképernyőn nyomja meg a [←> (bal/jobb)] gombot a külső berendezések szabályozása kategória kiválasztásához, majd nyomja meg a [↖, ↘ (fel/le)] gombot a kapcsolódási pont beállításához.

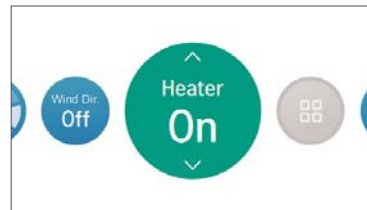

Üzemmód	Leírás
Be	Bekapcsolt állapotban a kapcsolódási pont mindig kimeneti teljesítményt nyújt.
Ki	Kikapcsolt állapotban a kapcsolódási pont semmilyen esetben nem nyújt kimeneti teljesítményt.
Automatikus	Ha automatikus üzemmódra van állítva, akkor a kapcsolódási pont kimeneti teljesítménye a felhasználói beállítások külső berendezésekre vonatkozó logikus beállítási értéke alapján kerül meghatározásra.

! MEGJEGYZÉS

Kérjük, használja a megfelelő funkciót, amikor a külső berendezések valóban csatlakoztatva vannak. Ha a külső berendezések nincsenek beállítva, kérjük, hagyja kikapcsolt üzemmódban a funkciót.

A külső berendezések szabályozási feltételeinek részletes leírását a kézikönyv felhasználói beállítások részében található külső berendezések logikus beállításai között találja.


PLAZMATISZTÍTÁS BEÁLLÍTÁSAI

Plazmatisztítás

Tisztítja és kellemessé teszi a beltéri levegőt.

1. Plazmatisztítás - egyszeri használat

Ha a plazmatisztítást a készülék kikapcsolt állapotában kapcsolgatja be, akkor a készülék egyszeri plazmatisztítási műveletet hajt végre.

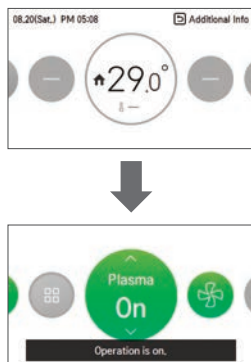

Egyszeri plazmatisztítás esetén, a készülék szellőztető üzemmódban / automata ventilátoros üzemmódban működik, és a légáramlás iránya az egyszeri plazmatisztítás használata előtt ki van kapcsolva.

Az egyszeri plazmatisztítás használatának befejezésére 3 mód van.

- 1) Be/Ki gomb megnyomása az egyszeri plazmatisztítás során
 - 2) Nyomja meg a plazmatisztítás KI gombját
 - 3) Módosítsa az üzemmódot az egyszeri plazmatisztítás során
2. Plazmatisztítás - további műveletek



! MEGJEGYZÉS

- Ha az egyszeri plazmatisztítás használata közben megváltoztatja az üzemmódot, akkor a készülék a légtisztítás további műveletére kapcsol.
- Előfordulhat, hogy egyes termékekben a légtisztítási üzemmód nem jelenik meg vagy nem hajtható végre.


FELÜLÍRÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSAI

Felülírás szabályozása

Két beállítási értékes beállításnál a vezetékes távvezérlő a jelenlétérzékelési opcióval rendelkező, programozott szabályozási események alapján tudja kezelni a beltéri egység állapotát.

A felülírást szabályozó funkció a „jelenlét” és a „távollét” üzemmódok között váltakozik.

A felhasználó beállíthatja az időzítő opciót, melynek segítségével visszatérhet az eredeti időprogramhoz a felülírás üzemmód menüjében.


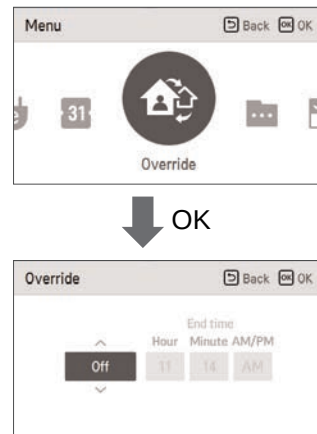


- Ha a „felülírás” szabályozása üzemmód használata közben nincs „jelenlétérzékeléssel” egybekötött, ütemezett esemény, a vezetékes távvezérlő a beltéri egység működését az alábbi alapértelmezett értékek szerint módosítja.
 - üzemmód : Automatikus
 - célhőmérséklet : 30 °C(86 °F)(hűtés), 16 °C(60 °F)(fűtés)
- Ha a „felülírás” szabályozása üzemmód használata közben nincs „távollét” funkciójú ütemezett esemény, a vezetékes távvezérlő a beltéri egység használatát a „távollét” üzemmód alapértelmezett értékére módosítja.
 - üzemmód : Automatikus
 - célhőmérséklet: „távollét” üzemmód célhőmérséklete.
- Ha a vezetékes távvezérlő parancsot kapott egy másik vezérlőtől, akkor a „Felülírás” üzemmód kikapcsolásra kerül.
- Ha ütemezett esemény történik a felülírás üzemmód használata közben, akkor a felülírás üzemmód kikapcsol, és a beltéri egység állapota követi az ütemezett eseményt.

ELLENŐRZŐ KÉPERNYŐ

Belépés a finomporszűrő állapotának képernyőjére



- A főképernyőn nyomja meg a [Vissza] gombot az ellenőrző/további funkciók képernyőre történő ugráshoz, majd nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot, hogy a finomporszűrő állapotát kijelző képernyőhöz lépessen. (1. módszer)
- A menü képernyőjén nyomja meg a [<,> (bal/jobb)] gombot a finomporszűrő képernyő kategóriájának kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot, hogy a finomporszűrő állapotát kijelző képernyőhöz lépessen. (2. módszer)

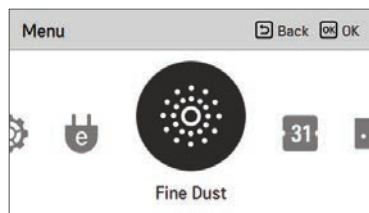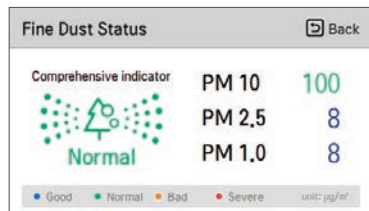

Finomporszűrő állapota

Ez az üzemmód figyeli a por mennyiségét, amelyet a légkondicionálóba szerelt porszívó mér.

- A finomporszűrő állapotának képernyőjén ellenőrizheti a finompor, az ultrafinom por és a szuper ultrafinom por koncentrációértékét.
- A teljes mutató a legrosszabb porállapot-értéket mutatja a három porállapot-érték közül.

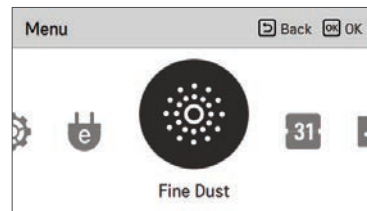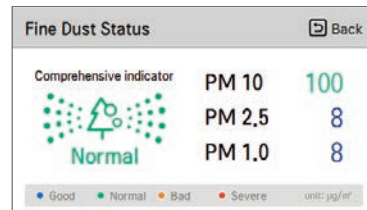

! MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy egyes termékek a finomporszűrő állapotát nem jelzik ki.
- A finomporszűrő állapotát csak a termék használata közben lehet ellenőrizni.


ALFUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSOK

Belépés az Alfunkció képernyőbe és a beállítás módja

A menü képernyőn nyomja meg a [$\leftarrow$] (bal/jobb) gombot az alfunkció kategóriájának kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot, hogy az alfunkció beállítások menübe lépessen.



Az alfunkció beállítások menü képernyőjén a [$\leftarrow$] (bal/jobb) gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a megfelelő alfunkciót. (1. módszer)

A főképernyőn nyomja meg a [Vissza] gombot az ellenőrző/alfunkció képernyőre történő ugráshoz, majd nyomja meg a [$\leftarrow$] (bal/jobb) gombot, hogy az alfunkciók képernyőjéhez lépessen. Az alfunkció képernyőn válassza ki a beállítandó alfunkció kategóriáját, és az [OK] gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a megfelelő funkciót. (2. módszer)

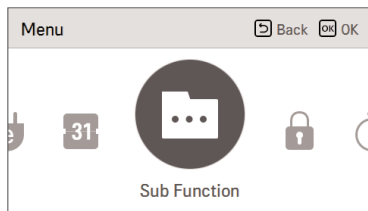

Energiatakarékosági beállítások

Az energiatakarékos hűtés az üzemmód, amely szabályozza a kívánt hőmérsékletet a hűtési üzemmód során a felhasználó kényelme és az energiatakarékosági teljesítmény javítása érdekében.

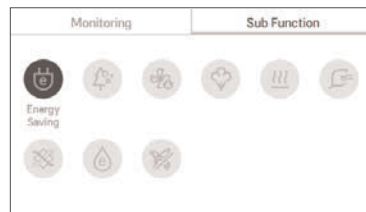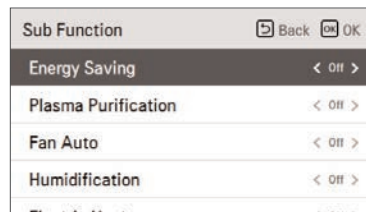



! MEGJEGYZÉS

Az energiatakarékos üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek esetében nem jeleníthető meg vagy nem működik.

Az energiatakarékos üzemmód csak akkor lehetséges, ha a készülék hűtési üzemmódban van.

Plazmatisztítás beállítása

Tisztítja és kellemessé teszi a beltéri levegőt.

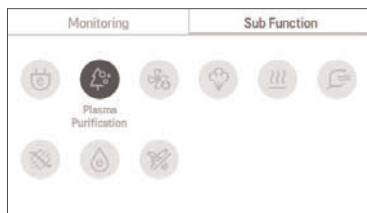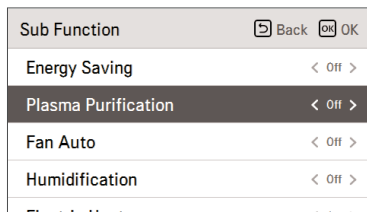

! MEGJEGYZÉS

A légtisztító üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek esetében nem jeleníthető meg vagy nem működik.



A légtisztító üzemmódot csak a készülék működése közben lehet használni.

Ha egyszeri légtisztítást szeretne, állítsa be a légtisztítást csak szellőztetés üzemmódban.

Automatikus ventilátor beállítása

Válassza ki a ventilátorműködést a beltéri egységek hőszabályozása után.

Bekapcsolt állapotban a ventilátor működése a beltéri egységek hőszabályozása után is folytatódik.

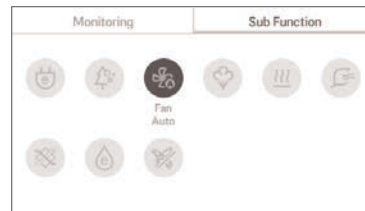
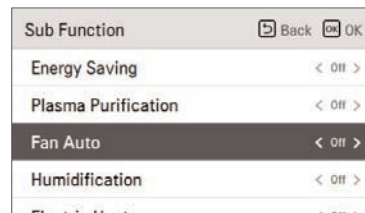


! MEGJEGYZÉS

Az automata ventilátoros üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek esetében nem jeleníthető meg vagy nem működik.

Párásítás beállítása

Ez az üzemmód aktiválja a készülékbe beépített légnedvesítőt, amikor a beltéri levegő száraz.

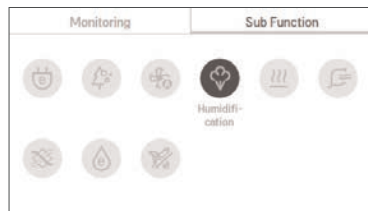
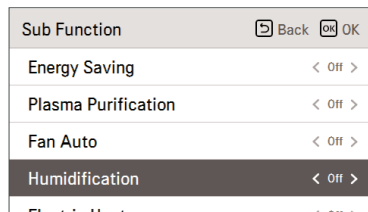


! MEGJEGYZÉS

A párásítási üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek esetében nem jeleníthető meg vagy nem működik.

Elektromos fűtés beállítása

Ezzel az üzemmóddal megnövelheti a készülék fűtőteljesítményét az elektromos fűtőelem aktiválásával fűtési üzemben.

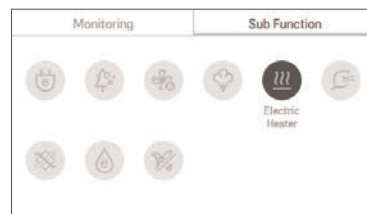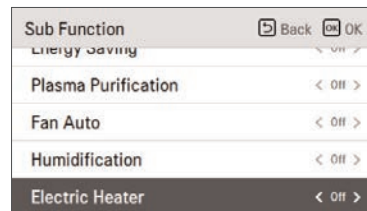



! MEGJEGYZÉS

Csak fűtési üzemmódban állítható be.

A fűtési üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek esetében nem jeleníthető meg vagy nem működik.

Robot tisztítás beállítása

A robot tisztítás üzemmód automatikusan elvégzi a szűrő tisztítását a készülékben lévő tisztítószert segítségével, a légkondicionáló adott idejű használatát követően.

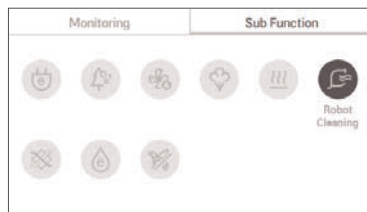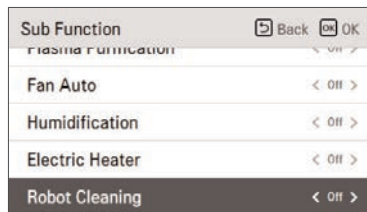


! MEGJEGYZÉS

Az üzemmód leállítása után 30 másodperccel állítható be.

A robot tisztítás üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek esetében nem jeleníthető meg vagy nem működik.

Szellőző készlet beállítása

Az üzemmód lehetővé teszi a beltéri egységek opcionális szellőző készletének használatát

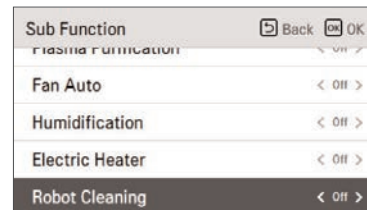


! MEGJEGYZÉS

A szellőző készlet üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek esetében nem jeleníthető meg vagy nem működik.

Komforthűtés beállítása

A komforthűtés üzemmódban a hűtés mértéke automatikusan kerül szabályozásra a kellemes hőérzet fenntartása érdekében, a termék kikapcsolása nélkül a kívánt hőmérséklet elérése után.

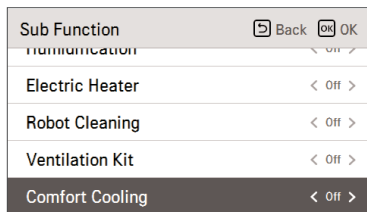

MEGJEGYZÉS

A komforthűtés üzemmód kiegészítő funkció, és előfordulhat, hogy egyes termékek esetében nem jeleníthető meg vagy nem működik.



A komforthűtés üzemmód csak akkor lehetséges, ha a termék hűtési üzemmódban van.

ZÓNASZABÁLYOZÓ BEÁLLÍTÁSA

Zónaszabályozás

Ezzel az üzemmóddal szabályozhatja a zónákat a légszűrőn áthaladó beltéri egységek esetében.

A vezetékes távvezérlő maximum 8 zónát képes szabályozni.

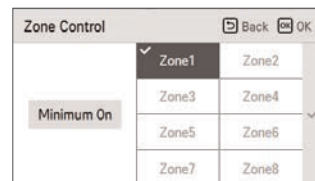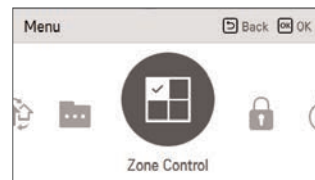

MEGJEGYZÉS


A telepítés beállítási értéke szerint

- Ha egyetlen üzemmód sem támogatott, akkor ez a beállítás nem működik.
- Régi típus esetén
 - A zónaszabályozó jelenleg csak ellenőrzésre használható.
- Új típus esetén (4 zónás vagy 8 zónás)
 - Bármennyi zóna van telepítve, megjelennek a képernyőn és szabályozni tudja őket.

KÉPERNYŐZÁR BEÁLLÍTÁSA

Belépés a képernyőzár beállításához

- A menü képernyőn nyomja meg a [←,→ (bal/job)] gombot a „képernyőzár beállítása” kategória kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot a képernyőzár beállítása menühöz.
- A képernyőzár beállítása menüben, ha megnyomja a [^, v (fel/le)] gombot, be- és kikapcsolhatja a megfelelő képernyőzár üzemmódot.

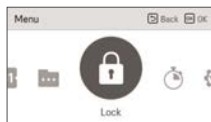

Zárolás beállítása – összes gomb, be/ki gomb, üzemmód gomb és a hőmérsékleti tartomány zárolása

- Ebben az üzemmódban a távvezérlő gombjait tudja lezárni, hogy gyermekek vagy más személyek ne használhassák engedély nélkül.
- Ebben az üzemmódban a vezetékes távvezérlőn beállítható, kívánt hőmérséklet-tartományt tudja korlátozni.

Zárolás	Leírás
Összes gomb	Zárolja a távvezérlő összes gombjának használatát.
Be/Ki zárolás	Zárolja a távvezérlő Be/Ki gombjának használatát.
Üzemmód-zárolás	Zárolja a távvezérlő üzemmód gombjának használatát.
Hőmérséklet-tartomány zárolása	Ebben az üzemmódban a vezetékes távvezérlőn beállítható, kívánt hőmérséklet-tartományt tudja korlátozni. - Egy beállítási értékes: Alsó határérték : 16 ~ 30 °C (60 ~ 86 °F) Felső határérték : 16/18~30 °C (60/64~86 °F) - Két beállítási értékes : Hűtés: 10~37,5 °C (50~99 °F) Fűtés: 4~32 °C (40~90 °F)

! MEGJEGYZÉS


A központi vezérlőben, amikor a központi vezérlési hőmérséklet-tartomány zárolása be van állítva, a vezetékes távvezérlő hőmérséklet-zárolás beállítását törli a rendszer.

A rendszer a hőmérséklet külső berendezés által történő megváltoztatását tükrözi, függetlenül a távvezérlő hőmérséklet-tartomány zárolásától.

IDŐZÍTÓ BEÁLLÍTÁSA



Az időzítő megnyitása és az időzítő beállításának módja

- A menü képernyőn a [←,→ (bal/job)] gomb lenyomásával kiválasztható az időzítő kategória, majd az [OK] gomb lenyomásával be lehet hívni az időzítő beállítása menü képernyőt.
- Az időzítő egység beállítása menü képernyőjén nyomja meg a [^, v (fel/le)] gombot a beállítandó időzítő egység kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletekhez.
- Az érték beállítása után, az [OK] gomb lenyomására a rendszer aktiválja az időzítő egységet.
- Az érték beállítását követően, a [Back] gomb lenyomására a rendszer elveti a megváltoztatott értéket.

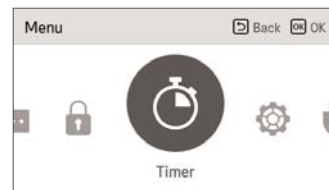

Egyszerű időzítő egység

Az időzítő egységet könnyen be lehet állítani az 1~7 órás tartományban, 1 órás léptetésekkal.

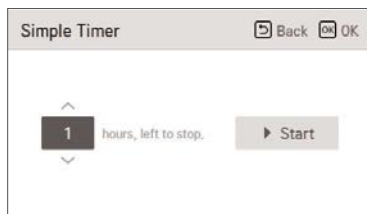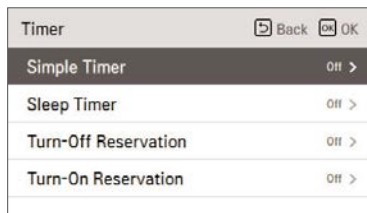

! MEGJEGYZÉS



Amennyiben a készülék be van kapcsolva, az egyszerű időzítő egység kikapcsolja az üzemmódot a beállított idő elteltével.

Amennyiben a termék Ki van kapcsolva, az egyszerű időzítő egység bekapcsolja azt a beállított idő elteltével.

Amennyiben aktív egyszerű időzítő mellett Be/Ki kapcsolják a készüléket, az időzítő egység beállítása törlésre kerül.

Alvás időzítése

Az alvás időzítése funkció segítségével elalvás előtt a légkondicionálót alvás üzemmódban tudja működtetni néhány órára, majd a készülék leáll.

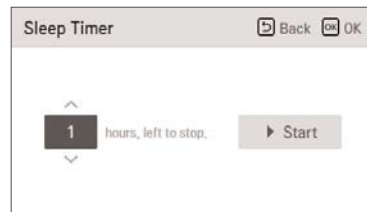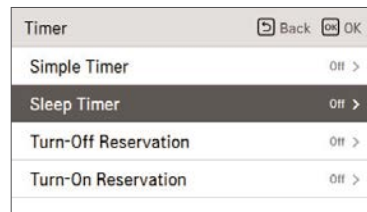

! MEGJEGYZÉS

Az alvás időzítését a készülék működése közben is beállíthatja.

Amennyiben az alvás időzítése bekapcsolt állapotban van az időzítő működése előtt, a beállított időzítő törlődik.

Kikapcsolás időzítése

A termék automatikusan Kikapcsol a beállított időpontban.

Timer	
Simple Timer	Off >
Sleep Timer	Off >
Turn-Off Reservation	Off >
Turn-On Reservation	Off >



Turn-Off Reservation	
< Hour : Minute > AM 1 : 0 ▶ Start	

! MEGJEGYZÉS

A rendszer nem törli a beállított időzítést akkor sem, ha a Kikapcsolás időzítése üzemmód Be/Kikapcsolásra kerül a beállítás után és az időzítő működésbe lépése előtt.

Bekapcsolás időzítése

Timer	
Simple Timer	Off >
Sleep Timer	Off >
Turn-Off Reservation	Off >
Turn-On Reservation	Off >



Turn-On Reservation	
< Hour : Minute > AM 1 : 0 ▶ Start	



! MEGJEGYZÉS

A rendszer nem törli a beállított időzítést akkor sem, ha a Bekapcsolás időzítése funkció Be/Kikapcsolásra kerül a beállítás után és az időzítő működésbe lépése előtt.

IDŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSA

Hogyan lehet belépni az időprogramba


- A menü képernyőn nyomja meg a [◀,▶ (bal/job)] gombot az időprogram kategóriájának kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot az Időprogram beállítása menü megtekintéséhez.
- Az Időprogram beállítása menü képernyőjén nyomja meg a [^, v (fel/le)] gombot a beállítandó menü kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletek megtekintéséhez.

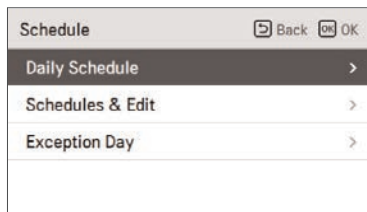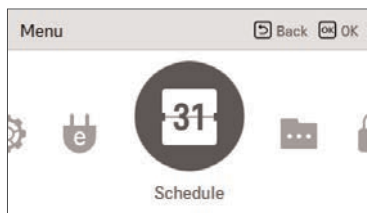


Napi időprogram

Az üzemmód segítségével ellenőrizheti a távvezérlőn elmentett időzítőt (Időprogram).


- Az Időprogram menüben válassza ki a napi időprogram állapot pontot és nyomja le az [OK] gombot annak érdekében, hogy belépjen a részletes napi időprogram képernyőbe.
- A távvezérlő [◀,▶ (bal/job)] gombjának segítségével ellenőrizheti a többi dátum időzítési információit.

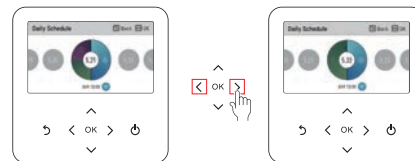

- A távvezérlő [^, v (up/down)] gombjának segítségével le tudja ellenőrizni az érintett dátum egyéb időzítési információit.

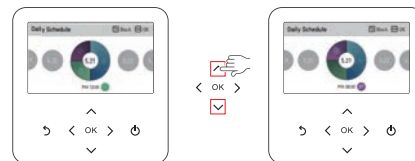

- Válassza ki az időzítési információt és nyomja le az [OK] gombot annak érdekében, hogy belépjen az adott időzítés szerkesztő képernyőjébe.

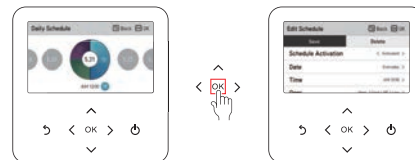


MEGJEGYZÉS

A napi időprogram állapot képernyőn, a rendszer nem fogja végrehajtani az időprogramot az időzítés (Időprogram) beállítása ellenére, amennyiben a vonatkozó dátum kivétel dátumként van beállítva. Ajánlott naponta 5 időprogramnál kevesebbet alkalmazni.

Időprogram és szerkesztés

Az üzemmód segítségével ellenőrizheti a távvezérlőn elmentett időzítő (Időprogram) állapotát.


- Az Időprogram menüben válassza ki a napi időprogram állapot pontot, és nyomja le az [OK] gombot a napi Időprogram állapot részletes képernyőjébe történő belépéshez.
- A távvezérlő [<,> (bal/job)] gombjával ellenőrizheti a többi dátum időzítő adatait.

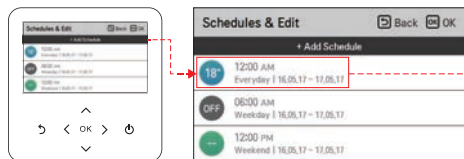


Ellenőrizheti a beállított időzítés üzemeltetési információit (működés Be/Ki, üzemmód, kívánt hőmérséklet), időzítési ideje, időtartam és a hét napja.

- Szerkesztheti a lementett időprogram időzítési információit.

Válassza ki a szerkesztendő időprogramot a [↖, ↘ (le/fel)] gomb segítségével és nyomja le az [OK] gombot a szerkesztő képernyőbe történő belépéshez.

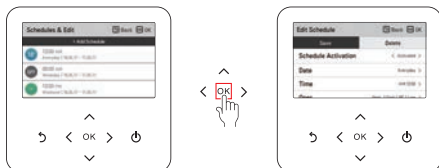

- Válassza ki az időzítési információt és nyomja le az [OK] gombot annak érdekében, hogy belépjen az adott időzítés szerkesztő képernyőjébe.

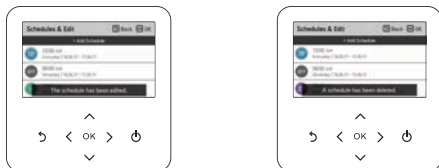

<Ha módosítja az időprogramot>


<Ha törli az időprogramot>

Időprogram és szerkesztés – Időprogram hozzáadása

Az egyes fázisok leírása az Időprogram hozzáadása pontban



1. fázis Időtartam beállítása

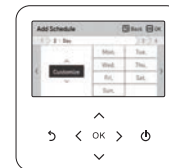


2. fázis A hét napja beállítása



3. fázis Idő beállítása



4. fázis Művelet beállítás

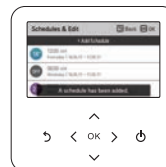

Az időprogram hozzáadása megtörtént

Az '1. fázisban', beállítja az időzítés végrehajtásának időszakaszát.

A '2. fázisban', beállítja a hétnek azt a napját, amelyen az időzítés végrehajtandó.

- Az alábbi opciók közül választhat 'Minden nap / Hétvégén / Hétköznapi / Egyedi kiválasztás'.

A '3. fázisban', beállítja az időzítés kezdési időpontját.

A '4. fázisban', beállítja az időzítés működésére vonatkozó információkat.

- Amennyiben a 'Stop' opciót választja, akkor nem tudja beállítani az üzemmódot / hőmérsékletet / ventilátorsebességet.

Az 1~4 fázisok befejezése után, az „Időprogram hozzáadva” üzenet mellett, a rendszer átáll az „Időprogram megtekintése és szerkesztése” képernyőre.

Kivétel napja

Ebben az üzemmódban az időzített napon automatikusan leállíthatja a műveletet.

- Az Időprogram menüben válassza ki a kivételnap pontot, és nyomja le az [OK] gombot, hogy belépjen a „Kivételnap részletes megadása” képernyőbe.
- A kivétel napnál le tudja ellenőrizni a távvezérlőben lementett kivételnap információkat és hozzá tud adni ilyen jellegű információkat/meg tudja változtatni/törölni tudja az ilyen jellegű információkat.
- Egy kivételnap hozzáadásához, a Kivételnap regisztráció részletes képernyőn meg kell adni az évet/hónapot/napot és le kell nyomni a [OK] gombot a Kivételnap elmentéséhez.
- Válassza ki a szerkesztendő Kivételnapot a [^, v (fel/le)] gomb segítségével, majd nyomja le az [OK] gombot a szerkesztési képernyőbe történő belépéshez.





- A kivételnap szerkesztő képernyőn le tudja ellenőrizni, törölni tudja/meg tudja változtatni az adott kivételnap beállításának tartalmát.
- Amikor megváltoztatja a kivételnap információkat, akkor le kell mentenie azokat a változtatást követően.

ENERGIA (légkondicionáló / dX-es szellőztető)

Belépés az energia képernyőre



- A menü képernyőn nyomja le a [,<,>(bal/job)] gombot az energia kategória kiválasztásához, majd nyomja le az [OK] gombot az energia menübe történő belépéshez.

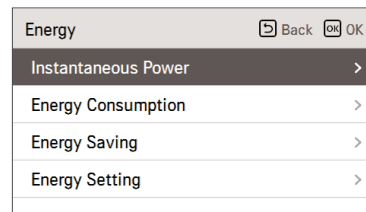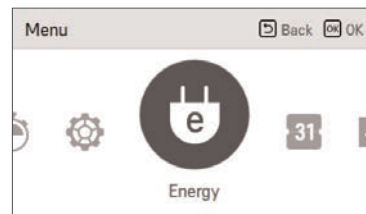

Pillanatnyi teljesítmény ellenőrzése

Ebben az üzemmódban ellenőrizheti a termék pillanatnyi teljesítményét.

- * Hiba merülhetett fel a tényleges pillanatnyi teljesítménnyel kapcsolatban, ezért csak referencia gyanánt használja.
- Az energia menüben válassza ki a „Pillanatnyi teljesítmény” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

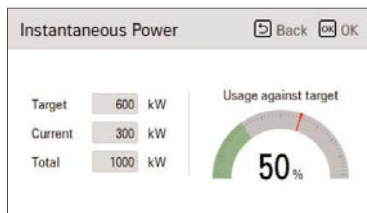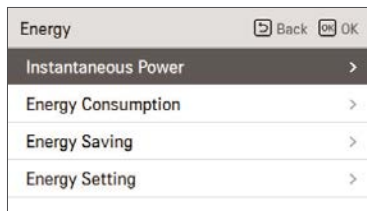

- A célértéket és minden egyéb értéket az energia beállításokban állíthat be.
- A célhoz viszonyított használati arány a jelenlegi érték/célérték * 100 arányban kifejezett érték.
- * Az energia beállításának módját lásd az energia beállítások között.



MEGJEGYZÉS

Pillanatnyi teljesítmény: A készülékben jelenleg használt energia.



Energiafogyasztás

Ellenőrizheti az energiafogyasztást (üzemidő, energiafogyasztás).

- * Hiba merülhetett fel a tényleges fogyasztással kapcsolatban, ezért csak referencia gyanánt használja.
- Az energia menüben válassza ki az „energiafogyasztás” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

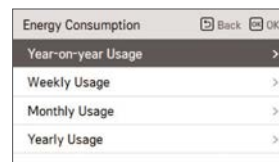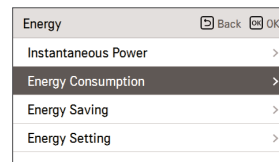

- A részletes képernyőn nyomja meg a [<,>] (bal/jobb) gombot az energiafogyasztás és az üzemidő képernyőre lépéshez.

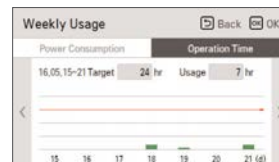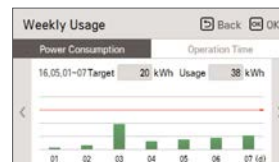



- Az üzemidő mértékegysége az idő (óra), az energiafogyasztás mértékegysége pedig a kWh.
- Az energiafogyasztás kijelzőjét akkor tudja ellenőrizni, ha olyan beltéri egységhez van csatlakoztatva, amely támogatja az energiafogyasztási információk megjelenítését.

Lista	Leírás	
	Energiafogyasztás	Üzemidő
Évről évre történő használat	Az energiafogyasztást az előző év azonos hónapjához képest láthatja.	Az üzemidőt az előző év azonos hónapjához képest láthatja.
Heti használat	Megjeleníti az aktuális hónap napi energiafogyasztását.	Megjeleníti az aktuális hónap napi üzemidejét.
Havi használat	Megjeleníti az aktuális hónap heti energiafogyasztását.	Megjeleníti az aktuális hónap heti üzemidejét.
Éves használat	Megjeleníti az aktuális év havi energiafogyasztását.	Megjeleníti az aktuális év havi üzemidejét.

Energiatakarékosság - Hőmérséklet-visszaállítás időzítője

Ezzel az üzemmóddal a készülék használata után visszatérhet a kívánt hőmérséklethez a beállított idő leteltével az energiatakarékosság érdekében.

- Az energia menüben válassza az „Energiatakarékosság” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot az energiatakarékossági képernyőre lépéshez.
- Az energiatakarékosság menüben válassza a „Hőmérséklet-visszaállítás időzítője” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot, hogy a Hőmérséklet-visszaállítás időzítője képernyőre lépessen.

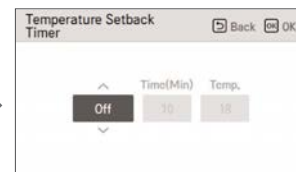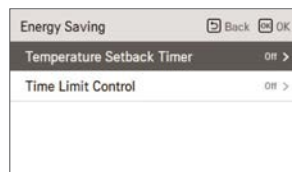

- Bekapcsolt állapotban beállíthatja az időt (10 perc ~ 120 perc, 10 perces egységekben) és a hőmérsékletet (18°C ~ 30°C), és a beállítás után, amikor megnyomja az [OK] gombot, a beállított érték elmentésre kerül.
- Ha a kívánt hőmérséklet-visszaállítás időzítője be van kapcsolva, a beállított idő után a kívánt hőmérséklet visszaáll a beállított hőmérsékletre.




! MEGJEGYZÉS

Ha a távvezérlővel a kívánt hőmérséklet-tartomány zárolással vagy a központi vezérlési hőmérséklet-tartomány zárolással egyidejűleg állítja be, előfordulhat, hogy nem tér vissza a kívánt hőmérsékletre.

Energiatakarékosság - Időkorlátozás szabályozása

Ez az üzemmód leállítja a készülék működését a beállított idő elteltével az energiatakarékos használat megkezdése után.

- Az energiatakarékosság menüben válassza a „Időkorlát szabályozása” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot, hogy az időkorlát-szabályozás beállításaihoz lépessen.

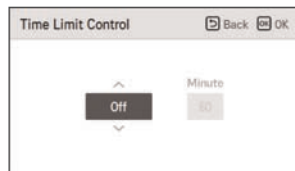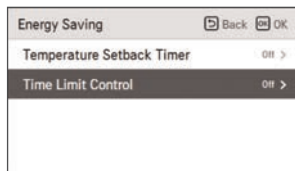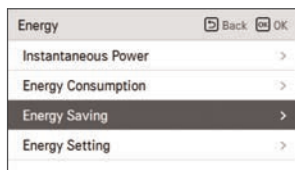

- A részletes képernyőn kiválaszthatja a „Be/Ki” gombot az időkorlát szabályozása üzemmód be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban beállíthatja az időt (30 perc ~ 540 perc, 30 perces egységekben), és a beállítás után, amikor megnyomja az [OK] gombot, a a beállított érték elmentésre kerül.

Ha nem az [OK] gombot nyomja meg, hanem a [Vissza] gombot, akkor a beállított érték mentése nélkül a menüképernyőre lép.

- Ha az időkorlát szabályozás be van kapcsolva, az üzemmód a beállított idő után leáll.



MEGJEGYZÉS

Ha a távvezérlővel az üzemmód zárolásával egyidejűleg állítja be, akkor az időkorlát szabályozása nem kerül végrehajtásra.

Energia beállítása - a kültéri egység teljesítményének beállítása

Ebben az üzemmódban beállíthatja a kültéri egység teljesítményét.

- Az energia menüben válassza ki az „energia beállítások” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot az energia beállítások képernyőhöz történő lépéshez.
- Az energia beállítások menüben válassza a „kültéri egység teljesítményének beállítása” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a kültéri egység teljesítményének beállítására szolgáló képernyőre lépéshez.

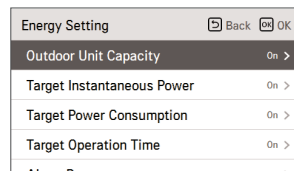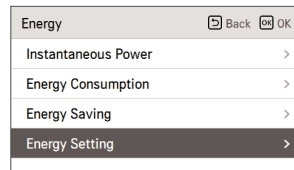

- A részletes képernyőn kiválaszthatja a „Be/Ki” gombot a kültéri egység teljesítményének beállításához. Bekapcsolt állapotban beállíthatja a kültéri egység teljesítményét (minimum 1 kW), és a beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállított érték elmentésre kerül. Ha nem az [OK] gombot nyomja meg, hanem a „Vissza” gombot, akkor a beállított érték mentése nélkül a menüképernyőre lép.

- Ha a teljesítmény beállítása be van kapcsolva, akkor a Pillanatnyi teljesítmény képernyőn a teljesítménynél az „összes” felirat jelenik meg.

- A kültéri egység teljesítményét a kültéri egység címkéjén találja.

- A Single készülék és a Multi készülék esetében a modell nevének első 3 számjegye jelzi a kültéri egység teljesítményét.

- pl.: Az ABC1019... esetében 10,1 kW

- A Multi-V készülék esetében a modell nevének első 2 számjegyet 0,75-el kell megszorozni, hogy megkapjuk a kültéri egység teljesítményét. pl.: ABCD101.... esetében $10 \times 0,75 = 7,5\text{kW}$

- A TMS-t használók a TMS-en láthatják az összteljesítményt.

MEGJEGYZÉS



A felhasználói beállítástól függően eltérés lehet a készülék tényleges teljesítményéhez képest.

Energia beállítása - pillanatnyi célteljesítmény beállítása

Ebben az üzem módban állíthatja be a Pillanatnyi teljesítmény célértékét.

Beállíthatja a célértéket az energiafogyasztás állapotának ellenőrzéséhez.

- Az energia beállítások menüben válassza ki a „Pillanatnyi célteljesítmény” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a Pillanatnyi célteljesítmény beállításához.

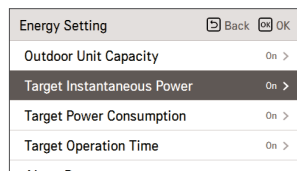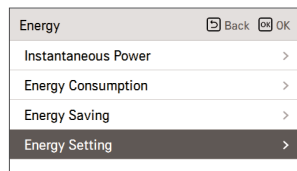

OK




- A részletes képernyőn kiválaszthatja a „Be/Ki” gombot a Pillanatnyi célteljesítmény beállításához. Bekapcsolt állapotban beállíthatja a Pillanatnyi célteljesítményt (minimum 1 kW), és a beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállított érték elmentésre kerül.
 - Ha a kültéri egység teljesítménye be van állítva, akkor a maximális érték a kültéri egység kapacitása
 - Ha a kültéri egység teljesítménye nincs beállítva, akkor a maximális érték 9999kW
- Ha nem az [OK] gombot nyomja meg, hanem a „Vissza” gombot, akkor a beállított érték mentése nélkül a menüképernyőre lép.
- Ha a Pillanatnyi célteljesítmény be van kapcsolva, akkor a Pillanatnyi teljesítmény képernyőn a teljesítménynél az „összes” felirat jelenik meg.

Energia beállítása - energiafogyasztás beállítása

Ezzel az üzemmóddal óránkénti energiafogyasztási célt tud beállítani.

- Az energia beállítások menüben válassza ki az „energiafogyasztási cél” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot az energiafogyasztási cél beállításához.

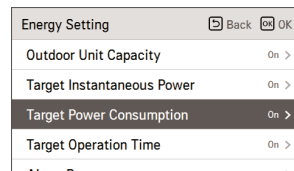

OK




- A részletes képernyőn a „Be/Ki” gombbal beállíthatja az energiafogyasztási célt. Bekapcsolt állapotban beállíthatja az energiafogyasztási célt (minimum 1kWh, maximum 100kWh), és a beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállított érték elmentésre kerül.
 - Ha nem az [OK] gombot nyomja meg, hanem a „Vissza” gombot, akkor a beállított érték mentése nélkül a menüképernyőre lép.
- Ha az energiafogyasztási cél be van állítva, akkor az energiafogyasztáson belül energiafogyasztási célértékként jelenik meg.
 - Napi célfogyasztás: A heti használat napi célértéke
 - Heti célfogyasztás: Havi használat heti célértéke (napi cél * 7)
 - Havi célfogyasztás: Éves használat havi célértéke (napi cél * 31)

Energia beállítása - üzemeltetési idő beállítása

Ebben az üzemmódban állíthatja be a Pillanatnyi teljesítmény célértékét.

Az energiafogyasztás állapotát a célérték beállításánál láthatja.

- Az energia beállítások menüben válassza ki az „üzemidő beállítása” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot az üzemidő beállítási képernyőjéhez.

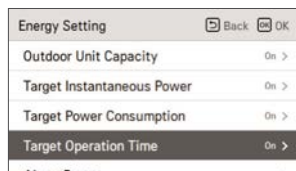

OK



- A részletes képernyőn a „Be/Ki” gombbal beállíthatja az üzemidőt.

Bekapcsolt állapotban beállíthatja az üzemidőt (minimum 1 óra, és maximum 24 óra), és a beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállított érték elmentésre kerül.

Ha nem az [OK] gombot nyomja meg, hanem a „Vissza” gombot, akkor a beállított érték mentése nélkül a menüképernyőre lép.


- Ha az üzemidő be van állítva, akkor az energia beállításokon belül üzemidő célértékként jelenik meg.

- Napi cél : A heti használat napi célértéke
- Heti cél : Havi használat heti célértéke (napi cél * 7)
- Havi cél : Éves használat havi célértéke (napi cél * 31)

Energia beállítása - felugró figyelmeztetés beállítása

Ezzel az funkcióval beállíthatja, hogy az energiafogyasztási cél és az üzemidő beállítása kapcsán felugorjon-e figyelmeztető ablak.

- Az energia beállítások menüben válassza ki az „üzemidő beállítása” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot az üzemidő beállítási képernyőjéhez.
- A felugró figyelmeztetések menüben válassza ki a „energiafogyasztási cél figyelmeztetés” vagy a „üzemidő figyelmeztetés” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletek beállításához.

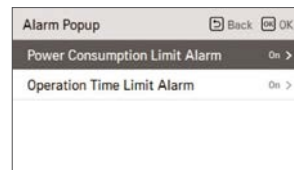

- Felugró figyelmeztető ablakként beállíthatja a „napi”, „heti”, „havi” beállítást. A beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállítás mentésre kerül, és az előző képernyőre lép vissza.
- Ha az energiafogyasztási célra vonatkozó figyelmeztetés a „Be, napi” értékre van állítva Ha a napi energiafogyasztási cél 80%-át, 90%-át, 95%-át és 100%-át használja el egy nap, a figyelmeztető ablak megjelenik.
- Ha az üzemidőre vonatkozó figyelmeztetés a „Be, napi” értékre van állítva Ha a napi energiafogyasztási cél 80%-át, 90%-át, 95%-át és 100%-át használja el egy nap, a figyelmeztető ablak megjelenik.


! MEGJEGYZÉS

A felugró üzenet óránként egyszer jelenik meg.

Energia beállítása – Felhasználási adatok nullázása

Ezzel a funkcióval az összes energiafogyasztásra és üzemidőre információt nullázni tudja.

- Az energia beállítások menüben válassza ki a „fogyasztási adatok nullázása” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a fogyasztási adatok nullázása funkció beállítási képernyőjéhez.

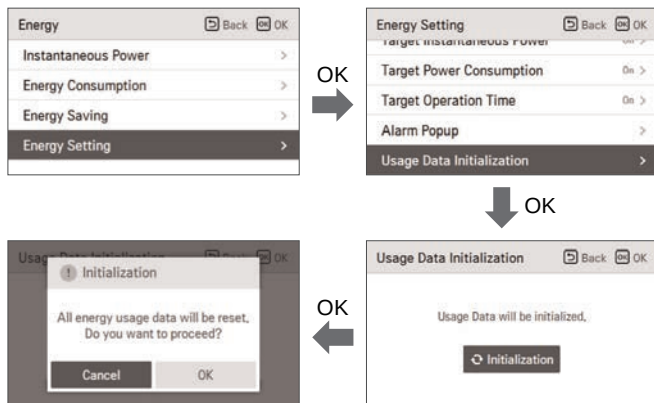


- A nullázás felugró figyelmeztetésénél, ha megnyomja a „kész” gombot, az összes korábban elmentett energiafogyasztás és üzemidő törlődik.

FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁS

Hogyan lehet belépni a funkció beállítási menüpontba

Az alul megjelenített menübe történő belépéshez be kell lépniük a funkció beállító menübe az alábbiak szerint.

- A menü képernyőn nyomja le a [$\leftarrow$,>] gombot a beállítások menüpont kiválasztása céljából, majd nyomja le az [OK] gombot a beállítások menübe történő belépéshez.
- A beállítások menüben válassza ki a funkció beállítások pontot, majd nyomja le az [OK] gombot a funkció beállítások menübe történő belépéshez.

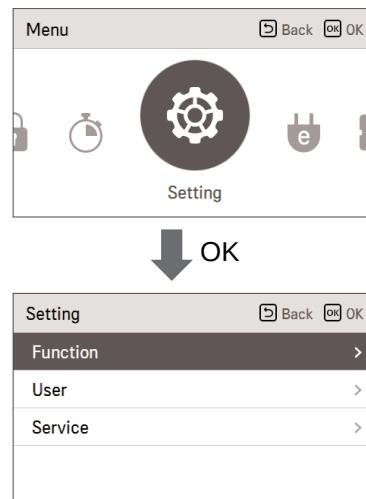


Funkció Beállítások

Menü	Leírás
Terelőlemez dőlésszögének beállítása	Szabályozhatja a ventilátor légáramlásának szögét.
Rács felemelése funkció beállítása	Ebben az üzemmódban tudja felemelni a rácsot a beltéri egység szűrőjének tisztításához.
Robot tisztítás beállítása	A robot tisztítás üzemmód automatikusan elvégzi a szűrő tisztítását a készülékben lévő tisztítószert segítségével a légkondicionáló bizonyos idejű használatát követően. Beállítja a robot tisztítás kézi vagy automatikus működését. Az üzemmód beállítása után 30 másodperccel tudja beállítani.
Automatikus páratlanítás beállítása	Az automatikus páratlanítás funkció a penészt és a nedvességet távolítja el a beltéri egység belsejének szárításával a hűtési üzemmód után, amikor a készülék ki van kapcsolva.
Szűrőjelzés ellenőrzése és nullázása	Amikor elérkezik a beltéri egység szűrőtisztításának ideje, megjelenik a szűrőtisztító képernyője, és ebben az üzemmódban be tudja zárni az ablakot.
Átkapcsolási hőmérséklet	Az Átkapcsolási hőmérséklet menüben beállíthatja azt a hőmérsékletet, ahol a készülék MI üzemmódban a hőmérséklettől függően átkapcsol a hűtési és fűtési üzemmód között.
Holtsáv	Ha a kívánt fűtési és hűtési hőmérsékletet megváltoztatta, a beállított érték fenntartja a kívánt fűtési és hűtési hőmérséklet közötti különbséget.
Wi-Fi beállítása	Ebben az üzemmódban tudja Wi-Fi-re csatlakoztatni a beltéri egységet.
Zóna elnevezése	A zónánév beállításai lehetővé teszik a zónánév kiválasztását.
Beállított idő felülírása	A beállított idő felülírása esetén a beállított idő lesz az alapértelmezett érték.
Hőmérséklet beállítása Távollett üzemmódban	Amikor a felhasználó Távollett üzemmódban használja a készüléket, akkor ez a beállított hőmérsékleti érték kerül alkalmazásra.
Komforthűtés beállítása	Ebben az üzemmódban a kültéri egység komforthűtés fokozatát tudja beállítani.
Kültéri egység hűtőközegszint-csökkentés beállítása	Ebben az üzemmódban a kültéri egység hűtőközegszint-csökkentését tudja beállítani.
Leolvasztás üzemmód beállítása	Ebben az üzemmódban a kültéri egység leolvasztás üzemmódját tudja beállítani.
Okos terhelés-szabályozás	Ebben az üzemmódban a kültéri egység okos terhelés-szabályozási értékét tudja beállítani. (Az okos terhelés-szabályozás az az üzemmód, amely kiszámítja a szükséges teljesítményt a beltéri és a kültéri levegő hőmérséklete és páratartalma alapján, és elindítja a funkciót.)
Halk üzemmód idejének beállítása	Ebben az üzemmódban beállíthatja a kültéri egység halk üzemmódjának kezdetének és végének idejét.
Ventilátorsebesség intelligens automatikus beállítása	Ebben az üzemmódban a kültéri egység automatikus ventilátorsebességét tudja beállítani a hőmérséklet alapján.
Késleltetési idő beállítása (kizárólag a szellőztetőhöz)	Ebben az üzemmódban tudja beállítani, hogy a készülék a szellőztetést a késleltetési idő után kezdje meg.
Éjfélű léghűtés (szellőztető interfész)	Ezzel az üzemmóddal a nyári éjszakák során a készülék a beltéri levegőt kivezeti, és hűvös kültéri levegőt juttat be, hogy ezzel is energiát takarítson meg.
Emberérzékelő üzemmód	Ebben az üzemmódban tudja az emberérzékelés funkciót használni.
Légáram iránya	Ez az üzemmód a felső és alsó terelőlemez használatának beállítására szolgál a készülék működése közben.
CO2 ventilátor-szabályozás	Ez az üzemmód a ventilátort szabályozza a készülék bekapcsolt/kikapcsolt állapotában, a szellőztető készülékben mért CO2 koncentráció alapján.

Terelőlemez dőlésszögének beállítása

Szabályozhatja a ventilátor légáramlásának dőlésszögét.

- A funkció beállítások listaképernyőjén nyomja meg a [^, v (fel/le)] gombot, hogy kiválassza a terelőlemez dőlésszögének beállítását, majd nyomja meg az [OK] gombot a terelőlemez dőlésszögének részletes képernyőjére történő lépéshez.

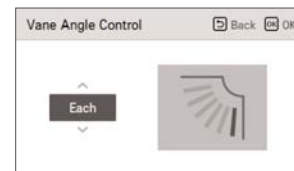

- A részletes képernyőn nyomja meg a [^, v (fel/le)] gombot az „egyéni szabályozás, teljes szabályozás, alapértelmezett” kiválasztásához.
- A terelőlemez kiválasztásához használja a [<, > (bal/job)] gombot.
- A kiválasztott terelőlemez mozog. Ellenőrizze a mozgó terelőlemezt.
- Nyomja meg a [^, v (fel/le)] gombot a légáramlás kívánt szögének kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK] gombot a beállítás mentéséhez.
- A légáramlás szögének beállítási tartománya a készüléktől függően 5 fokozatra vagy 6 fokozatra állítható.
- * Ha nem nyomja meg az [OK] gombot, a kiválasztott szög nem kerül alkalmazásra.

Szabályozás	Leírás
Egyenké	A terelőlemez szögét egyenként állíthatja be.
Összes	A készülék összes terelőlemezének szögét egyszerre állítja be.
Alapértelmezett	A terelőlemez szögét a gyári alapértelmezett állapotra állítja.

MEGJEJYZÉS

Egyes terméktípusok esetén a készülékben csak 1 vagy 2 terelőlemez található.

Rács felemelése funkció beállítása

Ebben az üzemmódban tudja felemelni a rácsot a beltéri egység szűrőjének tisztításához.

- A készülék leállítása után, ha a [<,> (bal/job)] gombbal kiválasztja a beállítási értéket, módosíthatja a rács működési állapotát.



Érték	Leírás
Fel	A rács a készülék irányába emelkedik
Leállítás	Megállítja a rács mozgását
Le	A rács leereszkedik a padló irányába

! MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a Rács felemelése funkció beállítása egyes termékek esetében nem működik.

Robot tisztítás beállítása

A robot tisztítás üzemmód automatikusan elvégzi a szűrő tisztítását a készülékben lévő tisztítószert segítségével, a légkondicionáló adott idejű használatát követően. Beállítja a robot tisztítás kézi vagy automatikus működését.

- Az üzemmód leállítása után 30 másodperccel állítható be.

• A [<,> (bal/job)] gombbal a következő beállítási értékeket állíthatja be az alábbiak szerint.



Érték	Leírás
Automatikus	Automatikusan elvégzi a robot tisztítást, amikor a beltéri egység összesített üzemideje meghaladja a 30 órát
Kézi	Manuálisan állíthatja be a robot tisztítás elvégzését.

! MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a robot tisztítás üzemmód egyes termékek esetében nem működik.

Automatikus párátlanítás beállítása

Az automatikus párátlanítás üzemmód a penészt és a nedvességet távolítja el a beltéri egység belsejének szárításával a hűtési üzemmód után, amikor a készülék ki van kapcsolva.

• A [<,> (bal/job)] gombbal a következő beállítási értékeket állíthatja be az alábbiak szerint.



Érték	Leírás
Bekapcsolás	Automatikus párátlanítás üzemmód bekapcsolása
Kikapcs	Automatikus párátlanítás üzemmód kikapcsolása

! MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy egyes termékeknél az automatikus párátlanítás üzemmód nem működik.

Szűrőjelzés ellenőrzése és nullázása

Amikor elérkezik a beltéri egység szűrőtisztításának ideje, megjelenik a szűrőtisztító képernyője, és ezzel a funkcióval be tudja zárni az ablakot.

- A funkció beállítások menüben válassza ki a Szűrőjelzés ellenőrzése és nullázása pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyő megjelenítéséhez.



Szűrőjelzés	Szűrőjelzés
Jó	A használati idő 70%-a vagy kevesebb
Normál	A használati idő 71~80%-a
Figyelmeztetés	A használati idő 81~99%-a
Rossz	A használati idő 100%-a

- Amikor elérkezik a szűrőtisztításának ideje, a következő üzenet jelenik meg: „A szűrőtisztítása vagy cseréje szükséges”. Belépés a Szűrőjelzés ellenőrzése és nullázása funkció részletes képernyőjére
- Ha a készülék képes megjeleníteni a szűrőtisztításig hátralévő időt, beléphet a Szűrőjelzés ellenőrzése és nullázása képernyőbe, még akkor is, ha a szűrőtisztítási üzenet nem jelenik meg.
- Ha van Hátralévő idő megjelenítése funkció, amikor belép a Szűrőjelzés részletes képernyőjére, láthatja a fogyasztást és a hátralévő időt.

MEGJEGYZÉS

- Néhány termék rendelkezik Szűrőtisztításig hátralévő idő funkcióval, amelyet a Szűrőjelzés ellenőrzése menüben lehet megtekinteni.
- A piszkos szűrők megnövelik a helyiség hűtési vagy fűtési költségét.
- A szűrőellenőrző üzenet adott idő után magától törlődik.

Hőmérséklet módosítása

Az Átkapcsolási hőmérséklet menüben beállíthatja azt a hőmérsékletet, ahol a készülék MI üzemmódban a hőmérséklettől függően átkapcsol a hűtési és fűtési üzemmód között.

- A funkció beállítások menüben válassza az Átkapcsolási hőmérséklet pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.




Érték
1~7°C(Alapértelmezett : 2°C)

Ezt az üzemmódot csak hűtő/fűtő készülékben tudja használni.

Példa az Átkapcsolási hőmérséklet használatára

Állapot

- Üzemmód: MI üzemmód
 - hőmérséklet: 22°C
 - Átkapcsolási hőmérséklet: 3°C → Átkapcsolási hőmérséklet 3°C különbséggel
- * A fenti feltételek esetén az üzemmód a grafikonon látható módon működik.



MEGJEGYZÉS



Előfordulhat, hogy egyes termékeknél az Átkapcsolási hőmérséklet funkció nem működik.

Holtsáv

A Holtsáv üzemmódot két beállítási értékes üzemmóddal lehet alkalmazni.

Ha a kívánt fűtési és hűtési hőmérsékletet megváltoztatta, a beállított érték fenntartja a kívánt fűtési és hűtési hőmérséklet közötti különbséget.

- A funkció beállítások menüben válassza a holtsáv pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

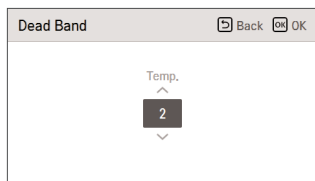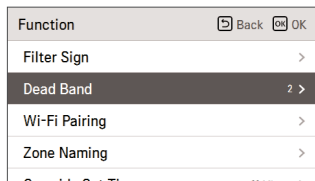

! MEGJEGYZÉS

A Holtsáv funkciót csak két beállítási értékes üzemmódban lehet alkalmazni.



- A kívánt hűtési hőmérséklet megváltoztatásakor, ha a fűtési hőmérséklettel való eltérés kisebb lesz, mint a különbség minimum értéke, automatikusan csökkenti a kívánt fűtési hőmérsékletet.
- A kívánt fűtési hőmérséklet megváltoztatásakor, ha a hűtési hőmérséklettel való eltérés kisebb lesz, mint a különbség minimum értéke, automatikusan növeli a kívánt hűtési hőmérsékletet.

Wi-Fi beállítása

Ezzel a funkcióval tudja Wi-Fi-re csatlakoztatni a beltéri egységet.

- A funkció beállítások menüben válassza a Wi-Fi beállítása pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

- Az „Alkalmaz” gomb kiválasztása után az [OK] gomb megnyomásával megjelenik a Wi-Fi csatlakozás felugró ablaka, nyomja meg az „ellenőrzés” gombot, majd az [OK] gombbal elindíthatja a Wi-Fi csatlakoztatását.

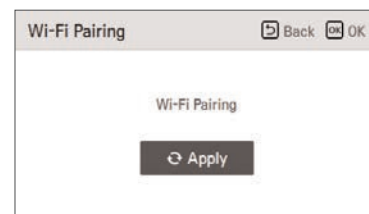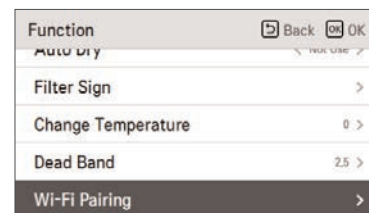

! MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy egyes termékeknél a Wi-Fi beállítása üzemmód nem működik.

Zóna elnevezése

A zónanév beállítások lehetővé teszik a zónanév kiválasztását.

Function	Back	OK
Enter Sign		
Change Temperature	6	>
Dead Band	2	>
Wi-Fi Pairing		>
Zone Naming		>



Zone Naming	Back	OK
1 Select a zone		
Zone1	Zone2	Zone3
Zone4	Zone5	Zone6
Zone7	Zone8	



Zone Naming	Back	OK
1 > 2 Select Zone Name		
Zone		
Zone	Office	Hallway
Room	Living Room	Kitchen
	Etc.	

! MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a Zóna elnevezése funkció egyes beltéri egységekben nem működik.

Beállított idő felülírása

A Beállított idő felülírása üzemmód csak a Két beállítási értékes szabályozás üzemmódban alkalmazható.

Időzített felülírás esetén a beállított idő lesz az alapértelmezett érték.

Function	Back	OK
Change Temperature		
Dead Band	2	>
Wi-Fi Pairing		>
Zone Naming		>
Override Set Time	60 Minute	>



Override Set Time	Back	OK
Minute		
60		

! MEGJEGYZÉS

A Beállított idő felülírása funkció csak a két beállítási értékes szabályozás üzemmódban alkalmazható.

Hőmérséklet beállítása Távollét üzemmódban

A Hőmérséklet beállítása Távollét üzemmódban a Két beállítási értékes szabályozás üzemmódban alkalmazható.

Amikor a felhasználó távollét üzemmódban használja a készüléket, akkor ez a beállított hőmérsékleti érték kerül alkalmazásra.

Function	Back	OK
Deau Data		
Wi-Fi Pairing		
Zone Naming		
Override Set Time	60 Minute	
Home Leave Set Temp.		



Home Leave Set Temp.	Back	OK
Heat		
16	30	

MEGJEGYZÉS

A Hőmérséklet beállítása Távollét üzemmódban csak a két beállítási értékes szabályozás üzemmódban alkalmazható.

Komforthűtés beállítása

Ebben az üzemmódban a kültéri egység Komfort megtakarítás fokozatát tudja beállítani.
• Válassza ki az alábbi értékeket a [<,>[jobb/bal]] gomb segítségével.

Function	Back	OK
Comfort Cooling	< Step 1 >	
ODU Refrigerant Noise Reduction	< Step 0 >	
Defrost Mode	< Step 0 >	
Smart Load Control	Off	

Érték
1. fokozat
2. fokozat
3. fokozat

MEGJEGYZÉS

A Komforthűtés üzemmód nem működik a csoportos vezérlés esetében.
A Komforthűtés beállítása üzemmód csak egyes termékekben érhető el.

Kültéri egység hűtőközegzaj-csökkentésének beállítása

Ebben az üzemmódban a kültéri egység hűtőközegzaj-csökkentését tudja beállítani.

• A [<,> [bal/jobb]] gombbal a következő beállítási értékeket állíthatja be az alábbiak szerint.

Function	Back	OK
Comfort Cooling	< Step 1 >	
ODU Refrigerant Noise Reduction	< Step 0 >	
Defrost Mode	< Step 0 >	
Smart Load Control	Off	

Érték	Leírás
0. fokozat	Kikapcsolva
1. fokozat	Kültéri egység 1. zajsztint üzemmód
2. fokozat	Kültéri egység 2. zajsztint üzemmód


MEGJEGYZÉS

A kültéri egység hűtőközegzaj-csökkentő üzemmódja csak akkor állítható be, ha a telepítési beállítás szerint a kültéri egység Főegység/Kiszolgáló egység beállítása a „Főegység”-re van állítva.
Kültéri egység hűtőközegzaj-csökkentés üzemmód csak egyes termékekben érhető el.

Leolvasztás üzemmód beállítása

Módosítsa a kültéri egység leolvasztás üzemmódjának működését.

- Válassza ki az értéket a [←> (bal/jobb)] gomb segítségével.

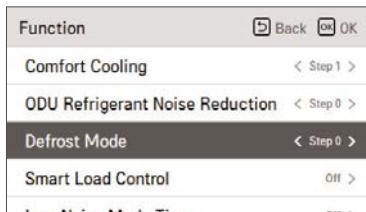

Érték	0. fokozat	Kikapcsolva
	1. fokozat	Kényszerű hóleolvasztás
	2. fokozat	Gyors leolvasztás
	3. fokozat	Kényszerű hóleolvasztás + gyors leolvasztás

MEGJEGYZÉS

A Leolvasztás üzemmód csak akkor állítható be, ha a telepítési beállítások szerint a kültéri egység Főegység/Kiszolgáló egység beállítása a „Főegység”-re van állítva.



A Leolvasztás üzemmód beállításai csak egyes termékekben érhetők el.

Intelligens terhelés-szabályozás beállítása

Módosítsa a kültéri egység Intelligens terhelés-szabályozási fokozatát.

(Az Intelligens terhelés-szabályozás az az üzemmód, amely a hatékony működés érdekében kiszámítja a beltéri és a kültéri levegő hőmérsékletét és páratartalmát.)

- A funkció beállítások menüben válassza ki az Intelligens terhelés-szabályozás pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

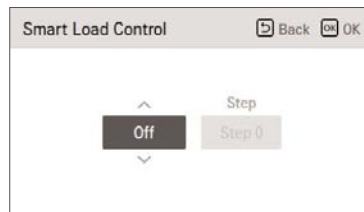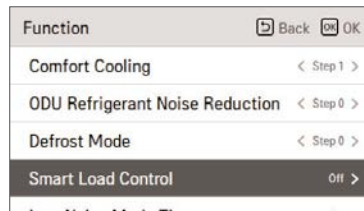

Érték	Ki	0. fokozat
	Be	1. fokozat
		2. fokozat
		3. fokozat
		4. lépés

- Amikor az Intelligens terhelés-szabályozás be van kapcsolva, a részletes képernyőn az ellenőrzési információknál az „Intelligens terhelés-szabályozás folyamatban” felirat jelenik meg.



MEGJEGYZÉS

Az Intelligens terhelés-szabályozás üzemmód csak akkor állítható be, ha a telepítési beállítás szerint a kültéri egység Főegység/Kiszolgáló egység beállítása a „Főegység”-re van állítva. Intelligens terhelés-szabályozás üzemmód csak egyes termékekben érhető el. Előfordulhat, hogy néhány beltéri egységben a 4. lépés beállításai nem állnak rendelkezésre.

Halk üzemmód idejének beállítása

Ebben az üzemmódban beállíthatja a kültéri egység halk üzemmódjának kezdetét és végét.

- A funkció beállítások menüben válassza a Halk üzemmód pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
 - A kezdési és a befejezési idő beállítása után nyomja meg az [OK] gombot a magasabb szintű menü eléréséhez.
- Ha a kezdési és az aktuális idő megegyezik, akkor a kültéri egység halk üzemmódba lép, és az ellenőrző képernyőn a „kültéri egység halk üzemmódban” üzenet jelenik meg.
- Ha a befejezési és az aktuális idő megegyezik, akkor a kültéri egység halk üzemmódja törlődik.

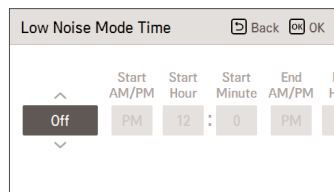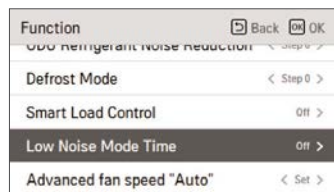

MEGJEGYZÉS

A Halk üzemmód időzítése csak akkor állítható be, ha a telepítési beállítások szerint a kültéri egység Főegység/Kiszolgáló egység beállítása a „Főegység”-re van állítva.
A Halk üzemmód időzítése csak egyes termékekben érhető el.

VIGYÁZAT


Ha a üzemmódot nem használja, állítsa a Ki értékre.
Amikor bekapcsolja a Halk üzemmódot, a hűtési teljesítmény romolhat.

Ventilátorsebesség intelligens automatikus beállítása

Ezzel a funkcióval a beltéri egység hőmérséklet-alapú automatikus ventilátorfokozatát tudja beállítani.

Ez az üzemmód automatikusan módosítja a ventilátor sebességét a beltéri hőmérséklet és a kívánt hőmérséklet közötti különbségnek megfelelően.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>] gomb segítségével.

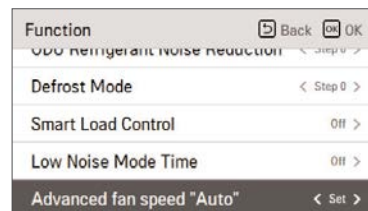

Érték	Leírás
Beállítás	Ne változtassa automatikusan a ventilátor sebességét
Törlés	Automatikusan változtassa a ventilátor sebességét

MEGJEGYZÉS

A Ventilátorsebesség intelligens automatikus beállítása üzemmód csak egyes termékekben érhető el.

Késleltetési idő (kizárólag a szellőztetőhöz)

Ezzel a funkcióval tudja beállítani, hogy a készülék a szellőztetést a késleltetési idő után kezdje meg.

- A funkció beállítások menüben válassza a késleltetési idő menüpontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
- A perc beállítás után nyomja meg az [OK] gombot a magasabb szintű menü eléréséhez.

Function	Back OK
Delay Time	Off >
Change Temperature	2 >
Midnight Air Cooling	>



Delay Time	Back OK
Off Minute 0	

Érték
0 ~ 60 Perc

Éjszakai légűtés (szellőztető interfész)

Ezzel az üzemmóddal a nyári éjszakák során a készülék a beltéri levegőt kivezeti, és hűvös kültéri levegőt juttat be, hogy ezzel is energiát takarítson meg.

- Az üzemmód beállítások menüben válassza az éjszakai hűtés külső levegővel pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
- A kezdési és a befejezési idő beállítása után nyomja meg az [OK] gombot, majd a rendszer elmenti a beállítást és a magasabb szintű menübe lép.

Function	Back OK
Delay Time	Off >
Change Temperature	2 >
Midnight Air Cooling	>



Midnight Air Cooling	Back OK		
Off Start AM/PM Start Hour Start Minute End AM/PM			
AM 12 : 0 AM			

MEGJEGYZÉS

Az éjszakai légűtés üzemmód működése csak akkor indulhat el, ha a légkondicionálás és a szellőztetés egyaránt ki van kapcsolva.

- Ha elérkezik az éjszakai légűtés beállított időpontja, az üzemmód csak akkor indul el, ha teljesülnek a külső hőmérsékleti feltételek.
- Az éjszakai légűtés során a „Éjszakai hűtés külső levegővel folyamatban” üzenet jelenik meg az ellenőrző képernyőn.
- Előfordulhat, hogy egyes termékeknél az Éjszakai légűtés üzemmód nem működik.

VIGYÁZAT

Ha nem használja az üzemmódot, kérjük, állítsa a Ki értékre.


Emberérzékelés üzemmód beállítása

Ezzel az üzemmóddal energiát takaríthat meg az emberérzékelés üzemmód energiatakarékos működésével és a légáramlás irányának beállításával.


Az üzemmód beállítások menüben válassza ki az emberérzékelés üzemmód pontot, és az [OK] gomb megnyomásával lépjen az alsóbb szintek beállítási menüjébe.



Válassza ki az Energiamegtakarítás emberérzékeléssel üzemmódot, majd nyomja le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

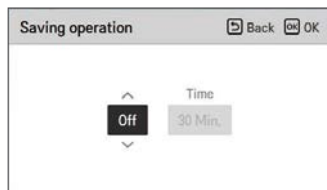

Az üzemmód értékéhez válassza ki a KI ← → Be/KI Energiamegtakarítás ← → Energiamegtakarítási hőmérséklet gombokat. Beállíthatja az időértéket, ha a Be/KI Energiamegtakarítás vagy az Energiamegtakarítási hőmérséklet gombokat választja.

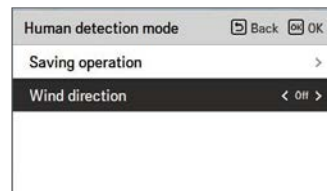

Az emberérzékelés a légáramlás irányának szabályozásával kategória kiválasztása után a következő értékeket állíthatja be a [<,> (bal/job)] gomb segítségével.

Érték	Leírás
KI	Ne használjon emberérzékelést a légáramlás irányának szabályozásához
Közvetlen	Emberérzékelés közvetlen légáramlással
Közvetett	Emberérzékelés közvetett légáramlással


! MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy az emberérzékelés üzemmód beállítása egyes termékekben nem működik.

CO2 Ventilátor-szabályozás (általános ventilátor)

Ez az üzemmód a ventilátort szabályozza a készülék bekapcsolt/kikapcsolt állapotában, a szellőztető készülékben mért CO2 koncentráció alapján.


1. Az üzemmód beállítások menüben válassza a „CO2 ventilátor-szabályozás” pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
2. Miután kiválasztotta a „Ventilátor-szabályozás a készülék működése közben” vagy a „Ventilátor-szabályozás a készülék kikapcsolt állapotában” lehetőséget a „CO2 Ventilátor-szabályozás” menüben, a következő értékeket állíthatja be a [←> (bal/jobbra)] gomb segítségével

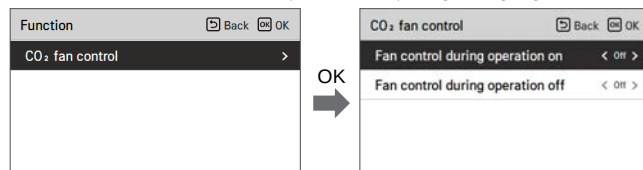

1. feltétel	2. feltétel
Működés közben	Ki
	Alacsony
	Időszakos
Kikapcsolt állapotban	Ki
	Időszakos

Gazdaságos üzem beállítás

Külső levegőt juttat a helyiségbe, hogy energiát takarítson meg és javítsa a belső levegő minőségét.

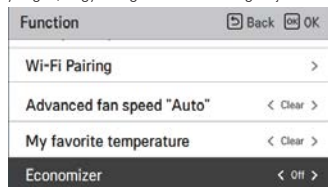

Érték	Leírás
Ki	Kapcsolja ki a Gazdaságos üzemmódot, ha zárva kívánja tartani a friss levegő zsalut.
Automatikus	Hűtési üzemmódban, ha a külső levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint a belső léghőmérséklet, akkor külső levegő kerül bevezetésre a helyiségbe energiamegtakarítás céljából.
1. fokozat	Egy fokozattal kinyitja a friss levegő zsalut, hogy külső levegő bevezetésével javítsa a belső levegő minőségét.
2. fokozat	Két fokozattal kinyitja a friss levegő zsalut, hogy külső levegő bevezetésével javítsa a belső levegő minőségét.

! MEGJEGYZÉS


Előfordulhat, hogy a Gazdaságos üzemmód nem érhető el egyes termékekben.

FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK

Belépés a felhasználói beállítások menübe

Az alul megjelenő menübe történő belépéshez be kell lépni a felhasználói beállítások menübe az alábbiak szerint.

- Válassza ki a beállítási kategóriát, majd nyomja le az [OK] gombot a beállítások menübe történő belépéshez.
- Válassza ki a felhasználói beállítások pontot, majd nyomja le az [OK] gombot a felhasználói beállítások menübe történő belépéshez.

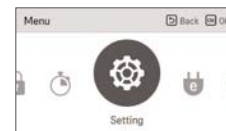

Felhasználói beállítások



- Beállíthatja a készülék felhasználóra vonatkozó funkcióit.
- Előfordulhat, hogy néhány funkció nem áll rendelkezésre egyes típusokban.

Menü	Leírás
Nyelv beállítása	Állítsa be a távvezérlőn megjelenítendő nyelvet.
Beállítási érték típusának beállítása	Ezzel az funkcióval a grafikus felhasználói felületet állíthatja be a távvezérlőn.
Hőmérséklet mértékegységének beállítása	Állítsa be a távvezérlőn megjelenített hőmérséklet mértékegységét.
Képernyővédő várakozási idejének beállítása	Állítsa be a távvezérlő képernyő kikapcsolási idejét.
LCD fényerő beállítása	Állítsa be a távvezérlő képernyőjének fényerejét.
Külső készülék beállítása	Állítsa be a külső berendezések nevét és a berendezések algoritmusát
Dátum beállítása	Állítsa be a távvezérlőn megjelenített dátumot.
Idő beállítása	Állítsa be a távvezérlőn megjelenített időt.
Nyári időszámítás beállítása	Állítsa be a távvezérlőn a nyári időszámítást.
Jelszó beállítása	Állítsa be jelszót, hogy elkerülje a távvezérlő beállításainak engedély nélkül történő módosítását.
Időprogram törlése	Törli a távvezérlő összes időzítő egységének beállítását.
Háttér beállítása	Állítsa be a távvezérlő képernyőjének hátterét.
Páratartalom megjelenítése	Ezzel a funkcióval eldöntheti, hogy a páratartalom megjelenjen-e a főképernyőn és a további információk képernyőjén.
A rendszer újraindítása	Indítja újra a távvezérlőt.

Nyelv beállítása

Állítsa be a távvezérlőn megjelenítendő nyelvet.

- A felhasználói beállítások menüben válassza ki a nyelv kategóriát és nyomja le az [OK] gombot a részletezés képernyőbe történő belépéshez.
- A beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállítás mentésre kerül, és az előző képernyőre lép vissza.

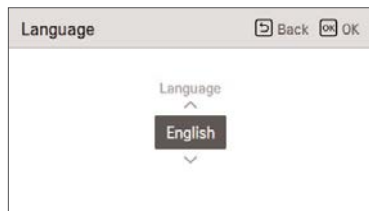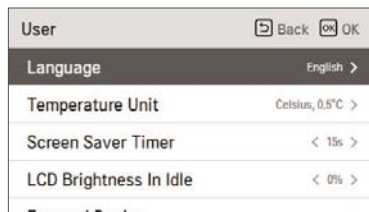

Jezik		
한국어	English	Français
Deutsche	Italiano	Español
Русский	Polski	Português
中文	Čeština	


Beállítási érték típusának

Ezzel a funkcióval a grafikus felhasználói felületet állíthatja be a távvezérlőn.

- * A Két beállítási értékes üzemmód lehetővé teszi a hűtési és a fűtési célhőmérséklet egyidejű beállítását. Az észak-amerikai termosztátokhoz szokott vásárlóknak ajánlott.

Javasoljuk, hogy csak a régióban (Észak-Amerikában) használja.

Ha a két beállítási értékes lehetőséget választja, akkor megnöveli és aktiválja a célhőmérséklet-tartományokat a felülrés, távollét, zárolás és jelenlétérzékelés alapú időprogram üzemmódokban.

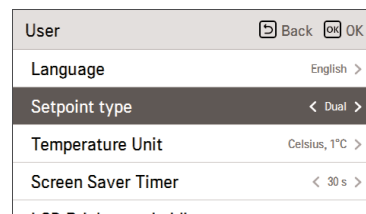

<Két beállítási értékes üzemmód>





<Egy beállítási értékes üzemmód>

Hőmérséklet egység beállítása

Állítsa be a távvezérlőn megjelenített hőmérséklet mértékegységét.

- A felhasználói beállítások menüben válassza ki a hőmérséklet mértékegységének beállítása pontot, majd nyomja le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

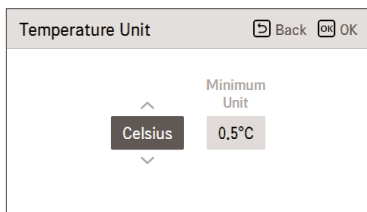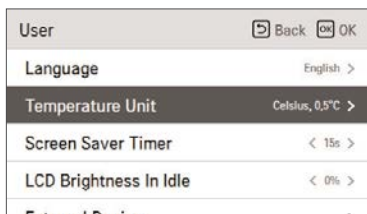

Érték	Celsius	1 °C
		0,5 °C
	Fahrenheit	


⚠ VIGYÁZAT

Előfordulhat, hogy a hőmérséklet mértékegységének beállítása funkció nem vagy másképpen működik egyes termékek esetében. A hőmérséklet mértékegysége nem állítható be a kiszolgáló egységként csatlakoztatott távvezérlőn.

Képernyővédő időzítőjének beállítása

Állítsa be a távvezérlő képernyő Kikapcsolási idejét.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (jobb/bal)] gomb segítségével.

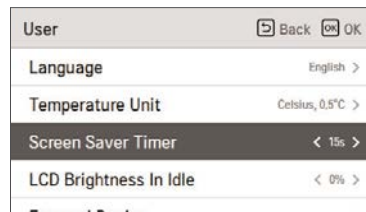

Érték		
15 másodperc	30 másodperc (alapértelmezett)	1 perc

⚠ VIGYÁZAT

A hosszabb készenléti idő kiválasztása csökkenti az LCD képernyő élettartamát.

LCD fényerő beállítása

Állítsa be a távvezérlő képernyőjének fényerejét.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (jobb/bal)] gomb segítségével.



Érték			
0%	10% (alapértelmezett)	20%	30%

⚠ VIGYÁZAT

A világosabb készenléti képernyő kiválasztása csökkenti az LCD képernyő élettartamát.

Külső készülék beállítása

Állítsa be a külső berendezések nevét és a berendezések algoritmusát

- A felhasználói beállítások menüben válassza ki a külső készülék beállítása pontot, majd nyomja le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

User	Back OK
External Device	>
Date	2016.3.18(Wed.) >
Time	PM 01:56 >
Summer Time	Off >
Reserved	Off >



External Device	Back OK
External Device Use	< Use >
External Device Type	< Heater >
On Condition	Temperature is 2° over >
Off Condition	Indoor Device On >

Külső készülék használata

- A külső készülék beállítások menüben válassza ki a „Külső készülék használata” pontot, majd nyomja le az [OK] gombot a külső készülék használatának beállítási részleteihez.
- Ha a külső készülék használatának beállítási értéke bekapcsolt állapotban van, akkor a főképernyőn láthatja a külső készülék szabályozóegységét.

External Device	Back OK
External Device Use	< Use >
External Device Type	< Heater >
On Condition	Temperature is 2° over >
Off Condition	Indoor Device On >

Érték	
Kikapcs	Bekapcsolva

Külső készülék típusai

Ezzel a funkcióval a távvezérlőhöz csatlakoztatott Külső készülék nevét állíthatja be.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (jobb/bal)] gomb segítségével.

External Device	Back OK
External Device Use	< Use >
External Device Type	< Heater >
On Condition	Temperature is 2° over >
Off Condition	Indoor Device On >

Érték					
Motor	Világítás	Ventilátor	Fűtőegység	Szivattyú	Egyéb

Bekapcsolt állapot / Kikapcsolt állapot

Ezzel a funkcióval tudja beállítani, hogy a vezetékes távvezérlő által kezelt információkat a kapcsolódási pont szabályozási feltételeként használja annak érdekében, hogy kibővítsa a távvezérlőbe telepített kapcsolódási pont (Digitális Kimenet) használatát.

- A külső készülék beállítások menüben válassza ki a Bekapcsolt/Kikapcsolt állapot beállítási kategóriát, majd nyomja le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.



1. feltétel	2. feltétel	3. feltétel	4. feltétel
Egyik sem	Inaktíválás	-	Inaktíválás
Légkondicionáló	Bekapcsolás	-	Külső készülék neve Bekapcsolva Külső készülék neve Kikapcsolva
	Hűtési üzemmód	-	
	Fűtési üzemmód	-	
	Szellőztető üzemmód	-	
	Párátlanítás üzemmód	-	
	Automatikus üzemmód	-	
Pillanatnyi Hőm.	1°C~39,5°C	Felett	
		Alatt	
Jelenlétérzékelés	-	-	
Távollét	-	-	

- A Külső készülék az 1~3. feltételek szerint beállított üzemmód szerint működik.
- Ha a Külső készülék automatikus üzemmódra van állítva, miközben a BE és a KI feltétel nincs beállítva, akkor a kapcsolódási pont kimeneti értéke a KI feltételre változik.
- Ha a BE és a KI feltétel megegyezik, akkor végül KI feltételként kerül feldolgozásra.

Dátum beállítása

Állítsa be a távvezérlőn megjelenített dátumot.

- A felhasználói beállítások menüben válassza ki a dátum pontot, majd nyomja le a [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
- A beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállítás mentésre kerül, és az előző képernyőre lép vissza.



Idő beállítása

Állítsa be a távvezérlőn megjelenített időt.

- A felhasználói beállítások menüben válassza ki az idő menüpontot, majd nyomja le a [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
- A beállítás után, ha megnyomja az [OK] gombot, a beállítás mentésre kerül, és az előző képernyőre lép vissza.

User	Back OK OK
External Device	✓
Date	2016.5.18(Wed.) >
Time	PM 02:04 >
Summer Time	Off >
Password	Off >



OK

Time	Back OK OK
^ Hour Minute ^ PM 2 : 5 v	

Nyári időszámítás

Állítsa be a nappali időtakarékosági idő dátumait a távvezérlőn.

- A felhasználói beállítások menüben válassza ki a nyári időszámítás beállítása pontot, majd nyomja le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
- Nyári időszámítás: A rendszer az időt 1 órával előrebb állítja a tavaszi időszámításhoz képest, amikor a nappalok hosszabbá válnak, majd ősszel visszaállítja az időt, amikor a nappalok rövidebbek lesznek.
- A nyári időszámítás első napján hajnali 02:00 órakor a rendszer a pillanatnyi időt átállítja hajnali 03:00 órára, majd a nyári időszámítás utolsó napján hajnali 02:00 órakor a rendszer a pillanatnyi időt visszaállítja hajnali 01:00 órára.

User	Back OK OK
External Device	✓
Date	2016.5.18(Wed.) >
Time	PM 02:05 >
Summer Time	Off >
Password	Off >





OK

Summer Time	Back OK OK
^ Month Day Month Day ^ Off 1 1 - 1 1 v	

Jelszó beállítása

Állítson be jelszót, hogy elkerülje a távvezérlő beállításainak engedély nélkül történő módosítását.



- Válassza ki a felhasználói jelszó beállítása pontot, majd nyomja le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
 - Amennyiben a jelszó be van állítva, válassza ki a „menü – beállítás” opciót, és írja be a jelszót a beállítások menübe történő belépéshez.
 - Ha elfelejtette a jelszót, a telepítési beállítások „jelszó módosítása” menü segítségével módosíthatja azt.
- A módosított jelszó "0000".

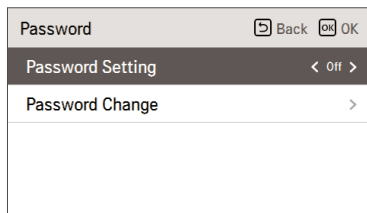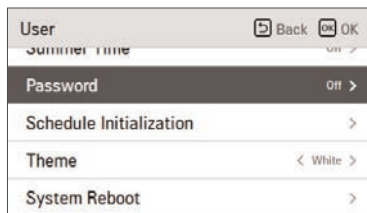

Időprogram törlése

Távvezérlő összes időprogramjának törlése.

- A felhasználói beállítások menüben válassza ki az Időprogram törlése pontot, majd nyomja le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
- Nyomja meg az ellenőrző gombot az alvás/egyszerű időzítő, időzítő bekapcsolása/kikapcsolása, időprogram és kivétel napja beállítások törléséhez a távvezérlőn.

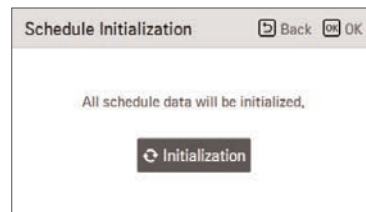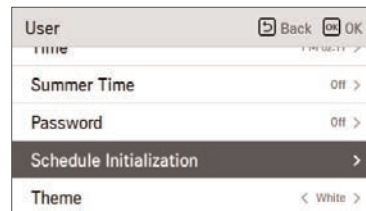

Háttér beállítása

Állítsa be a távvezérlő képernyőjének háttérét.

- Válassza ki vagy a fehéret vagy a feketét a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

User	Back OK
Summer Time	Off >
Password	Off >
Schedule Initialization	>
Theme	< White >
System Reboot	>

Páratartalom megjelenítése

Ezzel a funkcióval eldöntheti, hogy a páratartalom megjelenjen-e a főképernyőn és a további információk képernyőjén.

A [<,> (bal/jobb)] gombbal a Be vagy Ki beállítási értékeket állíthatja be.

User	Back OK
Password	Off >
Schedule Initialization	>
Theme	< White >
Humidity display	< On >
System Reboot	>

Beállítási érték	BE	Páratartalom megjelenítése.
	KI	Páratartalom elrejtése.



! MEGJEGYZÉS

Ha a páratartalom megjelenítése be van kapcsolva, akkor a megjelenített érték a páratartalom-érzékelés helyének beállításától (telepítési beállítás) függően változik.

- Távvezérlő: a távvezérlő kijelzi a páratartalmat.
- Beltéri egység: Ha beltéri egység páratartalmának kijelzését állítja be, akkor a beltéri egység páratartalmát jeleníti meg, ha nem állítja be, akkor nem jeleníti meg a páratartalmat.

Indítsa újra a távvezérlőt.

- A felhasználói beállítások menüben válassza ki a rendszer újraindítása pontot, majd nyomja le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
- Amikor lenyomja az [OK] gombot a részletező képernyőn, a felugró üzenetben nyomja meg az ellenőrzés gombot a rendszer újraindításához.
- A kényszerű visszaállításához nyomja le a [Be/Ki + Vissza] gombot 5 másodpercig, hogy a rendszer újrainduljon.

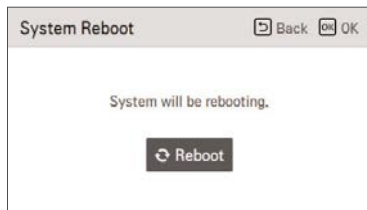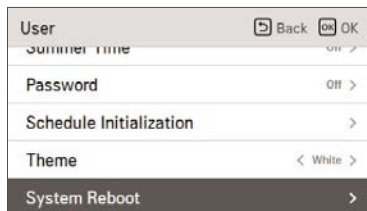


SZERVIZBEÁLLÍTÁSOK

Belépés a szervizbeállítások képernyőre

Az alul megjelenített menübe történő belépéshez be kell lépnie a szervizbeállítások menübe az alábbiak szerint.

- A menü képernyőn nyomja le a [<,>(bal/jobb)] gombot a beállítási kategória kiválasztásához, majd nyomja le az [OK] gombot a beállítások menübe történő belépéshez.
- A beállítások menüben válassza ki a szervizbeállítások kategóriát, majd nyomja le az [OK] gombot a szervizbeállítások menübe történő belépéshez.

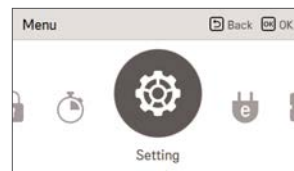

Szervizbeállítások

- Beállíthatja a készülék szerviz üzemmódjait.
- Előfordulhat, hogy néhány üzemmód nem jeleníthető meg vagy nem működik egyes terméktípusokban.

Menü	Leírás
Ügyfélszolgálat	Ellenőrizze le és adja meg az ügyfélszolgálat telefonszámát, amelyet probléma esetén hívhat.
Termékinformációk	Ellenőrizze a távvezérlőhöz csatlakoztatott beltéri/kültéri termékcsoportot és a teljesítményükre vonatkozó információkat.
Távvezérlő információk	Ellenőrizze a távvezérlő modellnevét és a szoftver verzióját.
Hibaelőzmények	Tekintse meg a csatlakoztatott beltéri egység hibatörténetét.
Nyílt forráskódú licenc	Tekintse meg a távvezérlő nyílt forráskódú licencét.

Ügyfélszolgálat

Ellenőrizze le és adja meg az ügyfélszolgálat telefonszámát, amelyet probléma esetén hívhat.

- A szervizbeállítások menüben válassza ki a szerviz kapcsolódási pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
- Válassza ki a „szerkesztés” gombot, nyomja meg az [OK] gombot a szerkesztési képernyőre történő lépéshez, majd az [OK] gomb megnyomásával változtassa meg a szerviz kapcsolódási pontot.




Termék információ

Ellenőrizze a távvezérlőhöz csatlakoztatott beltéri/kültéri termékcsoportot és a teljesítményükre vonatkozó információkat.


- A szervizbeállítások menüben válassza ki a beltéri/kültéri egység termékinformációi kategóriát, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
- Beltéri egység teljesítménye
 - $1 \text{ kWh} = 1 \text{ kBtu} \times 0,29307$
 A kWh a Btu alapján kiszámított eredmény. Némi eltérés előfordulhat a számított és a tényleges teljesítmény között.
 Pl.: Ha a beltéri egység kapacitása 18kBtu, akkor 5kWh-ként jelenik meg.



Távvezérlő információk

Ellenőrizze a távvezérlőhöz csatlakoztatott beltéri/kültéri termékcsoportot és a teljesítményükre vonatkozó információkat.


- A szervizbeállítások menüben válassza ki a távvezérlő információk kategóriát, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

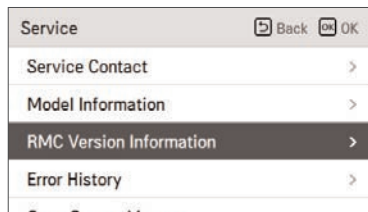

Hibaelőzmények

Tekintse meg a csatlakoztatott beltéri egység hibatörténetét.



- A szervizbeállítások menüben válassza ki a 'hibaelőzmények megtekintése' kategóriát, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
- Legfeljebb 20 hibajelzést tekinthet meg dátum szerint rendezve.

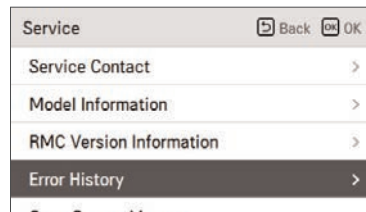

Nyílt forráskódú licenc

Tekintse meg a távvezérlő nyílt forráskódú licencét.

- A szervizbeállítások menüben válassza ki a nyílt forráskódú licenc pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

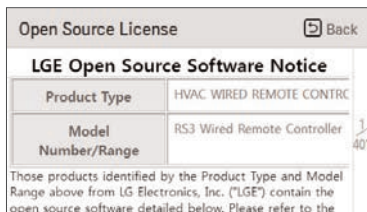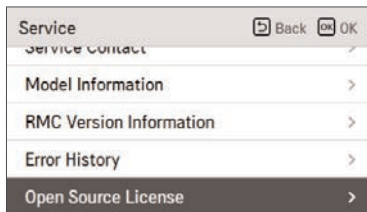


TELEPÍTÉS

Távvezérlő felszerelése

- Miután a távvezérlő szerelőlemezt a kívánt helyre rögzítette, erősítse meg a mellékelt csavarokkal.
- Ha a szerelőlemez felülete nem egyenes, akkor a távvezérlő elferdülhet, ami meghibásodást okozhat.
- Ha van szerelődoboz, szerelje a távvezérlő szerelőlemezét a megfelelő rögzítő furatokhoz az alábbi ábrák szerint.
- A felszerelés után ne hagyjon hézagot a falnál, illetve figyeljen arra, hogy a termék stabil legyen.




- A vezetékes távvezérlő kábele 3 irányban szerelhető be. Szerelje fel a szerelési környezetnek megfelelő irányba.
- Szerelési irány: Hátsó bemenet, felülről, jobb oldalról
- Amikor a távvezérlő kábelét a felső és a jobb oldalra szereli, a felszerelés előtt távolítsa el a távvezérlő kábelének bevezető nyílását.
- * Hosszú csőrös fogóval távolítsa el a bevezető furatot.
- A nyílás eltávolítása után szépen vágja le a levágott felületet.

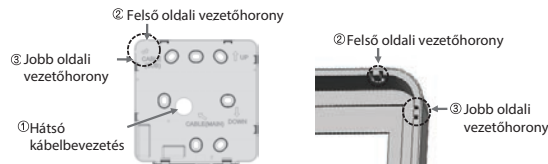

- Miután a távvezérlő felső oldalát az alábbi ábra szerinti módon rögzítette a falra szerelt szerelőlemezhez, nyomja az alsó oldalát a szerelőlemezhez, hogy illeszkedjen.
- Ügyeljen arra, hogy az illesztés után ne legyen rés a távvezérlő felső, alsó, bal és jobb oldala és a szerelőlemez között.
- Mielőtt a hozzáilleszti a szerelőlemezhez, rendezze el a kábeleket, hogy ne érjenek az áramkörkhöz.

<Illesztés sorrendje>

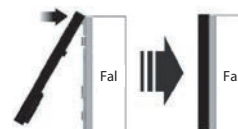

- A távvezérlő eltávolításához a szerelőlemeztől, helyezzen egy kis laposfejű csavarhúzózt az alsó oldal leválasztó nyílásába, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a távvezérlő leválasztásához.
- Az alsó részen 2 leválasztó nyílás található. Lassan válassza le őket egyesével.
- Ügyeljen arra, hogy az eltávolítás során ne sértse meg a belső részeket.

<Leválasztás menete>



- A beltéri egység távvezérlőhöz történő csatlakoztatásához használja a csatlakozókábeleket.

DC 12 V	Piros
Jel	Sárga
Földelés	Fekete



- A következő esetekben külön vásárolja meg és használja a helyzetnek megfelelő kábeleket.
- Ne szereljen be 50 méternél hosszabb kábelt. (Kommunikációs problémákat okozhat.)
- Ha a vezetékes távvezérlő és a beltéri egység közötti távolság 10 m vagy több: 10 méteres hosszabbító kábel (modell neve: PZCWR1)
- Ha több beltéri egységet irányít egy vezetékes távvezérlővel: Csoportos vezérlés kábele (modell neve: PZCWRG3)

! MEGJEGYZÉS

A vezetékes távvezérlő felszerelése során ne építse a falba. (Ez a hőmérséklet-érzékelő meghibásodását okozhatja.)

Ne szereljen be 50 méternél hosszabb kábelt. (Kommunikációs hibát okozhat.)


A hosszabbító kábel telepítésekor a beszerelés előtt gondosan ellenőrizze a távvezérlő és a termék felőli csatlakozók irányát.

A hosszabbító kábel jellemzői: AWG 24, 3 vagy több vezet.

Csoportos vezérlés


- Egy vezetékes távvezérlő kettő vagy több légkondicionáló beltéri egységet csatlakoztat össze és szabályoz.

* Csatlakoztassa őket a csoportos vezérlés kábelével.

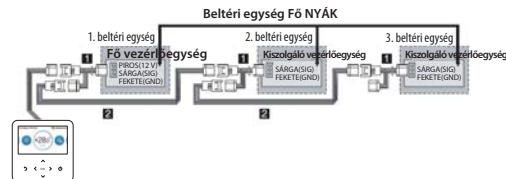

- ① Csoportos vezérlés kábel (PZCWRG3): Csatlakoztassa a beltéri egység vezetékes távvezérlő csatlakozójához
- ② Hosszabbító kábel (PZCWR1): Csatlakoztassa a ① számú kábelhez és a beltéri egység vezetékes távvezérlő csatlakozójához

Amikor a ① számú kábelt csatlakoztatta, csatlakoztassa a ② számú kábelt.



! MEGJEGYZÉS


- Csak földelő és jelkábel csatlakoztasson a kiszolgáló beltéri egységhez. (Tápkábel csatlakoztatása a kommunikáció megszakadását okozhatja)
- A kábel megvásárlásával kapcsolatos kérdések megválaszolásához keressen fel egy szakértő céget vagy az ügyfélszolgálatot.

- Miután ellenőrizte az esemény kommunikációjának meglétét a készülék útmutatójában, módosítsa a távvezérlő fő/kiszolgáló vezérlőegységét.

* A részleteket lásd a „távvezérlő fő/kiszolgáló egységei” pontban.

- Módosítsa a beltéri egység fő/kiszolgáló egységeit.

- Mennyezeti kazettás és légcsatornázható termékcsoport esetén változtassa meg a beállítást a beltéri egység NYÁK kapcsolójával.

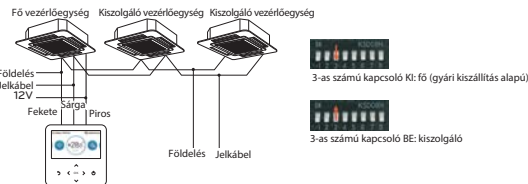

- A vezetékek nélküli távvezérlő fő/kiszolgáló vezérlőegység beállításainak módosításáról a vezetékek nélküli távvezérlő kézikönyvében olvashat.

- Miután befejezte a beltéri egység készülékének fő/kiszolgáló beállítását, kapcsolja ki a beltéri egység készülékét, majd 1 perc múlva kapcsolja be.

! MEGJEGYZÉS

- A csoportos vezérlés során csak 1 beltéri egységet állítson be fő vezérlőegységként.
- A csoportos vezérlés során az alpműködésen, a ventilátor lassú/közepes/gyors sebességén, a távvezérlő zárolásának beállításán és az idő beállításán kívül néhány üzemmód korlátozott lehet.
- Az egyéni szabályozás során, ha a fő beltéri egység DIP kapcsolója kiszolgálóként van beállítva, meghibásodás léphet fel.

TELEPÍTÉSI MÓD A KÜLSŐ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

Kábelcsatlakozási mód a külső készülék használatához

1) Vezetékes távvezérlő kábelcsatlakozási módja.


- A vezetékes távvezérlőben csatlakoztassa a következő ábrán jelölt részt (J02C, DO-Port) a kábelhez.
- A szerelési környezetnek megfelelően 3 irányban (hátsó bemeneten keresztül, felülről és jobb oldalról) végezheti a beszerelést.

2) Hosszabbító kábel csatlakozási módja

- A vezetékes távvezérlőhöz csatlakoztatott kábelek közül vágja le a többi csatlakozót a másik oldalon, majd hosszabbítsa meg és csatlakoztassa a kábeleket
- Hosszabbító kábel jellemzői: 24~26AWG.

⚠ VIGYÁZAT

A Külső készülék csatlakoztatásához a védőhüvellyel szigetelt kábelt használja hosszabbítóként. Mielőtt a hozzáilleszti a szerelőlemezhez, rendezze el a kábeleket, hogy ne érjenek a belső alkatrészekhez.

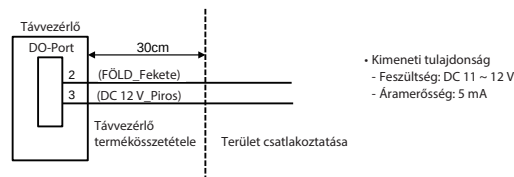

LÉGKONDITIONÁLÓ ÉS SZELLŐZTETŐ INTERFÉSZ

- A vezetékes távvezérlő használatával olyan helyen szabályoz, ahol a légkondicionáló beltéri egysége és a szellőztető készülék egyszerre van csatlakoztatva és telepítve.
- Áramellátás alatt a távvezérlés felismeri a készüléket és normál működésbe lép.

	Független működés	Interfészes működés
Általános szellőzés	[Általános szellőzés független működés] 	[Általános szellőzés interfészes működés] 
Közvetlen szellőzés	[Közvetlen szellőzés független működés] 	[Általános szellőzés interfészes működés] 

- * A kábelezési mód megegyezik a légkondicionáló felhasználói útmutatóban leírtakkal. (Lásd a távvezérlő kézi csoportos vezérlésére vonatkozó részt.)
- * A szellőztető termék általános szellőztető készüléket és dX-es szellőztető berendezést jelent.


TELEPÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK

Belépés a telepítési beállításokba

⚠ VIGYÁZAT

A telepítési beállítások menüben a távvezérlő üzemmódjainak részleteit állíthatja be. Ha a telepítési beállítások hibásan vannak beállítva, az a termék meghibásodását, a felhasználó sérülését vagy anyagi kárt okozhat. A készüléket telepítési engedéllyel rendelkező szakembernek kell beállítania, mert ha a telepítés vagy a módosítás telepítési engedély nélkül történik, minden okozott problémával kapcsolatos felelősség a telepítőt terheli, ami érvénytelenítheti az LG garanciáját.

- A menü képernyőn nyomja meg a [**<**,>(bal/jobb)] gombot a beállítási kategória kiválasztásához, majd nyomja le a [**^**(fel)] gombot 3 másodpercig a jelszó beviteléhez a telepítési beállításokon belül.
- Írja be a jelszót, és nyomja meg az [OK] gombot a telepítési beállítások menübe lépéshez.

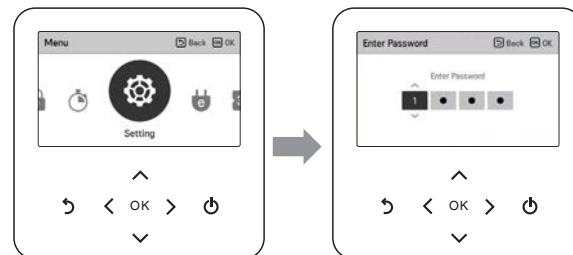

- * Jelszó beállítása a telepítés során

Főképernyő → menü → beállítás → szerviz → Távvezérlő információk → SW
Példaverzió) SW verzió : 1.00.1 a
A fenti esetben a jelszó 1001.

⚠ MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a termék üzemmódjától függően a telepítési beállítások menü egyes pontjai nem érhetők el, vagy a menü neve eltérhet.

Telepítési beállítások – légkondicionáló

- Beállíthatja a készülék felhasználóra vonatkozó üzemmódjait.
- Előfordulhat, hogy néhány üzemmód nem jeleníthető meg vagy nem működik egyes terméktípusokban.

Menü	Leírás
Testüzem beállítása	Ezzel a funkcióval beállíthatja a testüzemet a készülék kezdeti telepítéséhez.
Központi vezérlési cím beállítása	Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység központi vezérlési címét a központi szabályzó csatlakozása során.
ESP beállítása	Ezzel a funkcióval beállíthatja a légáramlás mértéke a különböző ventilátor sebességfokozatoknak megfelelően az egyszerű telepítés érdekében.
Hőmérséklet-érzékelő beállítása	Ezzel a funkcióval beállíthatja a hőmérséklet-érzékelőt, amely meghatározza majd a belső hőmérsékletet.
Mennyezeti magasság beállítása	Ezzel a funkcióval szabályozza a mennyezeti típusú készülékekben a ventilátor sebességfokozatát a mennyezet magasságának megfelelően.
Statikus nyomás beállítása	Az állandó nyomás beállítását csak a légszűrőcseréhez szükséges készülékekben lehet beállítani. Más készülékekben nem állítható be.
Távvezérlő fő/kiszolgáló vezérlőegység beállítása	Ezzel a funkcióval beállíthatja a csoportos vezérlést vagy a két távvezérlővel történő szabályozást.
Fő / Kiszolgáló beállítás felülírása	A fő / kiszolgáló vezérlőegység beállítása az egyéb üzemmódok működését kerüli el, valamint ez az üzemmód megakadályozza a kiszolgáló és fő beltéri egységek ellentétes üzemmódjának kiválasztását.
Száraz kontakt üzemmód beállítása	A Száraz kontakt üzemmód csak akkor használható, ha a száraz kontakt készülékeket külön megvásárolják és telepítik.
Állandó légmennyiség	Ez az üzemmód a különböző ventilátorsebességeket automatikusan alkalmazza az egyes hőszabályzási állapotoknak megfelelően.
Zóna típusának beállítása	Lehetőség van új típusú vagy régi készülék azon zónájának beállítására, amely alkalmas szuszabályozásra.
Zónaszám beállítása	A Zónaszám funkció a telepített zónák számát adhatja meg. Csak új típusú készülék zónáját lehet szabályozni.
Vészfűtés beállítása	Ezzel az üzemmóddal beállíthatja a vészfűtés szabályozása üzemmód használatát, valamint a használati környezetet.
Vészfűtés beállítása Vezérlés beállítása	Ez az üzemmód lehetővé teszi közös üzemmódok vagy egyes üzemmódok fő beltéri egység alapján történő szabályozását a csoportos vezérlés során.
Választható készülék - Plazma / Fűtőegység / Párástát / Rács felemelése / Szellőzés / Hűtőkör - szivárgásérzékelő	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy telepített-e választható egységet (Plazma / Párástát / Fűtőegység / Szellőzés / Rács felemelése / Kiegészítő Fűtőegység / Hűtőkör - szivárgásérzékelő), ha azt a tömeggyártás után kiegészítésként telepítik vagy eltávolítják.
Hőmérséklet-tartomány növelése	Ez a funkció a hőmérséklet-tartomány beállításának kiválasztására szolgál.
Beltéri egység címének ellenőrzése	Ez a funkció lehetővé teszi a kültéri egység által kijelölt beltéri egység címének ellenőrzését.
Statikus nyomás fokozatának beállítása	Ezzel a funkcióval 11 különböző fokozatot állíthat be a statikus nyomáshoz.

Menü	Leírás
Védelmi időzítő	Ezzel a funkcióval beállíthatja a kültéri egység ciklus üzemmódjának minimum működési idejét, automatikus üzemmód közben, amikor a készülék hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra vált, és fordítva.
Ventilátor sebessége hűtési üzemmódban, hőmérséklet-szabályozás nélkül	Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység ventilátor mozgását hűtési üzemmódban, amikor a hőmérséklet-szabályozás ki van kapcsolva.
Elsődleges fűtőegység	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a beltéri egység fűtési üzemmódja során a fűtés használat nagyobb prioritást élvezzen a kültéri egység ciklusával szemben.
Légkondicionáló ventilátorműködése szellőzéssel összerendezve	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a légkondicionáló ventilátora működjön-e a légkondicionáló és a szellőztető termék interfész működése alatt.
Beltéri egység automatikus indítása	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy az áramkimaradás után a beltéri egység az előző bekapcsolt állapot szerint folytassa a működését, vagy kikapcsoljon.
Jelenlétérzékelés időtartamának beállítása	Ezzel a funkcióval beállíthatja a jelenlétérzékelés eldöntésének időtartamát a jelenlétérzékelés szenzorok beállítási értékeinek segítségével.
CN_CC beállítása	Ezzel a funkcióval dönthet a Száraz kontakt üzemmód telepítéséről (használatáról). (Ezzel az üzemmóddal nem tudja a Száraz kontakt üzemmódot telepíteni, viszont a beltéri egység CN_CC portjának használatát be tudja állítani.)
CN_EXT beállítása	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a beltéri egység Száraz Kontakt Portja szabályozza a külső forrást és teljesítményt a felhasználó által beállított DI/DO szerint. (Ebben az üzemmódban határozhatja meg a beltéri egység NYÁK-jába szerelt kapcsolódási pont portjának (CN_EXT) használatát.)
Kültéri egység fő vezérlőegységének beállítása	Ezzel a funkcióval beállíthatja a kültéri egység Fő / Kiszolgáló vezérlőegységét.
Folyamatos ventilátorműködés beállítása	Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység ventilátorműködésének folyamatos használatát. Ezzel a funkcióval maximalizálhatja a kültéri egység hűtési/fűtési hatékonyságát, ha hosszabb ideig működött a beltéri egység ventilátort, mint az előző üzemmódban.
Halk üzemmód prioritási beállítása	Ezzel a funkcióval beállíthatja a kültéri egység halk üzemmód szabályozásának fővezérlőjét. (Ebben az üzemmódban beállíthatja, hogy csak az egyik kültéri egység / távvezérlő tudja szabályozni a halk üzemmódot.)
Emberérzékelő szenzor beállítása	Ezzel a funkcióval dönthet az emberérzékelő szenzor és a működési alapérték telepítéséről.
Páratartalom-érzékelés pozíciója	Ez a funkció a páratartalom érzékelésének helyét állítja be.
Kültéri egység ciklusprioritása	Ezzel a funkcióval készenléti üzemmód vagy hűtési prioritás állítható be.
Külső hőm. fűtési fázisai	Ezzel a funkcióval a külső hőmérséklet értékeit választhatja ki a fűtőegység és a fűtési üzemmód működésének referenciapontjaként.
Becsült energiafelhasználás megjelenítése	Ezzel a funkcióval beállíthatja a kültéri egység által becsült energiaadatok megjelenítését.
CN_PTC beállítás	Ez a funkció a beltéri egység PTC portját állítja be.
Jelszó módosítása	Ezzel a funkcióval módosíthatja a jelszót (0000), ha elfelejtette mit állított be a távvezérlőn.

Telepítési beállítások - szellőztető


- Beállíthatja a készülék felhasználóra vonatkozó üzemmódjait.
- Előfordulhat, hogy néhány funkció nem jeleníthető meg vagy nem működik egyes terméktípusokban.

Menü	Alkalmazott készülékek	Leírás
Testüzem beállítása	dX-es (direkt elpárolgató) Típus	Ezzel a funkcióval beállíthatja a testüzemet a készülék kezdeti telepítéséhez.
Központi vezérlési cím beállítása	Általános	Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység központi vezérlési címét a központi szabályozó csatlakozása során.
Befúvás nyomása	Általános/dX-es Típus	Ezzel a funkcióval beállíthatja a befúvó ventilátor sebességfokozatát.
Elszívás nyomása		Ezzel a funkcióval beállíthatja az elszívó ventilátor sebességfokozatát.
Hőmérséklet-érzékelő beállítása	dX-es Típus	Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a hőmérséklet-érzékelőt, amely meghatározza majd a belső hőmérsékletet.
Készülék iránya	Általános	Ezzel a funkcióval beállíthatja a szellőztető készülék telepítési irányát.
Expressz szellőzés prioritása	Általános/dX-es Típus	Ezzel a funkcióval beállíthatja a befúvás és az elszívás prioritását állíthatja be az expressz szellőzés során.
Távvezérlő fő/kiszolgáló vezérlőegység beállítása		Ezzel a funkcióval beállíthatja a csoportos vezérlést vagy a két távvezérlővel történő szabályozást.
Fő / Kiszolgáló beállítás felülírása	dX-es Típus	A fő / kiszolgáló vezérlőegység beállítása az egyéb üzemmódok működését kerüli el, valamint ez az üzemmód megakadályozza a kiszolgáló és fő beltéri egységek ellentétes üzemmódjának kiválasztását.
Száraz kontakt üzemmód beállítása	dX-es Típus	A Száraz kontakt üzemmód csak akkor használható, ha a száraz kontakt készülékeket külön megvásárolják és telepítik.
Ventilátor állandó sebességfokozatának beállítása	dX-es Típus	Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység változó vagy állandó ventilátorsebességét.
Üzemmódban	Általános/dX-es Típus	Ezzel a funkcióval dönthet a párástás használatáról a dX-es szellőztető készülék használata során.
Szellőzés Párásítása Fűtési üzemmódban	dX-es Típus	Ezzel a funkcióval automatikus vagy kézi értékre állíthatja be a dX-es szellőzés fűtési üzemmódban történő párástását.
Ventilátor Sebességfokozatának beállítása	Általános	Ezzel a funkcióval lehet növelni/csökkeníteni a szellőzés alapértelmezett ventilátorsebességét a jelenlegi állapothoz képest, a terepi környezettől függően.
Beltéri egység címének ellenőrzése	dX-es Típus	Ezzel a funkcióval ellenőrizheti a kültéri egység által kijelölt beltéri egység címét.
Beltéri egység automatikus indítása	dX-es Típus	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy áramkimaradás után a beltéri egység az előző bekapcsolt állapot szerint folytassa a működését, vagy kikapcsoljon.
CN_EXT beállítása	dX-es Típus	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a beltéri egység Száraz Kontakt Portja szabályozza a külső forrást és teljesítményt a felhasználó által beállított DI/DO szerint. (Ezzel a funkcióval határozhatja meg a beltéri egység NYÁK-jába szerelt kapcsolódási pont portjának (CN_EXT) használatát.)
Kültéri egység fő vezérlőegységének beállítása	dX-es Típus	Ezzel a funkcióval a kültéri egység Fő / Kiszolgáló vezérlőegységét tudja beállítani.
Halk üzemmód prioritási beállítása	dX-es Típus	Ezzel a funkcióval beállíthatja a kültéri egység halk üzemmód szabályozásának fővezérlőjét. Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy csak az egyik kültéri egység / távvezérlő tudja szabályozni a halk üzemmódot.
Szűrőellenőrzési riasztás	Általános	Ez a funkció a szellőztető készülék szűrőellenőrzési riasztását állítja be.

Tesztüzem beállítása (légkondicionáló / dX-es szellőztető)

A termék telepítése után el kell végezni a testüzemet. A testüzemmel kapcsolatos részletekért lásd a termék útmutatóját.

- A felhasználói beállítások menüben válassza ki a Testüzem beállítása pontot, majd nyomja le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
- Kiválaszthatja a „hűtési Testüzem / fűtési Testüzem” lehetőséget
- A Testüzem során, ha elindítja a következő üzemmódokat, a Testüzem leáll.
- ☐ Üzemmód, kívánt hőmérséklet, ventilátor sebesség, légáramlás iránya, indítás/leállítás

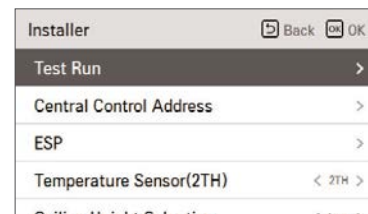


Központi vezérlési cím beállítása (légkondicionáló / általános, dX-es ventilátor)

Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység központi vezérlési címét a központi szabályozóval történő kommunikációhoz.

- A felhasználói beállítások menüben válassza ki a központi vezérlési cím beállítása pontot, majd nyomja le az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

- Válasszon ki egy hex értéket 00 és FF között.

1. érték: csoportos cím beállítása / 2. érték: a beltéri egység címének beállítása

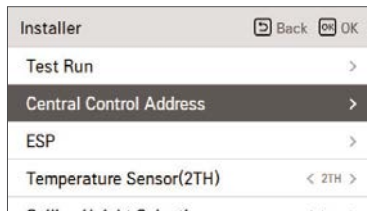

ESP beállítása (légkondicionáló / általános, dX-es szellőztető)

Ezzel a funkcióval a ventilátor sebességfokozatát tudja beállítani az egyes ventilátorok sebességének megfelelően, a könnyű telepítés érdekében.



! MEGJEGYZÉS

Ha az ESP nincs megfelelően beállítva, a légkondicionáló meghibásodhat.

Ezt az üzemmódot telepítési engedéllyel rendelkező szakember használhatja.

A szellőztető termékeknel különböző külső statikus nyomás értékeket használnak a befúvó és elszívó ventilátorokhoz.

- A telepítési beállítások menüben válassza ki a külső statikus nyomás beállítása pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

Termék	Külső statikus nyomás - ventilátorsebesség	érték
Légkondicionáló	Nagyon lassú	0 ~ 255
	Lassú	
	Közepes	
	Gyors	
	Nagyon gyors	
Szellőzés	Lassú	0 ~ 255
	Gyors	
	Nagyon gyors	

! MEGJEGYZÉS


Különösen ügyeljen arra, hogy ne az egyes ventilátorsebességeknek megfelelően változtassa a külső statikus nyomás értékeket. A műszaki kézikönyvek tartalmazzák a külső statikus nyomás beállítások táblázatait, amelyek hivatkoznak a légáramra és a megfelelő érték beállítására a levegő keringetése érdekében.

A beállítható külső statikus nyomás értékek termékenként és teljesítményenként eltérőek lehetnek.

Hőmérséklet-érzékelő (2TH) beállítása (légkondicionáló / dX-es szellőztető)

Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a hőmérséklet érzékelése üzemmódot a belső hőmérséklet meghatározásához.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (jobb/bal)] gomb segítségével.

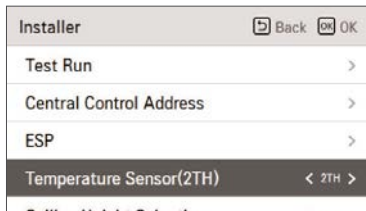

Hőmérséklet-érzékelő helye		Leírás
Távvezérlő		Működtesse a rendszert a vezetékes távvezérlő hőmérséklet-érzékelőjével
Beltéri egység		Működtesse a rendszert a beltéri egység hőmérséklet-érzékelőjével
2TH	Hűtés	Hasonlítsa össze a beltéri egység és a vezetékes távvezérlő hőmérsékletét, és működtesse a magasabb hőmérsékleten. (Vannak olyan rendszerek, amelyek alacsonyabb hőmérséklettel működnek.)
	Fűtés	Hasonlítsa össze a beltéri egység és a vezetékes távvezérlő hőmérsékletét, és működtesse az alacsonyabb hőmérsékleten.

- A 2TH üzemmód működési jellemzői az egyes készülékeknél eltérőek lehetnek.

Mennyezeti magasság beállítása (légkondicionáló)

Ez a funkció szabályozza a mennyezeti készülékekben a ventilátor sebességfokozatát a mennyezet magasságának megfelelően.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (jobb/bal)] gomb segítségével.



Mennyezeti magasság	Leírás
Alacsony	A ventilátor sebessége egy fokozattal lassabban működik, mint az alapértelmezett érték.
Normál	A készülék az alapértelmezett ventilátorsebességgel működik.
Magas	A ventilátor sebessége egy fokozattal gyorsabban működik, mint az alapértelmezett érték.
Nagyon magas	A ventilátor sebessége két fokozattal gyorsabban működik, mint az alapértelmezett érték.

MEGJEGYZÉS

Ha a csoportos vezérlés engedélyezve van, egyes üzemmódok a készülék típusától függően korlátozottak lehetnek.

Statikus nyomás beállítása (légkondicionáló)

A Statikus nyomás csak a légszűrőnázható készülékekben állítható be. (Más készülékekben nem állítható be.)

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (jobb/bal)] gomb segítségével.



Statikus nyomás		Leírás	
		Változó / Állandó	ESP alapértelmezett értéke
Változó magas statikus nyomás	V-H	Változó	Magas statikus nyomás (Magas)
Állandó magas statikus nyomás	F-H	Állandó	Magas statikus nyomás (Magas)
Változó alacsony statikus nyomás	V-L	Változó	Alacsony statikus nyomás (Alacsony)
Állandó alacsony statikus nyomás	F-L	Állandó	Alacsony statikus nyomás (Alacsony)

- A 2TH üzemmód működési jellemzői az egyes készülékeknél eltérőek lehetnek.

Fő / kiszolgáló távvezérlő beállítása (légkondicionáló / általános, dX-es szellőztető)

Ezzel a funkció a fő/kiszolgáló vezérlőegység beállításának konfigurálását állítja be a távvezérlőn keresztül.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.




F/K	Leírás
Fő (alapértelmezett)	Csoportos vezérlésben a beltéri egységek a távvezérlő alapján működnek.
Kiszolgáló vezérlőegység	Csoportos vezérlésben, 1 fő távvezérlő kivételével, az összes távvezérlő kiszolgálóként van beállítva.

- A 2TH üzemmód működési jellemzői az egyes készülékeknél eltérőek lehetnek.

Fő / kiszolgáló vezérlés felülírása (légkondicionáló / Általános, dX-es ventilátor)

A fő / kiszolgáló vezérlőegység beállítása az egyéb üzemmódok működését kerüli el, valamint ez az üzemmód megakadályozza a kiszolgáló és fő beltéri egységek ellentétes üzemmódjának kiválasztását.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.

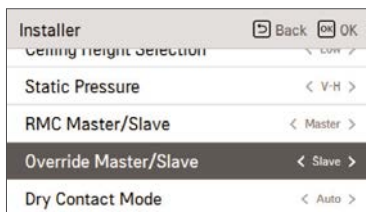

F/K	Leírás
Fő vezérlőegység	Csoportos vezérlésben ez a fő vezérlőegység beállítja a kiszolgáló beltéri egység üzemmódját.
Kiszolgáló vezérlőegység	A kiszolgáló vezérlőegységként beállított beltéri egységben csak a fő beltéri egység ciklusának bizonyos üzemmódjai elérhetőek. Pl.: Ha a Fő vezérlőegység hűtési ciklusban van, a Kiszolgáló hűtési, páráltanító, automatikus és csak szellőzés üzemmódot választhat ki. Ha a Fő vezérlőegység fűtési ciklusban van, a Kiszolgáló automatikus, fűtési és csak szellőzés üzemmódot választhat ki.


! MEGJEGYZÉS

A Fő/Kiszolgáló vezérlőegység felülírása üzemmód beállítása csak egyes termékekben érhető el.

Száraz kontakt üzemmód beállítása (légkondicionáló / dX-es szellőztető)

A Száraz kontakt üzemmód csak akkor használható, ha a száraz kontakt készülékeket külön megvásárolják és telepítik.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.

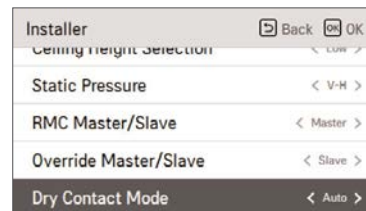

Érték
Automatikus
kézi

! MEGJEGYZÉS

A száraz kontakt üzemmóddal kapcsolatos részletes üzemmódokat az egyéni száraz kontakt üzemmód útmutatójában találja. Mit jelent a száraz kontakt?

Ez a kapcsolódási pont bemeneti jelét jelenti, vagyis amikor a szálloda ajtónyitó kártyája, vagy az emberérzékelő stb. összekapcsolódik a légkondicionálóval.

Külső források (száraz kontaktok és nedves kontaktok) segítségével hozzáadott a rendszerműködés.

Állandó légmenyiség (légkondicionáló / dX-es szellőztető)

Ez az üzemmód a különböző ventilátorsebességeket automatikusan alkalmazza az egyes hőszabályzási állapotoknak megfelelően.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<, > (bal/jobb)] gomb segítségével.

Installer	
Fixed Air Volume	< Variable >
Zone Type	< Old >
Number Of Zone	< 2 >
Over Heating	< Step 0 >

Érték	Bekapcsolva	Kikapcsolva
Változó	Ventilátor sebességfokozat beállítása	Alacsony
Állandó	Ventilátor sebességfokozat beállítása	Ventilátor sebességfokozat beállítása

Zóna típusának beállítása (légkondicionáló)

Ez a funkció csak néhány terméknél érhető el.

Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a zónaszabályozás típusát, amelyet a beltéri egység „új” vagy „rég” típusként támogat.

Installer	
Fixed Air Volume	< Variable >
Zone Type	< New(Zone) >
Zone Number	< 8 >
Over Heating	< Step 0 >

Érték
Régi
Új (4 zónás)
Új (8 zónás)

Zónaszám beállítása (légkondicionáló)

Ez a funkció csak néhány terméknél érhető el.

A Zónaszám funkcióval a telepített zónák számát adhatja meg. Csak új típusú készülék zónáját lehet szabályozni.



Installer	
Fixed Air Volume	< Variable >
Zone Type	< New(Zone) >
Zone Number	< 8 >
Over Heating	< Step 0 >

Érték
Új (4 zónás): 2~4
Új (8 zónás): 2~8

Vészfűtés beállítása (légkondicionáló)

Engedélyezze a vészfűtés szabályozásának üzemmódját és a használati környezetet.

- A telepítési beállítások menüben válassza ki a vészfűtés beállítása pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
- Hiba esetén beállítja a vészfűtés használatát / a külső hőmérséklet normál fűtési üzemmódjának használatát és a hőmérsékleti fokozat értékét / illetve, hogy a vészfűtés működése közben használja-e a beltéri egység ventilátorát.

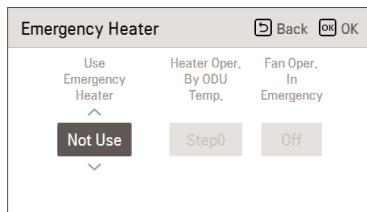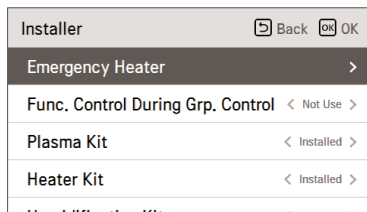

Érték	Külső hőmérséklet normál fűtési üzemmód		Ventilátor működése vészszabályozás esetén
Kikapcsolva	-		-
Bekapcsolva	Vészfűtés	0 ~ 3. fokozat	Be/Ki
	Kiterjesztett vészfűtés	0 ~ 15. fokozat	


! MEGJEGYZÉS

Az üzemmód beállítását csak képzett szakembernek végezheti el.

Üzemmód vezérlése csoportos vezérlés közben (légkondicionáló)

Ez a funkció lehetővé teszi közös üzemmódok vagy egyes üzemmódok fő beltéri egység alapján történő szabályozását a csoportos vezérlés során.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (bal/jobbra)] gomb segítségével.

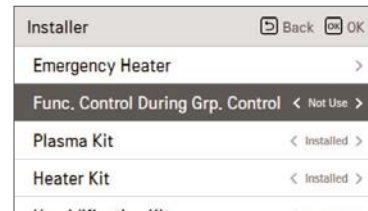

Érték	Leírás
Kikapcsolva	Közös üzemmódok
Bekapcsolva	Használjon kibővített üzemmódot, amely a fő beltéri egységen alapul

! MEGJEGYZÉS

A közös üzemmódokat és egyes beltéri egységek fő vezérlőegységének alapbeállításait csak azonos típusú beltéri egységekkel végzett csoportos vezérlés során szabad beállítani.

A különféle beltéri egységtípusokkal végzett csoportos vezérlés során állítsa „000” értékre a meglévő csoportos vezérlési üzemmód használatához.

A beltéri egység külső készülékeinek beállítása (légkondicionáló)

A Kód mezőben válassza ki, hogy légtisztító/fűtőegység/ párástító/emelkedő rács/szellőző készlet/ Kiegészítő Fűtőegység/hűtőközeg-szivárgásérzékelő kerül újonnan telepítésre a beltéri egységben, vagy a telepített készülék szeretné eltávolítani.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (bal/job)] gomb segítségével.

Installer	Back	OK
Func. Control during dlp. control	TRON W0301000	
Plasma Kit	< Installed >	
Heater Kit	< Installed >	
Humidification Kit	< Installed >	
Elevation Grill	< Installed >	

Funkció	Érték
Plazmatisztítás	Ne telepítse / Telepítse
Fűtőegység	
Légnedvesítő	
Rács felemelése	
Szellőző készlet	
Kiegészítő Fűtőegység	
Hűtőközeg-szivárgásérzékelő	

Hőmérséklet-tartomány növelése (légkondicionáló)

Az üzemmód két beállítási értékes szabályozási módot használ.

Ez a funkció a hőmérséklet-tartomány beállításának kiválasztására szolgál.

Installer	Back	OK
Humidification Kit	TRON W0301000	
Ventilation Kit	< Installed >	
Aux Heater	< Step 1 >	
Refrigerant Leak Sensor	< Not Installed >	
Expand of Temperature Range	< Set >	

Érték
Törölés : 16~30 °C / 60~86 °F (alapértelmezett)
Beállítás : 4~37,5 °C / 40~99 °F

! MEGJEGYZÉS

A beállított értékek megváltoztatásakor az alábbi elemek nullázódnak.

- Célhőmérséklet (alapértelmezett: Hűtés: 30 °C(86 °F)/ Fűtés: 16 °C(60 °F)) 'távollét' üzemmód hőmérséklete (alapértelmezett: Hűtés: 30 °C(86 °F)/ Fűtés: 16 °C(60 °F))

A növelt hőmérséklet-tartomány beállítása során, kérjük, vegye figyelembe, hogy a vezetékes távvezérlő beállítása az alábbi feltételek szerint változtatható meg.

- 30~37,5 °C-os (64~99 °F) hűtési üzemmód esetén a hűtés 30 °C-ra (86 °F) változik.

- 4~15,5 °C-os (40~86 °F) fűtési üzemmód esetén a fűtés 16 °C-ra (60 °F) változik.

- Ha két beállítási értékes üzemmódra van állítva, akkor a beltéri egység aktuális üzemmódjára (hűtés vagy fűtés) vált.



A beállítás megváltoztatása a következő szituációkban fordul elő:

- Az automatikus cím beállítását és a csővezeték-keresést olyan helyzetekben működteti, mint a készülék telepítése és a szervizelése.
- Hibák előfordulása és inaktíválás.
- A központi szabályozó, kültéri egység, Száraz kontakt, Távvezérlő, beltéri egység kapcsolója által generált parancs.

Beltéri egység címének ellenőrzése (légkondicionáló / dX-es ventilátor)

Ezzel a funkcióval ellenőrizheti a kültéri egység által kijelölt beltéri egység címének ellenőrzését.


- A telepítési beállítások menüben válassza ki a beltéri egység címének ellenőrzése pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

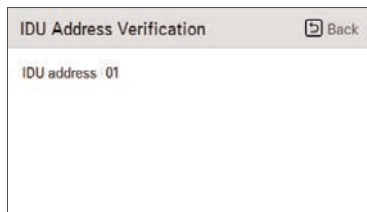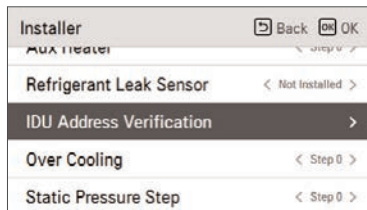

Statikus nyomás beállítása (légkondicionáló)

Ebben az üzemmódban oszthatja fel és állíthatja be a Statikus nyomás 11 fokozatát.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (bal/jobbs)] gomb segítségével.

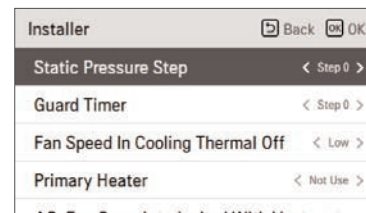

Érték
0. fokozat ~ 11. fokozat

MEGJEGYZÉS


Ha a Statikus nyomás fokozatának beállítását használja, akkor a Statikus nyomás beállítása nincs használatban.

Az egyes fokozatok Statikus nyomásértékét a beltéri egység útmutatójában találja.

Védelmi időzítő funkció (légkondicionáló)

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kültéri egység ciklusüzem módjának minimum működési idejét, automatikus üzemmód közben, amikor a készülék hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra vált, és fordítva.

A hűtési/fűtési üzemmódok közötti átkapcsolás állapota szerint, a Védelmi időzítő által ütemezett időtartam alatt az üzemmód működtetése után a hűtési és a fűtési üzemmód váltakozik.

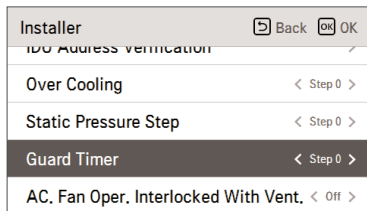


Fokozat	Érték
0	0 perc
1	15 perc
2	30 perc
3	45 perc
4	60 perc

Ventilátor sebessége hűtési üzemmódban hőmérséklet-szabályozás nélkül (légkondicionáló)

Beltéri egység ventilátora, hűtési üzemmódban, hőszabályozás nélkül.

• Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

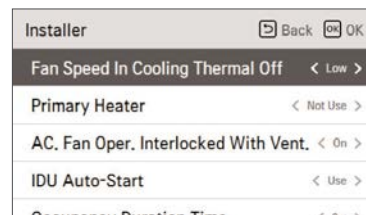


Érték	
Alacsony	Lassú ventilátorsebesség
Ki	Ventilátor kikapcsolva
Beállítás	ventilátorsebesség beállítási értéke

Elsődleges fűtés beállítása (légkondicionáló)

Ezzel a funkcióval beállíthatja a légkondicionáló ventilátorának működését, amennyiben a szellőztetést akkor működteti, amikor a légkondicionáló működése leáll, és amikor a légkondicionáló és a szellőztetés működése össze van reteszelve.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.

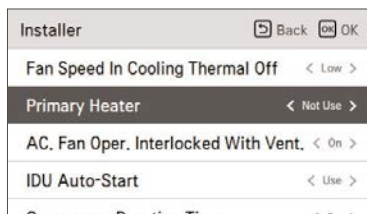


Érték	Leírás
Kikapcsolva	A fűtési üzemmód során a fűtőegység másodlagos használatra van beállítva
Bekapcsolva	A fűtési üzemmód során a fűtőegység elsődleges használatra van beállítva

Légkondicionáló ventilátorműködése szellőzéssel összereteszelve (légkondicionáló)

Ezzel a funkcióval beállíthatja a légkondicionáló ventilátorának működését, amennyiben a szellőztetést akkor működteti, amikor a légkondicionáló működése leáll, és amikor a légkondicionáló és a szellőztetés működése össze van reteszelve.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.

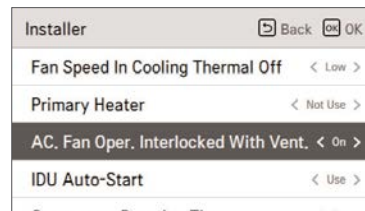


Érték	Leírás
Ki	A légkondicionáló beltéri egység ventilátora ki van kapcsolva a szellőztetési interfész alatt
Bekapcsolva	A légkondicionáló beltéri egysége nagyon gyenge légáramlással működik a szellőztetési interfész alatt

- Amikor a légkondicionáló ki van kapcsolva, és a szellőztető termék működik, akkor a légkondicionáló ventilátorát kell működtetni, és amikor a ventilátor működik, por hullhat, ezért ebben az üzemmódban be lehet állítani a légkondicionáló ventilátorának üzemállapotát a szellőztetési interfész során a beállítás segítségével.

Beltéri egység automatikus indítása (légkondicionáló / dX-es szellőztető)

Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy áramkimaradás után a beltéri egység az előző bekapcsolt állapot szerint folytassa a működését, vagy kikapcsoljon.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

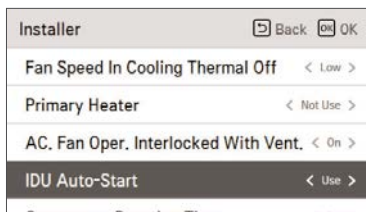


Érték	Leírás
Bekapcsolva	Automatikusan indítsa újra a beltéri egységet.
Kikapcsolva	Ne indítsa újra automatikusan a beltéri egységet.

Jelenlét érzékelés időtartamának beállítása (légkondicionáló)

Ezzel a funkcióval a jelenlétérzékelő telepítése közben beállíthatja, hogy mennyi ideig tartson a világítás/jelenlétérzékelés a mozgás érzékelése után.

• Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.


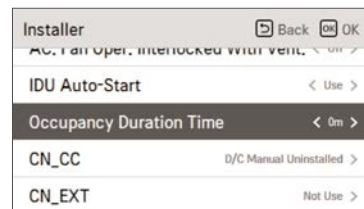


Érték
0 perc
10 perc
30 perc
60 perc

CN_CC beállítása (légkondicionáló)

Ez a funkció a beltéri egység CN_CC portjának használatát állítja be.

- Válassza ki a CN_CC beállítási kategóriát, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

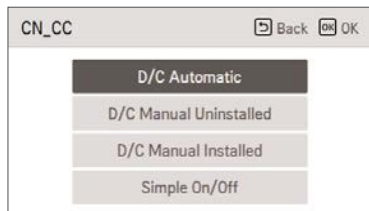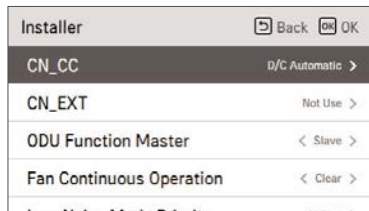

Érték	Leírás
Száraz kontakt üzemmód automatikus telepítése (alapértelmezett)	Ha a készülék áram alatt van, a beltéri egység felismeri a Száraz Kontakt üzemmód telepítését, ha a kapcsolódási pont be van kapcsolva a Száraz Kontakt üzemmód telepített állapotában
Ne telepítse manuálisan a Száraz Kontakt üzemmódot	Ne használja (telepítse) a Száraz Kontakt üzemmódot
Manuálisan telepítse a Száraz Kontakt üzemmódot	Használja (telepítse) a Száraz Kontakt üzemmódot
Programozható DI/DO	Használja programozható DI/DO-ként (egyszerű bekapcsolás/kikapcsolás)


MEGJEGYZÉS

A CN_CC a beltéri egységhez csatlakoztatott készülék, amely felismeri és szabályozza a külső kapcsolódási pontot.

CN_EXT beállítása (légkondicionáló / dX-es szellőztető)

Ezzel a funkcióval a felhasználó a külső forrás és kimenet szabályozását tudja beállítani a DI/DO szerint a beltéri egység Száraz Kontakt Portjának használatával. (Ezzel a funkcióval határozhatja meg a beltéri egység NYÁK-jába szerelt kapcsolódási pont portjának (CN_EXT) használatát.)

- A felhasználói beállítások menüben válassza ki a CN_EXT pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

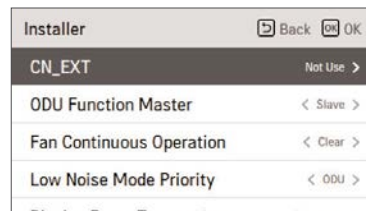


Érték	Leírás
Kikapcsolva (alapértelmezett)	Használja a 41. számú telepítőkódot beállítási értéként (egyszerű Száraz Kontakt üzemmód beállítási érték)
Egyszerű üzemmód-szabályozás	Egyszerű üzemmód Be/Ki
Egyszerű vészleállítás	Beltéri egység egyszeri vészleállítása
Jelenlétérzékelés / Távollét	Jelenlétérzékelés / Távollét
Teljes vészleállítás	Beltéri egység teljes vészleállítása * Csak a beltéri egység vészleállításkor állítható be.

Kültéri egység üzem mód fő beállítása (légkondicionáló / dX-es ventilátor)

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kültéri egység Fő / Kiszolgáló vezérlőegységét.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.

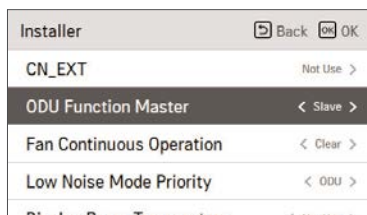

Érték	Leírás
Kiszolgáló vezérlőegység	Nem lehet belépni az Intelligens terhelés-szabályozás üzem mód beállításába Nem lehet belépni a halk üzem mód üzemidő beállításába Nem lehet belépni a hűtőközegzaj-csökkentés beállításába Nem lehet belépni a leolvasztási üzem mód beállításába
Fő vezérlőegység	Intelligens terhelés-szabályozás üzem mód beállítása lehetséges Halk üzem mód üzemidejének beállítása lehetséges Hűtőközegzajszint-csökkentés beállítása lehetséges Halk üzem mód-szabályozás fővezérlőjének beállítása lehetséges Leolvasztás üzem mód beállítása lehetséges


⚠ VIGYÁZAT

- * Ha a kültéri egység üzem módjának fő vezérlőegységét főegységről kiszolgálóra változtatja, ellenőrizze a kültéri egység működési állapotát (a kültéri egység halk üzem módja, intelligens terhelés-szabályozás), és ügyeljen arra, hogy a módosítás előtt állítsa le a kültéri egység üzem módját.

Folyamatos ventilátorműködés beállítása (légkondicionáló)

Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység ventilátorának folyamatos működését. (Ezzel a funkcióval maximalizálhatja a kültéri egység hűtési/fűtési hatékonyságát, ha hosszabb ideig működteti a beltéri egység ventilátorát, mint az előző üzem módban.)

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.

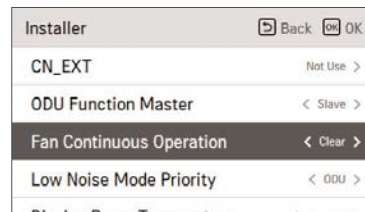


Érték	Leírás
Kikapcsolás	Ne használjon folyamatos ventilátorműködést
Beállítás	Használja a folyamatos ventilátorműködést

Halk üzemmód prioritási beállítása (légkondicionáló / dX-es szellőztető)

Ebben az üzemmódban beállíthatja a kültéri egység halk üzemmódjának fővezérlőjét. Ebben az üzemmódban beállíthatja, hogy csak az egyik kültéri egység / távvezérlő tudja szabályozni a halk üzemmódot.

- Válassza ki az alábbi beállítási értékeket a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.

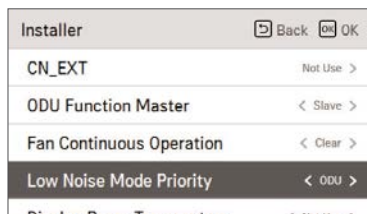


Érték	Leírás
Távvezérlő	Hagyja figyelmen kívül a kültéri egység NYÁK-jának halk üzemmód Átkapcsolási értékét - Funkcióbeállítás - a távvezérlő halk üzemmód üzemidő menüjének inaktíválása
Kültéri egység (alapértelmezett)	Magát a kültéri egységet szabályozza a kültéri egység NYÁK-jának halk üzemmód Átkapcsolási értékének megfelelően - Funkcióbeállítás - a távvezérlő halk üzemmód üzemidő menüjének inaktíválása


Emberérzékelő szenzor (légkondicionáló)

Ezzel a funkcióval dönthet az emberérzékelő szenzor és a működési alapérték telepítéséről.

- A telepítési beállítások menüben válassza az emberérzékelő szenzor beállítása pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.

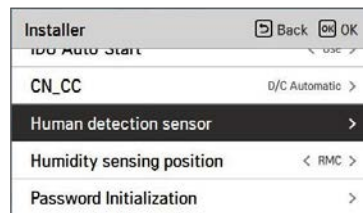

- Az alábbi beállítási értékeket tudja kiválasztani a [<,>(bal/jobb)] gomb segítségével.

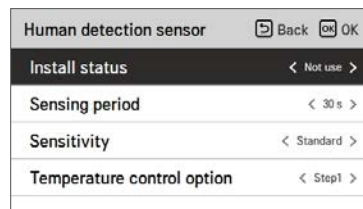

Érték	Leírás
Telepítés állapota	Nincs telepítve, alaptelepítés, 90°-os elforgatás telepítése
Érzékelési eredmény küldési ciklusa	5 mp, 30 mp, 1 perc, 3 perc
Érzékenység beállítása	Normál, alacsony érzékenység, nagyfokú érzékenység
Hőmérséklet-szabályozási lehetőség	0. fokozat: Folyamatosan működötteti a készüléket és használja a hőmérsékleti energia-megtakarítás üzemmódot 1. fokozat A beltéri egységek működését a hőmérsékleti energia-megtakarítás üzemmód állítja le.

Páratartalom-érzékelés pozíciója (légkondicionáló)

Ezzel a funkcióval a páratartalom érzékelésének helyét állítja be.

A [<> (bal/jobb)] gombbal a következő beállítási értékeket állíthatja be az alábbiak szerint.

Installer Back OK

Primary heater

IDU Auto-Start < Use >

CN_CC D/C Automatic >

Humidity sensing position < RMC >

Password Initialization >

Érték	Leírás
Távvezérlő (alapértelmezett érték)	A távvezérlő páratartalom-érzékelője
Beltéri egység	A távvezérlő páratartalom-érzékelője

Kültéri egység ciklusprioritása (légkondicionáló)

Ezzel a funkcióval a kültéri egység ciklusprioritását állítja be.

A Multi V hőszivattyús rendszer nem támogatja a vegyes üzemmódot, ezért a vezetékes távvezérlő nem tud ellentétes üzemmódot mutatni a kiválasztható opcióknál, ha a kültéri egység hűtési vagy fűtési ciklusa működésben van.

A funkció beállításával a felhasználó ellentétes üzemmódot választhat a vezetékes távvezérlővel, és a beltéri egységek „készletli” állapotba lépnek, vagy a kültéri egység előbb támogatja a hűtési üzemmódot és fűtési üzemmódot fűtőegységgel működteti.

Installer Back OK

ODU Function Master

Fan Continuous Operation < Clear >

Human detection sensor >

Humidity sensing position < RMC >

ODU cycle priority >



ODU cycle priority Back OK

Step

Not use

Step 0

Opció	Leírás
Kikapcsolva	Nem támogatja az ellentétes ciklusú működést a vezetékes távvezérlő használatával - Ha a kültéri egység hűtési ciklusként működik, a vezetékes távvezérlővel a következő üzemmódokat tudja kiválasztani: hűtés, automatikus, páratlanítás és ventilátor. - Ha a kültéri egység fűtési ciklusként működik, a vezetékes távvezérlővel a következő üzemmódokat tudja kiválasztani: fűtés, automatikus és ventilátor.
Készenlét	Ha a felhasználó ellentétes üzemmódot állít be a vezetékes távirányítóval, beltéri egység leállítja a hőszabályozást és a ventilátort.
Hűtés	A hűtési ciklus prioritást élvez. Amikor a felhasználó az adott beltéri egység üzemmódját hűtésre változtatja a fűtési ciklus közben, a kültéri egység hűtési üzemmódra vált, és a Beltéri egység folytatja a fűtési üzemmódot a fűtőegység használatával. * Kérjük, állítsa be a vészfűtés és a kiegészítő fűtés üzemmódot, mielőtt ezt a funkciót használja

* Amikor a felhasználó a hűtési opciót választja, további beállítási menü aktiválódik.

Az időzítőegység további beállítása menü a minimális hűtési időtartam beállítására szolgál.



Miután a kültéri egység hűtési üzemmódra vált a hűtési prioritás miatt, a kültéri egység átállhat fűtési üzemmódra a beállított időtartam után.

Beállítási érték	Hűtési üzemidő
0. fokozat	45 perc (alapértelmezett)
1. fokozat	30 perc
2. fokozat	60 perc
3. fokozat	90 perc
4. lépés	120 perc

Fűtési fázis külső hőm. (légkondicionáló)

Ezzel a funkcióval beállíthatja a külső hőmérséklet értékét a kétfokozatú fűtéshez.

Ha a felhasználó T1 és T2 külső hőmérsékletet állít be, a Beltéri egység a fűtés fokozatát a Beltéri egység és a fűtőegység működése közül választja ki.

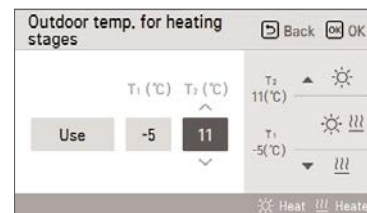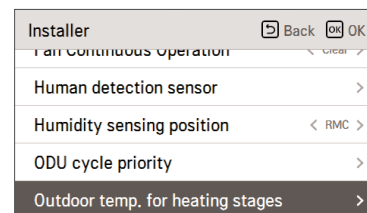

T1 Érték	T2 Érték
-23~16 °C (-10~60 °F).	-23~51 °C (-10~130 °F).

Becsült energiafelhasználás megjelenítése (légkondicionáló)

Ezzel a funkcióval beállíthatja az energiaadatok megjelenítését, amely a kültéri egység becsült teljesítményének fogyasztási adatait mutatja wattmérő nélkül.

The screenshot shows the 'Installer' menu with the following options: 'Human detection sensor' (checked), 'Humidity sensing position' (set to RMC), 'ODU cycle priority', 'Outdoor temp. for heating stages', and 'Estimated energy display' (selected, showing 'Not Use').

Beállítási érték	Leírás
Bekapcsolva	A kültéri egység becsült energiafogyasztási adatainak megjelenítése
Kikapcsol	A kültéri egység becsült energiafogyasztási adatainak elrejtése

CN_PTC beállítás (légkondicionáló)

Ezzel a funkcióval beállíthatja a beltéri egység PTC portját.

The screenshot shows the 'Installer' menu with the following options: 'Estimated energy display' (checked), 'CN_PTC' (selected, showing 'Normal'), 'Temperature compensation' (set to 0°C), 'Humidity compensation' (set to 0%), and 'Password Initialization'.

Beállítási érték	Leírás
Normál	A kiegészítő fűtés reteszelője ki van kapcsolva
Speciális	A kiegészítő fűtés reteszelője be van kapcsolva

Jelszó módosítása (légkondicionáló / általános, dX-es szellőztető)

Ezzel a funkcióval módosíthatja a jelszót (0000), ha elfelejtette mit állított be a távvezérlőn.

- A telepítési beállítások menüben válassza ki a jelszó módosítása pontot, majd nyomja meg az [OK] gombot a részletes képernyőre lépéshez.
- A „módosítás” gomb megnyomásakor megjelenik egy felugró képernyő, és a „rendben” gomb megnyomásakor elindul a jelszó módosítása, és a felhasználói jelszó 0000-ra módosul.

The screenshot shows the 'Installer' menu with the following options: 'ODU Function Master' (checked), 'Fan Continuous Operation' (set to Clear), 'Low Noise Mode Priority' (set to ODU), 'Display Room Temperature' (set to Not Use), and 'Password Initialization' (selected).



The screenshot shows the 'Password Initialization' screen with the message 'Password will be initialized.' and a button labeled 'Initialization'.

Készülék iránya (általános ventilátor)

Ezzel a funkcióval beállíthatja a szellőztető készülék irányát.

- Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

The screenshot shows a mobile application interface titled 'Installer'. At the top, there are 'Back' and 'OK' buttons. Below the title bar, there are four settings items, each with a left arrow and a right arrow for selection:

- Product Direction: < Normal >
- Express Ventilation Priority: < Air Exhaust >
- RMC Master/Slave: < Master >
- Override Master/Slave: < Slave >

Érték	
Normál	Fordított

Expressz szellőzés prioritása (általános, dX-es szellőztető)

Ezzel a funkcióval beállíthatja a befúvás és az elszívás prioritását az expressz szellőzés során.

- Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

The screenshot shows a mobile application interface titled 'Installer'. At the top, there are 'Back' and 'OK' buttons. Below the title bar, there are four settings items, each with a left arrow and a right arrow for selection:


- Product Direction: < Normal >
- Express Ventilation Priority: < Air Exhaust >
- RMC Master/Slave: < Master >
- Override Master/Slave: < Slave >

Érték	
Befúvási prioritás	Elszívási prioritás

Független szellőzés üzemmód párásítása (általános, dX-es ventilátor)

Ezzel a funkcióval dönthet a párásítás használatáról a szellőztető készülék egyszeri használata során.

- Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

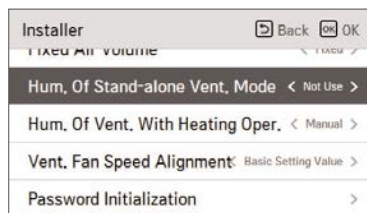


Érték	
Kikapcsolva	Bekapcsolva

Szellőzés párásítással fűtési üzemmódban (dX-es szellőztető)

Ezzel a funkcióval beállíthatja a közvetlen szellőzés fűtés párásítása üzemmódot automatikus vagy kézi értékre.

- Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

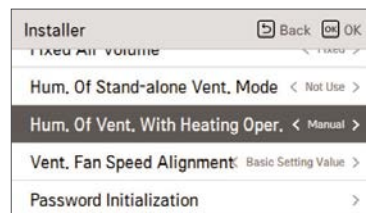


Érték	
Kikapcsolva	Bekapcsolva

Szellőztető ventilátor sebességének beállítása (általános ventilátor)

Ezzel a funkcióval módosíthatja a szellőztető készülék alapértelmezett ventilátorsebességét.

- Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

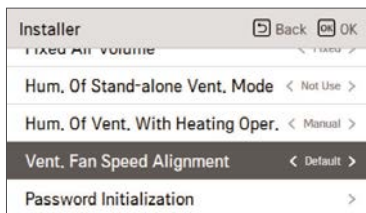


Érték			
Alapértelmezett érték	10%-os gyorsítás	10%-os lassítás	20%-os lassítás

Szűrőellenőrzési riasztás (általános ventilátor)

Ezzel a funkcióval beállíthatja a szellőztető készülék szűrőellenőrzési riasztását.

- Válassza ki az értéket a [<,> (bal/jobb)] gomb segítségével.

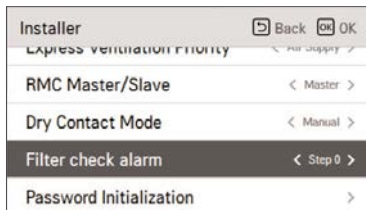

Érték
0 - 5. fokozat

ÚTMUTATÓ A KÜLÖNBÖZŐ ÜZEMMÓDOK HASZNÁLATÁHOZ/NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVERHEZ

Különböző üzemmódok használata

Különböző üzemmódú működés akkor fordul elő, ha egy kültéri egységhez több beltéri egység van telepítve, és a beltéri egységek üzemmódjai eltérnek egymástól. (Különböző üzemmódok működtetése nem lehetséges a csak hűtésre szolgáló modelleknél.)

- Példa a különböző üzemmódok használatára:

- Ha az egyik beltéri egységet fűtési üzemmódban működtetik, míg több beltéri egységet és egy kültéri egységet hűtési üzemmódban, a fűtési üzemmód nem kerül végrehajtásra.
- Egy kültéri egység esetén, ha több beltéri egység fűtési üzemmódban van, és az az egyik beltéri egység hűtésre vagy páratlanításra kapcsol, az üzemmód nem kerül végrehajtásra.

Nyílt Forráskódú Szoftverrel Kapcsolatos Tájékoztató

A készülék által tartalmazott forráskód GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek alatt történő megszerzéséhez, látogasson el a <http://opensource.lge.com> weboldalra. A forráskód mellett az összes hivatkozott licencfeltétel, garanciavállalási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető. Amennyiben igényli, az LG CD-ROM formájában is biztosítani tudja a nyílt forráskódot, melyhez az ilyen jellegű terjesztés költségét (például az adathordozó ára, a szállítás és a kezelés költségét) szükséges megfizetnie. Kérését a következő e-mail címre küldheti el: opensource@lge.com. A jelen ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes. A jelen ajánlat mindenki számára érvényes, aki megkapta a tájékoztatót.

