



website <http://www.lgservice.com>

LG

MAGYAR

LG

Légcsatornás légkondicionáló

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A légkondicionáló telepítése előtt
a helyi áramszolgáltatóval egyeztetni kell.

(EN 61000-2, EN 61000-3 Norm).

FONTOS

- Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót a készülék használatbavétele előtt.
- Kérjük elolvasás után is őrizze meg ezt a kezelési útmutatót a későbbiekben is hasznos tanácsokat talál benne.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Biztonsági előírások

2. Használati útmutató

3. Karbantartás

4. Mielőtt szervizt hívna

Az Ön készülékének adatai

Jegyezze fel készüléke típusát és a széria számát:

Típus # _____

Széria szám # _____

Ezeket az adatokat a készülék oldalán levő címkén találja.

Forgalmazó neve: _____

Vásárlás dátuma: _____

Olvassa el ezt a kézikönyvet

A továbbiakban hasznos információkat olvashat készüléke helyes használatáról és karbantartásáról. Ha ezek szerint jár el, sok időt és pénzt takaríthat meg légkondicionálója használata során.

A hibakeresési tippek között sok, gyakran előforduló problémára kap választ. Ha elolvassa a hibakeresési tippeket valószínűleg nem kell szerelőt hívnia



VIGYÁZAT

- A készülék javításához hívjon szerelőt.
- A készülék telepítéséhez kérje egy szakértő segítségét
- Kisgyerekek ne használják készüléket felnőtt felügyelete nélkül.
- A kisgyerekeket felügyelni kell, nehogy játsszanak a légkondicionálóval.
- Ha a hálózati zsinórt ki kell cserélni, a munkát egy erre felhatalmazott, szakemberrel végeztesse,
- A telepítést a helyi vezetékezési szabványoknak megfelelően egy arra felhatalmazott szakemberrel végeztesse.

Biztonsági előírások

A felhasználó és mások esetleges sérüléseinek elkerülésére kövesse az alábbiakban leírtakat.

- Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A lehetséges sérülések súlyosságát az alábbiak szerint kategorizáltuk.

⚠ VIGYÁZAT Ez a jelzés halálos vagy súlyos sérülés veszélyét jelzi.

⚠ FIGYELEM Ez a jelzés sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelzi.

- A szimbólumok magyarázata az alábbi táblázatban található.


	Soha ne tegye ezt.
	Fontos, hogy kövesse az utasítást.

⚠ VIGYÁZAT

■ Telepítés


Ne használjon hibás, vagy alulméretezett kismegszakítót. A légkondicionáléhoz használjon egy külön kismegszakítót.

- Áramütés veszélye áll fenn.

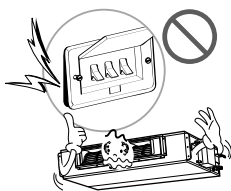


Az elektromos bekötéshez hívjon képzett, az erre a feladatra feljogosított szerelőt.

- Ne szerelje szét és ne javítsa házlagosan a készüléket. Áramütés veszélye áll fenn.

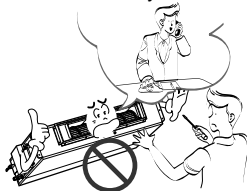


Mindig földelje a légkondicionálót

- Áramütés veszélye áll fenn.

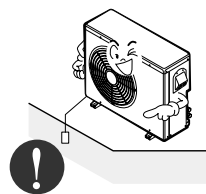

Mindig gondosan szerelje vissza az előlapot, és a vezérlő doboz fedelét.

- Áramütés veszélye áll fenn.

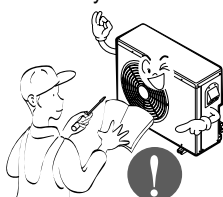


Külön kismegszakítót használjon a légkondicionáléhoz.

- Helytelen vezetékezés, telepítés tűzveszélyt, áramütést okozhat.




Megfelelően méretezett kismegszakítót használjon

- Áramütés veszélye áll fenn.

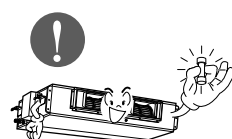

Ne módosítsa és ne hosszabbítsa meg a hálózati kábelt.

- Áramütés veszélye áll fenn.

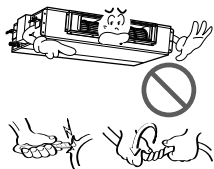

Ne telepítse, javítsa, és ne helyezze át a légkondicionálót házilagosan.

- Áramütés veszélye áll fenn. Sérülés vagy robbanás történhet.



Figyelmesen csomagolja ki a légkondicionálót.

- Az éles fém alkatrészek sérülést okozhatnak. Különösen figyeljen a hőcserélőknél. Ezek szélei is nagyon élesek.




A telepítést mindig egy LG klímák telepítésére szerződött szakemberre bízva

- Áramütés veszélye áll fenn. Sérülés vagy robbanás történhet.




Soha ne telepítse a klímát sérült vagy instabil tartóra.

- Balesetet, vagy a készülék sérülését okozhatja.

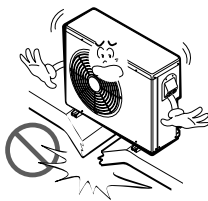

Győződjön meg arról, hogy a tartó időt álló.

- Ha a tartó idővel leomlik, vagy kilazul, a légkondicionáló leeshet, ezzel anyagi kárt és sérülést okozhat.

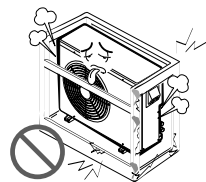

■ Használat


Ne hagyja a légkondicionálót hosszú ideig működni, ha a páratartalom túl magas, és a nyílászárók nyitva vannak.

- Sok kondenzvíz gyűlik össze, ami kifolyva a bűtorra juthat.




Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne húzódjon ki és ne sérüljön meg működés közben.

- Áramütés veszélye áll fenn.

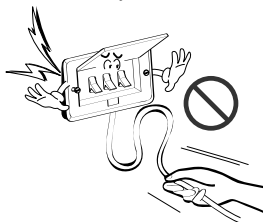


Semmit ne helyezzen a hálózati kábelre.

- Áramütés veszélye áll fenn.

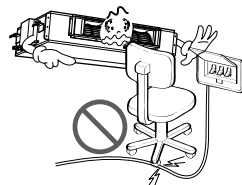

Ne húzza ki és ne dugja be a hálózati kábelt működés közben.

- Áramütés veszélye áll fenn.

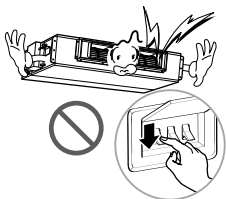


Ne érintse meg a klímát nedves kézzel.

- Áramütés veszélye áll fenn.




Ne vezesse a hálózati kábelt hőszugárzó, vagy fűtő készülék közelében.

- Áramütés veszélye áll fenn.

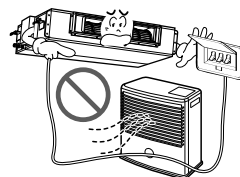

Ne engedje, hogy víz jusson az elektromos alkatrészekre.

- Tűzveszély, a termék meghibásodása vagy áramütés következhet be.

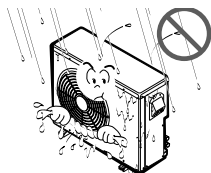


Ne tároljon, vagy használjon tűzveszélyes anyagokat a légkondicionáló közelében.

- Tűzveszély, a termék meghibásodása következhet be.




Ne használja a készüléket szorosan zárt térben hosszabb ideig.

- Oxigén hiány keletkezhet.

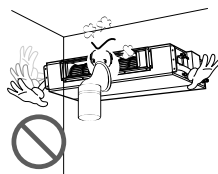

Ha gyúlékony gáz szivárog, zárja el a gázt, szellőztessen alaposan, és csak ezek után kapcsolja be a légkondicionálót

- Ilyenkor ne használja a telefont és ne kapcsoljon semmit ki, vagy be. Robbanás és tűzveszély áll fenn.

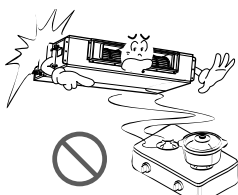


Ha füst, vagy furcsa zaj jön a készülékből, kapcsolja le a kismegszakítót és hívjon egy LG klímák javítására szerződött szerelőt.

- Áramütés és tűzveszély áll fenn.



Kapcsolja ki a készüléket és zárja be az ablakot, ha heves vihar közeledik.

- Anyagi kár, áramütés veszélye áll fenn.

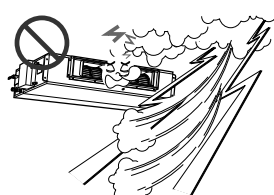

**Ne nyissa ki a beszívó nyílást működés közben.
(Ne érintse meg az elektrosztatikus szűrőt.)**

- A szűrő nagyfeszültséggel működik, komoly áramütést okozhat.




Ha a klíma vizes lesz, vagy leesik, hívjon egy LG klímák javítására szerződött szerelőt.

- Áramütés veszélye áll fenn.




Ügyeljen arra, hogy víz ne juthasson a termékbe.

- Áramütés veszélye áll fenn. A termék meghibásodhat.

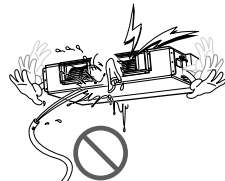

Rendszeresen szellőztessen ha a klímát egy gáztűzhellyel egy légtérben használja.

- Oxigén hiány és robbanásveszély áll fenn.

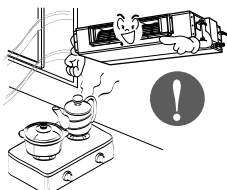

Kapcsolja le a kismegszakítót mielőtt a légkondicionáló karbantartását elkezdí.



- Áramütés veszélye áll fenn.



Ha a terméket hosszabb ideig nem használja kapcsolja le a kismegszakítót.

Ügyeljen arra, hogy senki ne lépjen a kültéri egységre, és semmi ne eshessen rá.

- Ellenkező esetben a termék meghibásodhat. Véletlenül bekapcsolódhat.
- Sérülést okozhat, a termék meghibásodhat.

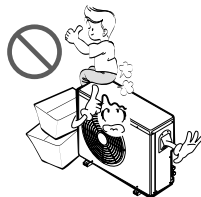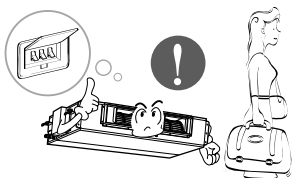


FIGYELEM

Telepítés

Mindig ellenőrizze a gáztömörséget (hűtőközeg) a légkondicionáló telepítése, vagy javítása után.

- Alacsony hűtőközeg szint a klíma meghibásodásához vezet.

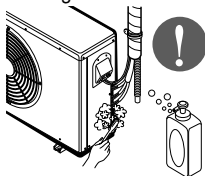


Ne telepítse a kültéri egységet olyan helyre, ahol a kiáramló meleg levegő és a zaj a nyugalmat zavarja.

- Problémát okozhat a szomszédoknak, vagy másnak.



Vezesse el a kondenzvizet győződjön meg arról, hogy az, szabadon elfolyik.

- A rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.

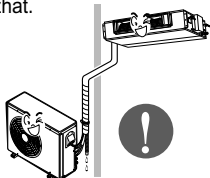


Két, vagy több személy emelje kültéri egységet.

- Az egység nehéz. Sérülést okozhat.




A terméket vízszintesen telepítse.

- Ezzel a vízszivárgást és vibrációt elkerülheti.

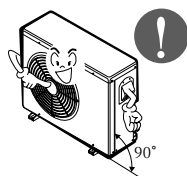

Ne telepítse a klímát olyan helyre, ahol tengeri szél (sós permet) érheti.

- Korróziót okozhat, különösen a hőcserélőt károsíthatja, ami a légkondicionáló hibás működését eredményezi.

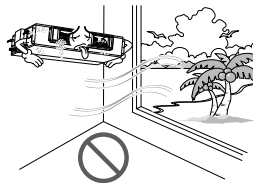

HASZNÁLAT


Ne üljön a hideg légáramlatban huzamosabb ideig.

- A huzattól komolyan megbetegedhet.




Ne használja a terméket speciális célra, mint ételek hűtése, művészeti alkotások állagmegóvása, stb. Ez egy háztartási légkondicionáló. Nem precíziós eszköz.

- Anyagi kárt okozhat.

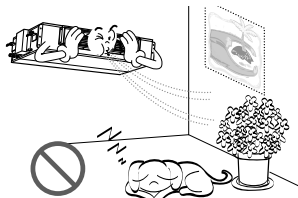

Ne akadályozza a kimenő, vagy bejövő légáramlást.

- A termék meghibásodhat.

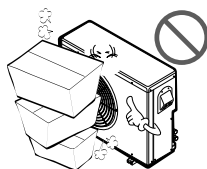

Ne álljon a termékre, és ne tegyen semmit a kültéri egységre.

- Sérülést, vagy a termék meghibásodását okozhatja.



Ne igya meg a keletkezett kondenzvizet.

- A kondenzvíz nem tiszta. Betegséget okozhat.




Ne töltsé újra, és ne szedje szét az elemeket. Ne dobja őket tűzbe.

- Sérülést okozhatnak, felrobbanhatnak.




Puha ruhával tisztítsa a terméket ne használjon súroló, vagy oldószert stb..

- Tűzet, vagy áramütést okozhat. A műanyag alkatrészek károsodhatnak.

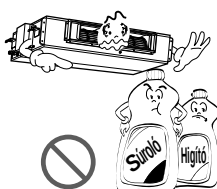

A szűrőt kéthetente vagy gyakrabban tisztítsa, és mindig gondosan helyezze vissza.

- A koszos szűrő rontja a klíma hatékonyságát és hibás működést eredményezhet.

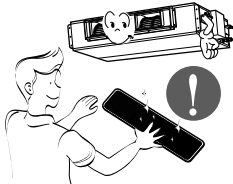

Stabil széket, vagy létrát használjon, amikor a szűrőt tisztítja.

- Sérülést szenvedhet.




Ne érintse a fém alkatrészeket A szűrő kivétele közben. A fém részek szélei élesek!

- Sérülést okozhatnak.




Ne nyúljon a készülékbe és ne dugjon semmit a beszívó vagy kifúvó rácsba, miközben a légkondicionáló üzemel.

- Éles és mozgó alkatrészeket tartalmaz, amik sérülést okozhatnak.

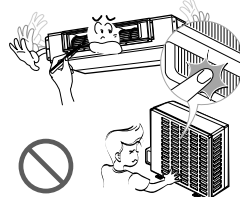

A távszabályzóban mindkét elemet egyszerre, és azonos típusúra cserélje. Ne használjon vegyesen új és használt elemeket. A legjobb alkáli elemeket használni.

- Tűz és robbanásveszély áll fenn.

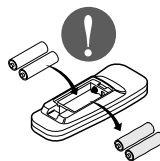


Ha az elemekből folyadék kerül a bőrére, vagy ruhájára, mossa le bő vízzel. Ne használja a távszabályzót szivárgó elemekkel.

- Az elemekben levő vegyszer égési sérülést vagy betegséget okozhat.



Kezelési útmutató

A távszabályzó funkciói

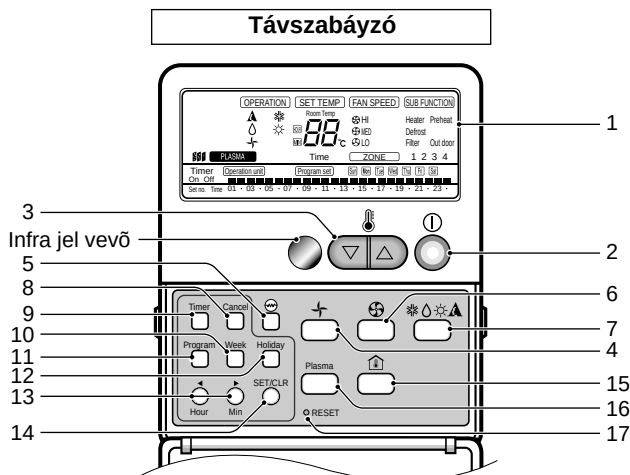

1. Kijelző

A működés körülményeit jelzi.

2. On/Off gomb

Bekapcsol, ha megnyomja ezt a gombot, és kikapcsol, ha még egyszer megnyomja.

3. Hőmérséklet beállító gomb

A kívánt szobahőmérséklet beállítására szolgál.

4. Ventilátor üzem mód kapcsoló

A hűtés, vagy fűtés nélküli légkeverés üzem mód kiválasztására szolgál.

5. Elektromos fűtés gomb (opcionális:csak a 48/60k ZL/ZA/ZP Modellek)

Az elektromos fűtés bekapcsolására szolgál.

6. Ventilátor sebesség gomb

A kívánt ventilátor sebességet állítja be.

7. Üzem mód kiválasztó gomb

A megfelelő üzem mód kiválasztására szolgál.

- Automata.
- Hűtés.
- Párátlanítás.
- Fűtés.(csak hőszivattyús modelleknél)

8. Időzítés törlés gomb

Az időzítést törli.

9. Időzítés beállító gomb

Az időzítés beállítására szolgál.

10. Hét gomb

A hét napjának beállítására szolgál.

11. Program gomb

A heti program beállítását végzi.

12. Ünnepnep gomb

Az ünnepnapok beállítására szolgál.

13. Idő beállító gomb

Az idő beállítását végzi és a heti időzítés funkciót kapcsolja be..

14. Beállítás és törlés gomb

A heti időzítés beállítását és törlését végzi.

15. Szobahőmérséklet ellenőrző gomb

Ellenőrizhetjük vele a szobahőmérsékletet.

16. Plazma légtisztító gomb (opcionális)

17. Visszaállító gomb

Az aktuális idő beállítását végzi, illetve törli a beállított időt.

※ A kijelzett hőmérséklet eltérhet a valós szobahőmérséklettől, ha a távszabályzót napsütés, sugárzó hő huzat, vagy egyéb hőhatás éri.

Opcionális infravörös távszabályzó


• VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVSZABÁLYZÓ

Ez a készülék alapvetően vezetékes távszabályzóval van szállítva. Ha ön vezetékes nélküli távszabályzót kíván használni, azt megvásárolhatja.

Távszabályzó

Jel adó

Infravörös jelet bocsájt ki.

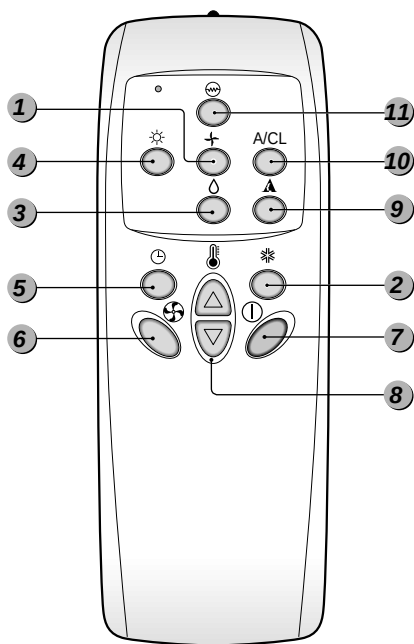

1. Ventilátor üzemmód gomb

A hűtés és fűtés nélküli légkeverés üzemmódot választja ki.

2. Hűtés üzemmód gomb

3. Párátlanítás üzemmód gomb

Túlhűtés nélküli párátlanítást tesz lehetővé.

4. Fűtés gomb

(csak hőszivattyús modelleknél)

5. Időzítés beállító gomb

Az időzítés beállítására szolgál.

A vezetékes távszabályzóval 24 óráig, míg az infravörös távszabályzóval csak 7 óráig időzítést tud beállítani 1 órás lépésekben. Ezért, ha 7 óránál hosszabb időzítést kíván beállítani, használja a vezetékes távszabályzót.

6. Ventilátor sebesség gomb

A kívánt ventilátor sebesség kiválasztására szolgál.

7. On/Off gomb

A légkondicionáló bekapcsol ha megnyomja ezt a gombot, ha megegyezően megnyomja, kikapcsol.

8. Hőmérséklet beállító gomb

A kívánt szobahőmérsékletet állítja be.

9. Automata üzemmód

10. Plazma légtisztító gomb (Opcionális)

11. Elektromos fűtés gomb (Opcionális)



FIGYELEM: Az infra távszabályzó használatakor

- A jeladóval célozza meg a vezetékes távszabályzót (ebben van a jel vevő).
- Az infravörös jelet kb. 7 méter távolságból képes venni.
- Győződjön meg arról, hogy a jel adó és a jel vevő között nincs akadály.
- Ne ejtse le a távszabályzót.
- Ne tegye ki a távszabályzót közvetlen napsütésnek, vagy sugárzó hő kibocsájtó hőforrás hatásának.
- A vezetékes távszabályzó jel vevőjét se tegye ki napsütés hatásának. Árnyékolja be a helyiséget függönnyel. Ne telepítse a jel vevőt neon lámpa, vagy erős sugárzást kibocsájtó eszköz közelébe.


Az idő és a hét napjának beállítása

1

Nyomja a '  ' gombot.

A gomb minden megnyomásával változik a kijelzett érték 00-tól 23-ig.
Így beállíthatja a pontos időt.




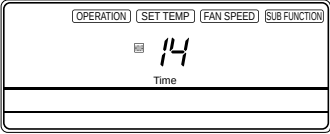


2

Nyomja a '  ' gombot.

A gomb minden megnyomásával változik a kijelzett érték 00-tól 59-ig.
Így beállíthatja az aktuális percet.



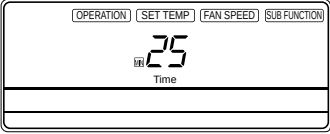


3

Nyomja a '  ' gombot.

A gomb minden megnyomásával változik a kijelzett érték szombattól vasárnapig.
Így beállíthatja a hét aktuális napját.



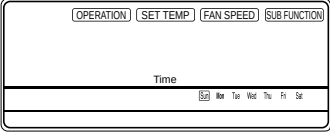


4

Nyomja a '  ' gombot.

Ha alapra kívánja állítani a hét napját és az időt, nyomja meg a RESET gombot.




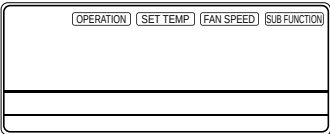

Heti programozás

1 Nyomja meg a program gombot.

A képen látható kijelzést fogja látni. Ezután a kijelzőn '  '  ' és '01' villog.

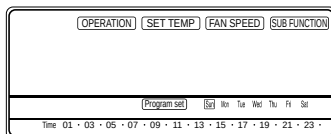

2 Nyomja a ' ' gombot.

Nyomja a  gombot ismételten, amíg a kívánt nap megjelenik a kijelzőn.



Pl: ha csütörtököt kívánja beállítani, a  gombot nyomja meg 4X


3 Válassza ki a kívánt időpontot.

Nyomja  vagy  gombot, ezután villogó jelzést lát.


Ha megnyomja  gombot, akkor '  ' kijelzés jelenik meg.

'  ' kijelzés azt jelenti, hogy öt óra lett beállítva.

Az alábbi gombokkal különböző időpontokat állíthat be.



* Pl: az alábbi ábra szerint a légkondicionáló 6,7,8 órakor és 13~22 óráig be van kapcsolva.

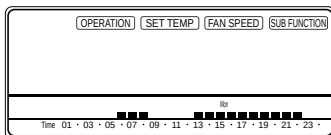

4 Nyomja meg még egyszer a program gombot a heti programozás befejezéséhez.



Ünnepnap beállítása

Ha ezen a héten kedd ünnepnap, beállíthatja ünnepnapként.

1 Nyomja meg a Program gombot.




2 Nyomja meg a Week gombot. Válassza ki a Tuesday (kedd).



3 Nyomja meg a Holiday gombot.



A kijelzőn a következő ábra jelenik meg. A bekeretezés azt jelenti, hogy ünnepnap.

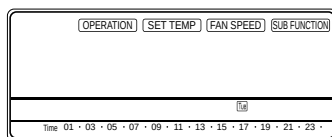


4 Nyomja meg újra a Program gombot a befejezéshez.




Időzítés beállítása (késleltetett indítás és előre programozott leállítás)

Ezzel a beállítással a be/ki kapcsolást több órával tudjuk késleltetni.


1 Nyomja meg a Timer gombot az időzítő ki/be kapcsolásához.





2 Állítsa be a kívánt késleltetést.



3 Ha törölni kívánja a késleltetést, nyomja meg a Cancel gombot.




Üzem módok

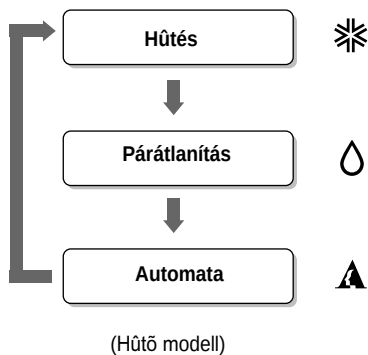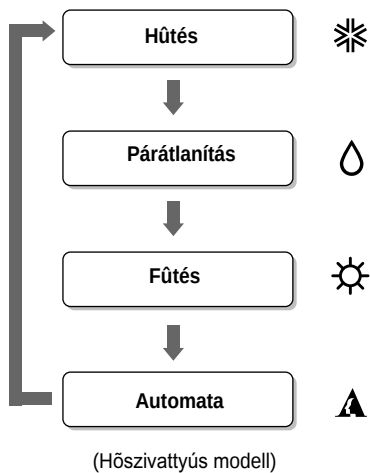


Működtetés

1. On/Off gomb
2. Üzem mód gomb
3. Hőmérséklet beállítás
4. Ventilátor sebesség beállítás

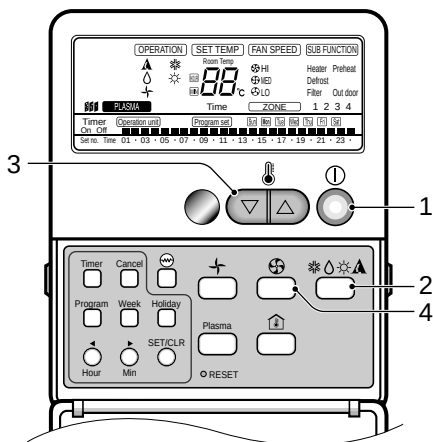

Hűtés üzemmód

1 Nyomja meg az On/Off gombot.




2 Válassza ki a Cooling (hűtés) üzemmódot.


Nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot.

A gomb minden megnyomásakor az alábbi ábrák szerint változik az üzemmód.


HŐSZIVATTYÚS MODELL

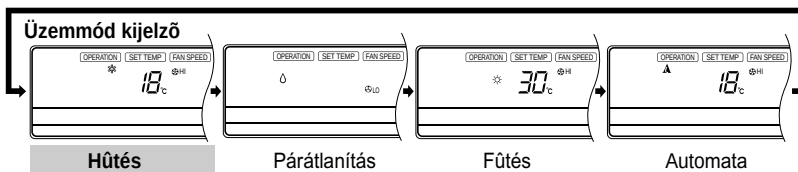


HŰTŐ MODELL

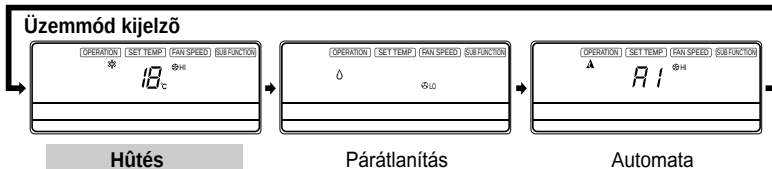

3 Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet.

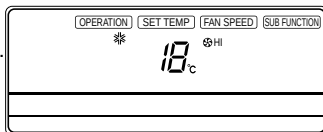


- A hőmérsékletet 18°C - 30°C-ig lehet állítani 1°C-os lépésekben.



A hőmérséklet emelése.

A hőmérséklet csökkentése.

4 Állítsa be a ventilátor sebességét.

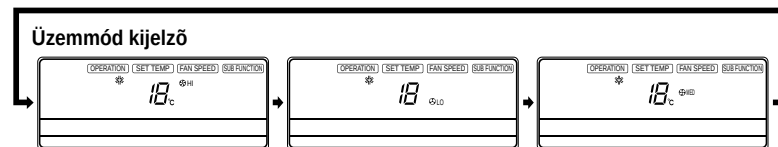


- A ventilátor sebességét három fokozatban tudja állítani: magas közepes és alacsony.
- A kijelző mutatja az aktuális ventilátor sebességet.
- A gomb minden megnyomásakor változik a ventilátor sebesség.

PÁRÁTLANÍTÁS ÜZEMMÓD

Ebben az üzemmódban a légkondicionáló túlhűtés nélkül párátlanít.


1 Nyomja meg az On/Off gombot.

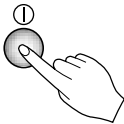


2 Válassza ki a párátlanítás üzemmódot.

Nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot.
A gomb minden megnyomásakor, az üzemmód az alábbi ábra szerint változik.

HŰTŐ/FŰTŐ MODELL

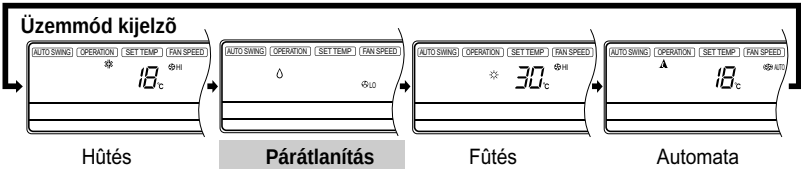

HŰTŐ MODELL

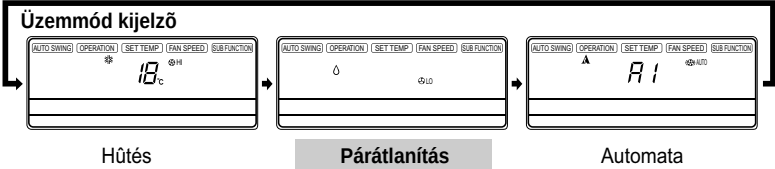


3 Párátlanítás közben.

- A ventilátor sebesség alacsony. Ezt a készülék automatikusan állítja be, manuálisan nem lehet megváltoztatni.

Fűtő üzemmód (csak hőszivattyús modelleknél)


1 Nyomja meg az On/Off gombot.




2 Válassza ki a Heating (fűtés) üzemmódot.

Nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot.


A gomb minden megnyomásakor, az üzemmód az alábbi ábra szerint változik.

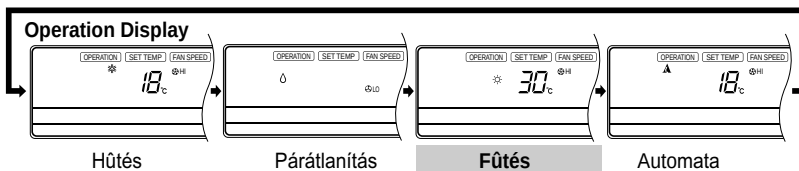

3 Állítsa be a kívánt hőfokot.

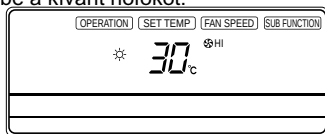


• A hőmérsékletet 16°C - 30°C-ig lehet állítani 1°C-os lépésekben.



A hőmérséklet emelése.


A hőmérséklet csökkentése.

4 Állítsa be a ventilátor sebességet.

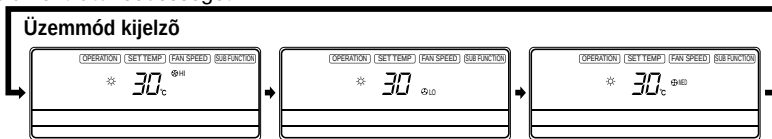


- A ventilátor sebességet három fokozatban tudja állítani: magas közepes és alacsony.
- A kijelző mutatja az aktuális ventilátor sebességet.
- A gomb minden megnyomásakor változik a ventilátor sebesség.

5 Ez a légkondicionáló meleg indítás funkcióval rendelkezik, ami fűtés üzemmódban megakadályozza a kezdetben hideg levegő kifúvását. Ilyenkor a kijelzőn 'Preheat' felirat jelenik meg.

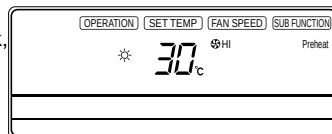


6 Ha a kültéri egység hőmérséklete túl alacsony, a készülék leolvasztás funkciója aktivizálódik. Ilyenkor a kijelzőn "Defrost" felirat jelenik meg.

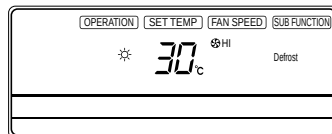

Automata üzemmód

1 Nyomja meg az ON/Off gombot.




2 Az automata üzemmód kiválasztásához nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot.
A gomb minden megnyomásakor, az üzemmód az alábbi ábra szerint változik.

HŐSZIVATTYÚS MODELL



Üzemmód kijelző

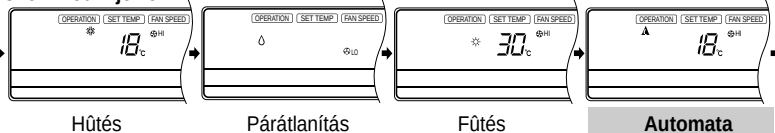

HŰTŐ MODELL



Üzemmód kijelző




3

HŐSZIVATTYÚS MODELL

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

A hőmérsékletet 18°C - 30°C tudja beállítani 1°C-os lépésekben.

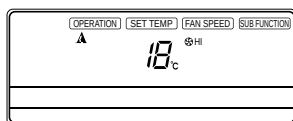



A hőmérséklet emelése.

A hőmérséklet csökkentése.

HŰTŐ MODELL

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

A hőmérsékletet -2 vagy +2 fokkal tudja elállítani 1°C-os lépésekben.



A hőmérséklet emelése.

(Ha fázik.)

A hőmérséklet csökkentése.

(Ha melege van.)


(Ez a kijelzés 4 sec. után átvált az alap Automata üzemmód kijelzésre.)

Az Automata üzemmód közben:


- ☐ Ön tudja változtatni a ventilátor sebességét.
- ☐ A légkondicionáló automatikusan átvált hűtő üzemmódról fűtő üzemmódra és próbálja tartani a beállított szobahőmérsékletet. (Csak hőszivattyús modell esetében)

Ventilátor üzemmód

1 Nyomja meg az On/Off gombot.

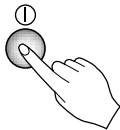


2 Nyomja meg a FAN gombot

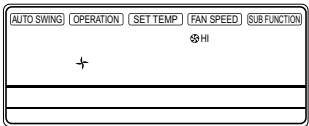


3 A FAN gomb minden egyes megnyomásakor az alábbi ábra szerint változik a ventilátor sebesség.



• Ventilátor sebesség magas.

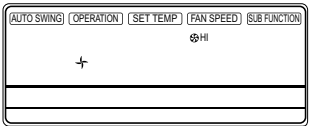

• Ventilátor sebesség közepes.

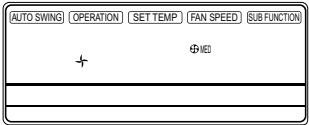

• Ventilátor sebesség alacsony.

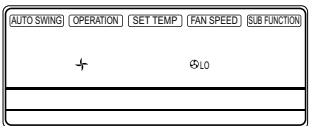

Elektromos fűtés (Opcionális)


- 1** Nyomja meg az On/Off gombot.




- 2** Válassza ki a fűtés +E heater üzemmódot heating.

Nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot.

Nyomja meg az elektromos fűtés üzemmód gombot. (Amikor a légkondicionáló fűtés üzemmódban van.)

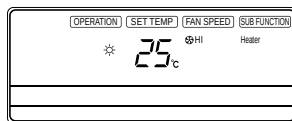


- 3** Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet.
A hőmérsékletet 16°C - 30°C tudja beállítani 1°C-os lépésekben.



A hőmérséklet emelése.

A hőmérséklet csökkentése

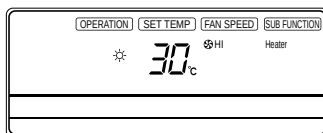


- 4** Állítsa be a ventilátor sebességét.




- A gomb minden megnyomásakor a ventilátor sebesség változik.

PLAZMA Légtisztító (Opcionális)

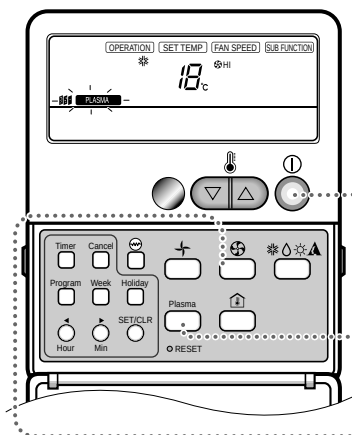

- 1** Nyomja meg az On/Off gombot.
A légkondicionáló bekapcsol.



- 2** Nyissa fel a távszabályzó fedelét.
Nyomja meg a PLASMA ON/OFF gombot.
A plazma szűrő működni kezd, ha a gombot megnyomja. A gomb következő megnyomásakor leáll.



- 3** A ventilátor sebességet meg tudja változtatni, ha felnyitja a távszabályzó fedelét. A ventilátor sebességet alacsony- közepes és magas fokozatra állíthatja. A gomb minden megnyomásakor változik a ventilátor sebesség.
* A PLAZMA légtisztító minden üzemmódban elérhető.



Gyermekzár funkció

Ez a funkció megakadályozza, hogy gyerekek használják a légkondicionálót.

A gyermekzár funkció használata


1 A gyermekzár bekapcsolása

Nyomja meg a Timer és Minute set gombokat együtt 3 másodpercre. Ekkor a gyermekzár bekapcsol és a kijelzőn 'CL' felirat jelenik meg.

Ha ilyenkor bármelyik gombot megnyomja, a készülék nem vált üzemmódot csak a 'CL' felirat jelenik meg a kijelzőn kb. 3 másodpercre.
A gyermekzár bekapcsolt állapotában a hőmérséklet beállítás működik.

2 A gyermekzár kikapcsolása


Nyomja meg a Timer gombot és a Minute Set gombot együtt, kb. 3 másodpercre. Ezzel kikapcsolta a gyermekzárat és a légkondicionáló minden gombnyomásra végrehajtja a megfelelő utasítást.

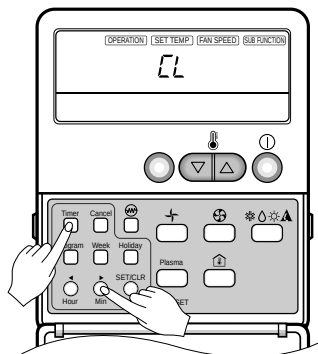

A működés leírása

• Hűtés üzemmód

Ha a szobahőmérséklet magasabb, mint a beállított érték, a berendezés hűtés üzemmódban működik amíg el nem éri a beállított hőmérsékletet. Ha elérte a beállított hőmérsékletet $+0.5^{\circ}\text{C}$ -ot, kikapcsolja a hűtést.

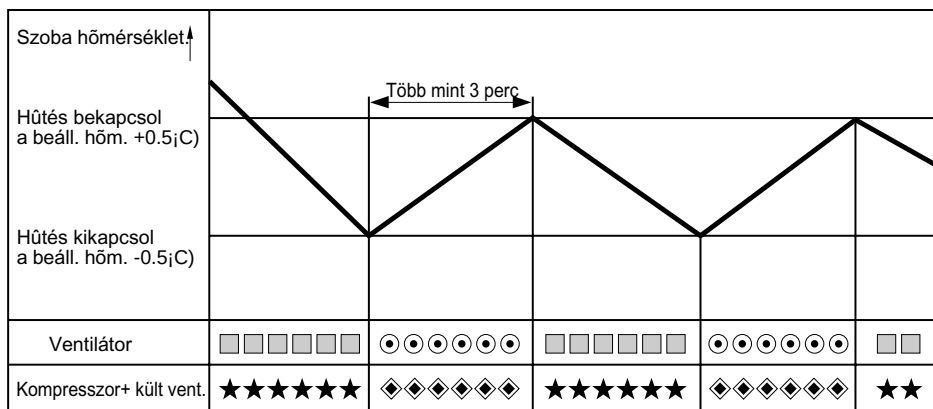

□ : Beállított vent. sebesség ● Hűtés + alacsony vent. seb. ★ Kompr. megy ◆ Kompr. stop

Hasznos információk

Légsebesség és hűtő kapacitás.


A specifikációban közölt hűtőtéljesítmény

a maximális ventilátor fokozatban értendő.

Közepes és alacsony ventilátor sebességnél ez az

érték csökken. Ha gyorsan le kívánja hűteni a

szobát, használja a magas ventilátor sebességet.

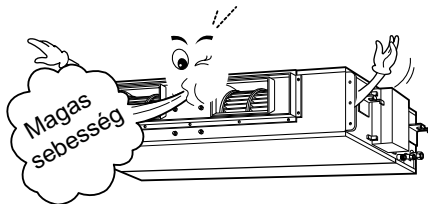

- A hálózathoz bekapcsolása után 7 másodperccel indul a ventilátor.

Hibakódok

Ha a rendszer hibát észlel, 'CH' felirat villog a kijelzőn. Ilyenkor forduljon szerelőhöz és közölje vele a hibakódot.

Ápolás és karbantartás

Figyelem: Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja le a kismegszakítót.


Beltéri egység

Rács, ház és távvezérlő

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket. Törölje, száraz puha ruhával. Ne használjon súroló, vagy oldószert.


Megjegyzés:

A beltéri egység tisztítása előtt kapcsolja le a kismegszakítót.

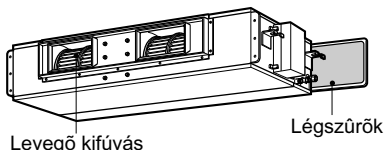


Légszűrők

A légszűrők a beltéri egység hátsó részén találhatók (a szívó oldalon) ezeket kéthetente, vagy gyakrabban kell tisztítani.

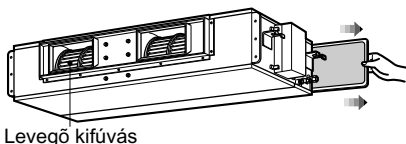

PLAZMA szűrő (Opcionális)

A PLAZMA szűrőt havonta vagy gyakrabban kell ellenőrizni, és tisztítani.

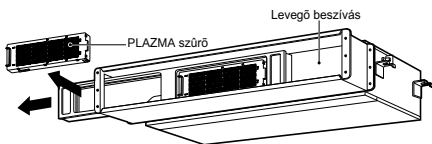

FIGYELEM: Ne érintse meg a PLAZMA szűrőt a kihúzást követő 10 másodpercen belül. Áramütést okozhat a sztatikus feltöltődés miatt.

- Soha ne használja a következőket:

- 40°C-nál forróbb vizet.
Ez elszíneződést, vagy deformációt okozhat.
- Oldószereket
A műanyag felületet károsítják.



- 1 A szűrőket porszívózza, és langyos szappanos vízzel mossa ki.
 - Ha nagyon szennyezett, semleges mosószeres langyos vízzel tisztítsa.
 - Ha (50°C vagy melegebb) vizet használ, a szűrő deformálódhat.
- 2 Mosás után, sugárzó hőtől mentes helyen jól szárítsa meg.
- 3 Helyezze vissza a szűrőt.
- 1 A Panel-fedél levétele után, finoman húzza meg a légszűrő tartót oldalirányban és vegye ki a PLAZMA szűrőt.
- 2 20-30 percig áztassa a szűrőt enyhe mosószeres vízben.
- 3 Szárítsa meg PLAZMA szűrőt alaposan, sugárzó hőtől mentes helyen. A nedvességet maradéktalanul el kell távolítani, ellenkező esetben áthúzó a nagyfeszültség.
- 4 Vigyázzon a finom hálóra, ami elektromos vezetékek sokasága. Mosás közben megsérülhet.
- 5 Tegye vissza PLAZMA szűrőt eredeti helyére.

Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja

Ha hosszabb ideig nem használja.

- 1 Működtesse a légkondicionálót ventilátor üzemmódban 2 -3 óra hosszatt.

- Ezzel kiszárítja a belső alkatrészeket.

- 2 Kapcsolja le a kismegszakítót.



FIGYELEM: Kapcsolja le a kismegszakítót, ha sokáig nem használja a készüléket.

A keletkezett por tüzet okozhat.

Ha újra használatba veszi.

- Ellenőrizze, hogy a kültéri és beltéri egységek légáramlását semmi nem akadályozza.

Hasznos információ

A szűrők tisztasága és a villanyszámla összefüggésben van. Ha a szűrők koszosak, a hűtő kapacitás 6% -kal csökkenhet és ezért kb. ennyi energia elveszik.

Használati tanácsok

Ne hűtse túl a szobát.

Ez egészségtelen, és növeli az energia költséget.

Tisztítsa a szűrőket rendszeresen

Az elkoszolódott szűrők csökkentik a légáramlást és ezzel a hűtőteljesítményt. Tisztítsa meg a szűrőket legalább kéthetente.

Árnyékolja a szobát zsaluval, függönnyel stb..


Ne engedje, hogy közvetlen napsütés jusson a szobába ha a légkondicionáló működik.

Időnként szellőztesse a szobát.

Mivel az ajtók és ablakok zárva vannak, néha szellőztetni kell.

Csukja be az összes nyílászárót.

A hideg levegőt így tudja csak a szobában tartani.

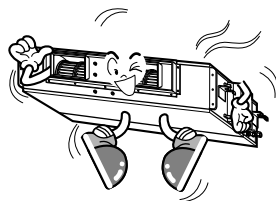

Mielőtt szerelőt hívna...

Hibakeresési tippek! Spóroljon pénzt és időt!

A szerelő kihívása előtt ellenőrizze az alábbi pontokban leírtakat.... Ha ezek után is fennáll a hiba, hívjon, egy LG klímák javítására szerződött szerelőt.

Jelenség	Magyarázat	Ezen az oldalon találja
A légkondicionáló nem működik.	- Nem vétett hibát az időzítés beállításakor? - Az első indításkor a beltéri ventilátor, 15 másodperc késleltetéssel indul. - A biztosíték nem éget ki? A kismegszakító nem oldott le?	12
A szobában kellemetlen szag van.	Ellenőrizze, hogy ez nem a szobában levő szőnyegből, bútorokból, ruhákból származik.	-
Úgy tűnik, hogy a kondenzvíz szivárog a légkondicionálóból.	Kondenzáció akkor keletkezik, ha a klíma hideg levegője és a szoba melege találkoznak.	-
Az újraindítás után kb. 3 percig nem indul a kompresszor.	- Ez a kompresszor védelme miatt történik. - Várjon kb. 3 percet és újra működik a kompresszor.	-
Nem hűt/fűt hatásosan.	- A szűrő tiszta? Olvassa el a légszűrő tisztítása fejezetet. - A szoba túl forró volt, amikor a légkondicionálót beindította. Várjon egy ideig. A forró szoba lehűtéséhez esetenként hosszabb idő kell. - A hőfokszabályzó megfelelően van beállítva? - A kültéri és beltéri egységnek a légáramlás szabad?	22 14, 16 -
A légkondicionáló zajos.	- Víz áramláshoz hasonló zaj. -Ez lehetséges, hogy a hűtőközeg áramlási zaja a légkondicionálón belül. - Mintha sűrített levegő áramlana ki olyan hangot hall. -Ez a kondenzvíz feldolgozása miatt van. A légkondicionáló belsejéből jön.	-
Pattogó hang.	Ez a hang a légkondicionálóban keletkezik, a hőmérséklet változás miatti összehúzódás és tágulás miatt.	-
A vezetékes távszabályzó kijelzője halvány, vagy nincs kijelzés.	A kismegszakító vagy biztosíték rendben van?	-