



website <http://www.lgservice.com>

LG

MAGYAR

LG

Kazettás légkondicionáló 2. sorozat

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A légkondicionáló telepítése előtt
a helyi áramszolgáltatóval egyeztetni kell.

(EN 61000-2, EN 61000-3 Norm).

FONTOS

- Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót a készülék használatbavétele előtt.
- Kérjük elolvasás után is őrizze meg ezt a kezelési útmutatót a későbbiekben is hasznos tanácsokat talál benne.

TARTALOMJEGYZÉK

A. Biztonsági előírások.....	3
B. Kezelési útmutató.....	8
A főbb elemek neve és funkciója.....	8
Mit tegyünk a használat előtt.....	8
Jelzőlámpák.....	8
Vezetékes távszabályzó.....	9
Infravörös távszabályzó (Opcionális).....	10
C. Kezelési útmutató.....	11
Hűtés üzemmód - Normál hűtés.....	11
Hűtés üzemmód - Gyors hűtés.....	11
Fűtés üzemmód.....	11
Párátlanítás üzemmód.....	12
Automata átváltás üzemmód.....	13
Automata üzemmód.....	
Ventilátor üzemmód.....	13
Lég irány beállítása.....	13
Hőmérséklet beállítás és szobahőmérséklet ellenőrzése.....	14
AI funkció: Plazma légtisztítás (Opcionális).....	14
Funkció beállítás: Gyerekzár.....	15
Funkció beállítás:	
Üzemmód váltási hőmérséklet.....	15
Funkció beállítás:	
A rács emelése (Opcionális).....	16
Funkció beállítás: Filter jelzés törlése.....	16
A légterelő lapát állásszögének vezérlése.....	17
Az aktuális idő beállítása.....	18
Programozás:	
Egyszerű időzítés.....	19
Programozás: Heti időzítés.....	19
Programozás:	
Elalvás időzítés.....	20
Programozás:	
Bekapcsolási időzítés.....	20
Programozás:	
Kikapcsolási időzítés.....	22
Programozás: Ünneppnap beállítása.....	23
Ventilátor Kít vezérlés (Opcionális).....	24
D. Karbantartás és javítás.....	25
Berltéri egység.....	25
Plazma szűrő (Opcionális).....	26
Tanácsok a helyes használatához.....	27
Mielőtt szerelőt hívna.....	28
.....	
.....	
.....	
.....	



Az Ön készülékének adatai

A légkondicionáló sorozatszám

Modell #

Sorozatszám #

Ezeket a készülék oldalán egy címkén találja.

Forgalmazó neve

Vásárlás időpontja

■ Csatolja a vásárlást igazoló számlát arra az esetre, ha a vásárlás időpontját igazolnia kell.



Olvassa el ezt a kézikönyvet

A továbbiakban hasznos információkat olvashat készüléke helyes használatáról és karbantartásáról. Ha ezek szerint jár el, sok időt és pénzt takaríthat meg légkondicionálója használata során.

Néhány gyakran előforduló hiba kiküszöbölésére javaslatot talál a hibakeresés fejezetben.

H a a hibakeresés fejezetet elolvassa, lehet hogy nem kell szerelőt hívnia.



Biztonsági előírások

- A légkondicionáló karbantartásához és javításához hívjon egy LG légkondicionálók javítására kiképzett szerelőt.
- A telepítést csak egy erre kiképzett szerelő végezheti.
- Kisgyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használják készüléket.
- Gyerekek ne játsszanak a légkondicionálóval.
- Ha a hálózati zsinórt ki kell cserélni, a munkát egy erre kiképzett, szakemberrel végeztesse, .
- A telepítést a helyi vezetékezési szabványoknak megfelelően egy arra kiképzett szakemberrel végeztesse.



BIZTONSÁGI ELŐKÉSZÜLETEK

Személyi sérülések és anyagi kár elkerülése végett kövesse az alábbi utasításokat.

- A helytelen használat anyagi kárt és személyi sérülést okozhat. A veszély súlyosságát az alábbi jelzések mutatják.

⚠ VIGYÁZAT Ez a jel, halálos, vagy súlyos sérülés veszélyét jelzi.

⚠ FIGYELEM Ez a jel, sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelzi.

- A szimbólumok jelentését az alábbi táblázat mutatja.


	Soha ne tegye ezt.
	Kövesse az utasításokat.

⚠ VIGYÁZAT

■ Telepítés


Ne használjon hibás, vagy alulméretezett kismegszakítót. Ehhez a készülékhez egy kijelölt biztosítékot használjon.

- Áramütés veszélye áll fenn.

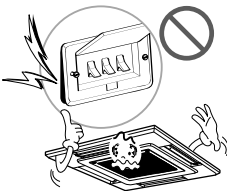


Az elektromos munkákhoz hívjon egy megfelelően kiképzett szakembert, aki a munkát szakszerűen elvégzi.

- Ne szerelje szét, vagy javítsa a terméket. Áramütést szenvedhet.

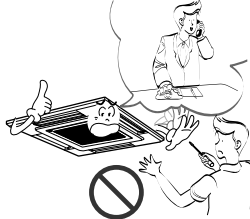


Mindig földelje a készüléket.

- Áramütés veszélye áll fenn.

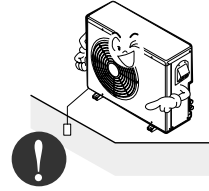

Biztonságosan rögzítse a vezérlő egység fedelét és a panelt.

- Áramütés veszélye áll fenn.

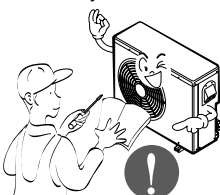


Ehhez a készülékhez egy kijelölt biztosítékot használjon.

- A helytelen telepítés miatt áramütést szenvedhet.




Használjon megfelelően méretezett kismegszakítót.

- Áramütés veszélye és tűzveszély áll fenn.

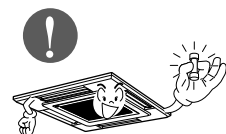

Ne módosítsa, és ne hosszabbítsa a hálózati kábelt.

- Áramütés veszélye áll fenn.

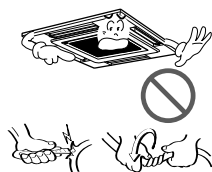

A telepítéshez feltétlenül hívjon egy LG készülék telepítésre felhatalmazott szakembert.

- Áramütés robbanás és személyi sérülés veszélye áll fenn.




Ne telepítse, vagy ne távolítsa el házilag a készüléket.

- Áramütés robbanás és személyi sérülés veszélye áll fenn.



Ne helyezze a légkondicionálót hibás, vagy instabil tartóra.

- Személyi sérülést, balesetet, vagy a termék sérülését okozhatja.

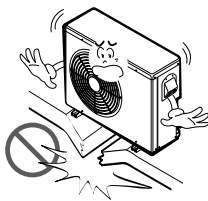


Figyelmesen csomagolja ki a készüléket.

- Az éles szélek sérülést okozhatnak. Különösen figyeljen a hőcserélők széleire és végeire ezek különösen élesek.



Győződjön meg arról, hogy a telepítési hely idővel nem omlik le.

- Ha a tartó ledől, a légkondicionáló leeshet, ami személyi sérülést anyagi kárt és a termék meghibásodását okozhatja.

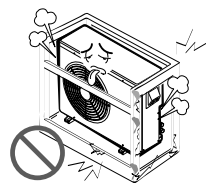

■ Használat


Ne hagyja a légkondicionálót hosszú ideig működni, ha a nyílászárók nyitva vannak.

- Sok kondenzvíz keletkezik, ami a padlót vagy bútorokat károsítja.




Ne kapcsolja ki és be a hálózatot, miközben a légkondicionáló működik.

- Áramütés veszélye áll fenn.

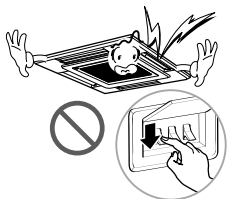

Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel nem húzódik ki és nem sérülhet meg működés közben.

- Áramütés veszélye áll fenn.

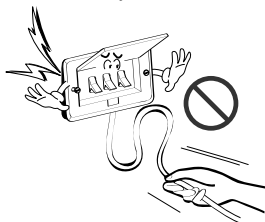


Ne érintse vagy kezelje a légkondicionálót nedves kézzel.

- Áramütés veszélye áll fenn.




Ne helyezzen semmit a hálózati kábelre.

- Áramütés veszélye áll fenn.

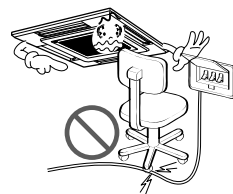


Ne helyezzen el fűtőttestet vagy egyéb hőforrást a hálózati kábel közelében.

- Áramütés veszélye áll fenn.

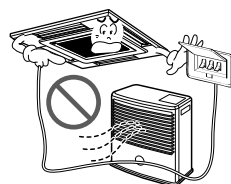


Ne engedje, hogy víz jusson az elektromos alkatrészekre.

- Tűzveszély, készülék hiba vagy áramütés veszélye áll fenn.

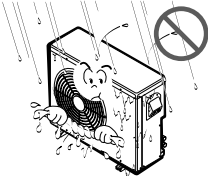

Ha gyúlékony gáz szivárog, kapcsolja ki a légkondicionálót zárja el a gázt és nyissa ki az ablakot a jobb szellőzés miatt.

- Ne telefonáljon és ne kapcsoljon ki/be elektromos kapcsolókat. Tűz és robbanásveszély áll fenn.

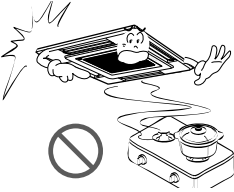


Működés közben ne nyissa fel a a készülék előlapját. (Ha elektrosztatikus szűrővel van felszerelve, a szűrőt ne érintse meg.)

- Áramütést szenvedhet, a termék meghibásodhat.



Ne használjon, vagy tároljon gyúlékony gázokat, vagy anyagokat a légkondicionáló közelében.

- A termék meghibásodhat.

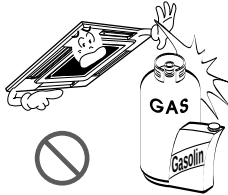

Ha különös zajt hall, égett szag, vagy füst jön a készülékből. kapcsolja le a kismegszakítót és hívjon szerelőt.

- Tűzveszély vagy áramütés veszélye áll fenn.




Ha a légkondicionáló vizes lesz, (árvíz vagy vízömlés esetén), lépjen kapcsolatba egy hivatalos LG szervizzel.

- Tűz és robbanásveszély áll fenn.




Ne használja a légkondicionálót hosszú ideig légmentesen lezárt helyiségben.

- Oxigén hiány állhat elő.

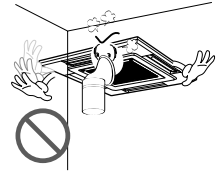


Kapcsolja ki a ki a készüléket hurrikán vagy heves vihar esetén.

- Áramütést szenvedhet. Anyagi kár keletkezhet, a termék meghibásodhat.

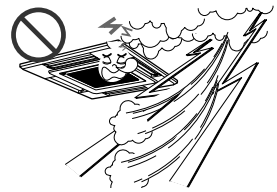


Ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülékbe.

- Tűzveszély vagy áramütés veszélye áll fenn. A légkondicionáló meghibásodhat.

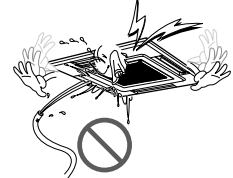

Rendszeresen szellőztessen, ha a légkondicionálót gázfűzővel együtt használja.

- Tűz és robbanásveszély áll fenn.

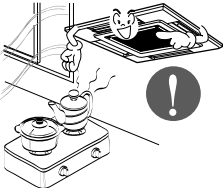


Kapcsolja le a kismegszakítót, ha a készüléket tisztítja, vagy karbantartja.

- Áramütést szenvedhet.



Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja, kapcsolja le a kismegszakítót és húzza ki a villásdugót a konnektorból.

- A légkondicionáló meghibásodhat, vagy akaratlanul bekapcsolódhat.

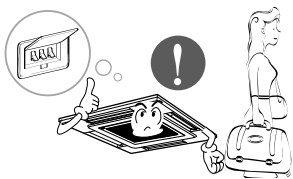

Ügyeljen arra, hogy senki ne lépjen a kültéri egységre és semmi ne eshessen rá.

- A termék meghibásodhat. Személyi sérülést szenvedhet.




⚠ VIGYÁZAT

■ Telepítés


Midig ellenőrizze a gáztöltetet (hűtőközeg) szivárgás ne forduljon elő telepítés vagy javítás után.

- A alacsony hűtőközeg töltet a termék meghibásodását okozhatja.

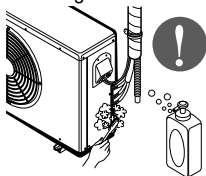


Telepítse helyesen a kondenzvíz elvezető csövet úgy hogy a kondenzvíz el tudjon távozni.

- Rossz csatlakozás víz szivárgást eredményezhet.

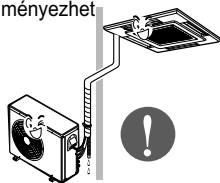

Telepítéskor szintezze a készüléket.

- Ezzel elkerülheti a vibrációt és a vízszivárgást.

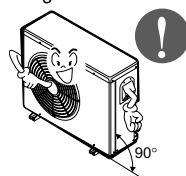


Ne telepítse olyan helyre a kültéri egységet, ahol a zaj vagy vibráció zavarhatja a szomszédokat.

- Ez konfliktusokat okozhat a szomszédokkal.




Két, vagy több személy emelje és szállítsa a kültéri egységet.

- Ezzel személyi sérülést előzhet meg.

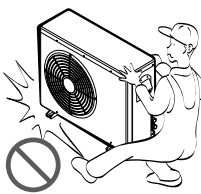

Ne telepítse olyan helyre a kültéri egységet, ahol tengeri szél vagy sós lé érheti közvetlenül.


- Korróziót okozhat, különösen a hőcserélő bevonatát károsíthatja. A termék meghibásodását, vagy helytelen működését okozhatja.

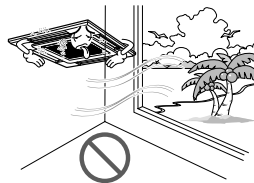

■ Működés


Testét ne tegye ki hosszabb ideig a légkondicionálóból érkező hideg légáramnak (Ne üljön a huzatba.)

- Megbetegedhet.

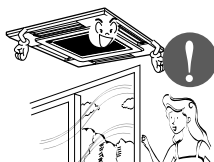


Ne használja a légkondicionálót speciális célra, mint étel tartósítás, művészeti alkotások állagmegőrzése stb. Ez nem precíziós, hanem háztartási klímaberendezés.

- Az étel, vagy a tárgyak károsodhatnak. Anyagi kár érheti.

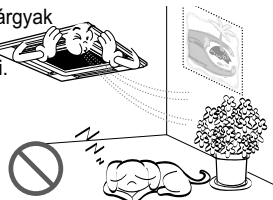

Ne gátolja a kimenő, vagy légáramlatot.

- A termék meghibásodhat.

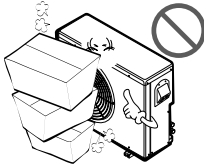


Ne lépjen a kültéri egységre és ne helyezzen rá semmit.

- Személyi sérülés, vagy anyagi kár keletkezhet.




Ne igya meg a légkondicionáló kondenzvizét.

- Nem tiszta, és ezért súlyos betegséget okozhat.

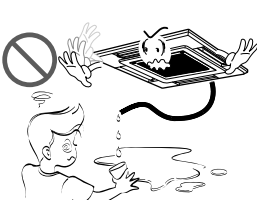


Ne tölts fel, és ne szerelje szét az elemeket. Ne dobja az elemeket a tűzbe.

- Az elemek felrobbanhatnak.

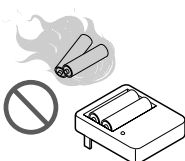


A tisztításhoz lágy ruhát használjon. Ne használjon, súroló vagy oldószereket, stb.

- A készülék burkolata, vagy műanyag felülete megsérülhet vagy elszíneződhet. A műanyag deformálódhat.

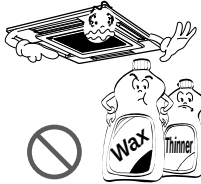


A szűrőt mindig alaposan tisztítsa ki. kéthetente. Tisztítás után rendesen illessze a helyére.

- A szennyezett szűrő rontja a légkondicionáló hatásfokát, hibás működést eredményezhet.

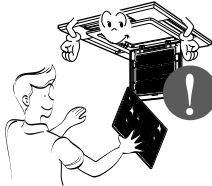


A beltéri egység tisztításához használjon stabil széket vagy stabil létrát.

- Személyi sérülést szenvedhet.

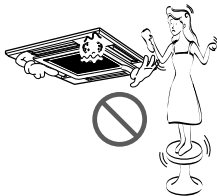


A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a fém alkatrészeket. Élesek!

- Megsérülhet a keze.

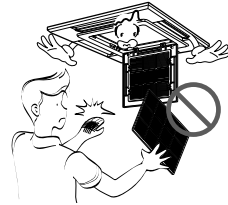


Ne nyúljon a rácson keresztül a készülékbe és semmilyen tárgyat ne dugjon bele működés közben.

- Belül éles mozgó alkatrészek vannak, amik személyi sérülést okozhatnak.

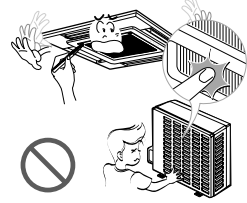

A távvezérlő elemeinek cseréjekor mindkét elemet egyszerre, és azonos típusúra cserélje! Ne helyezzen be egy új elemet egy régi mellé.

- Az elem felrobbanhat.

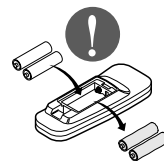

Ha az elemekből szivárgó folyadék a bőrre vagy ruhájára kerül, vízzel jól mossa le. Ne használja a távvezérlőt szivárgó elemekkel.

- Az elemekben levő vegyszerek égést és más egészségkárosodást okozhatnak.



Kezelési útmutató

Beltéri egység


Jel vevő

A távszabályzóról érkező jeleket veszi.

(Jel vétele esetén: kettő rövid, vagy egy hosszú sípszó hallatszik.)

Kazettás beltéri egység


- ① On/Off : Ki/Be kapcsoló. Üzem közben világít
- ☑ Szűrő : 2400 üzemóra után gyulladki. A szűrő tisztítására figyelmeztet
- ⌚ Időzítő : Az időzítés közben világít.
- * Leolvasztás : Hot Start és leolvasztás idején világít.
- ☞ Manuális : Akkor használjuk, ha a távszabályzó üzem mód nem használható.
- 📺 Kültéri egység : Akkor világít, ha a kültéri egység működik. működése (csak hűtő modell esetén)

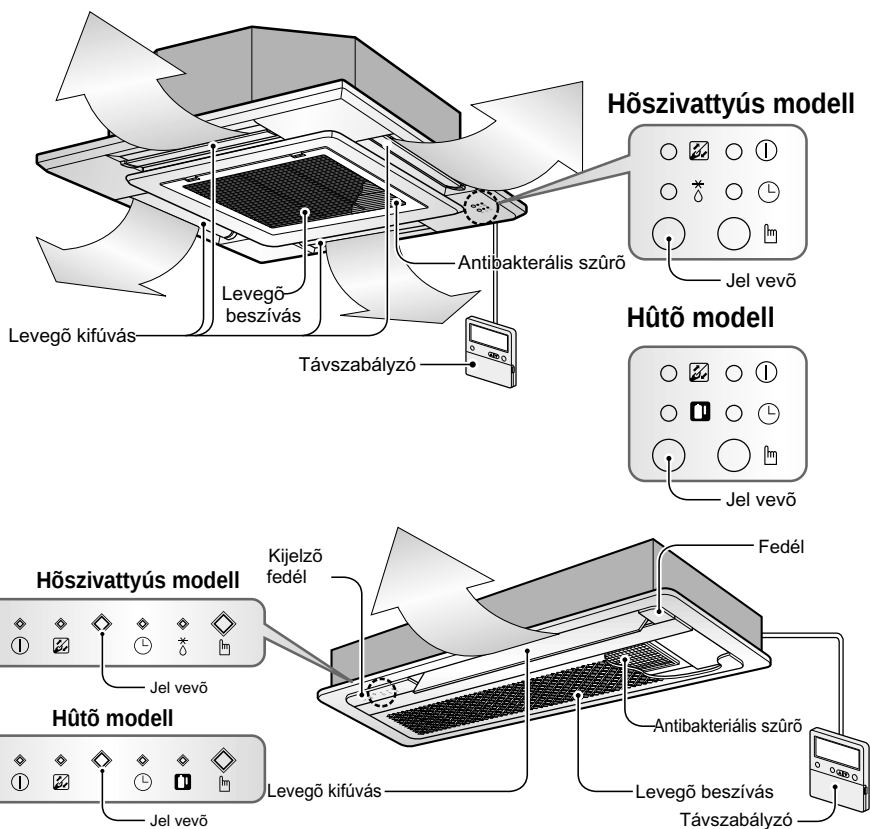

Kezelési útmutató

A vezetékes távszabályzó leírása

MAGYAR

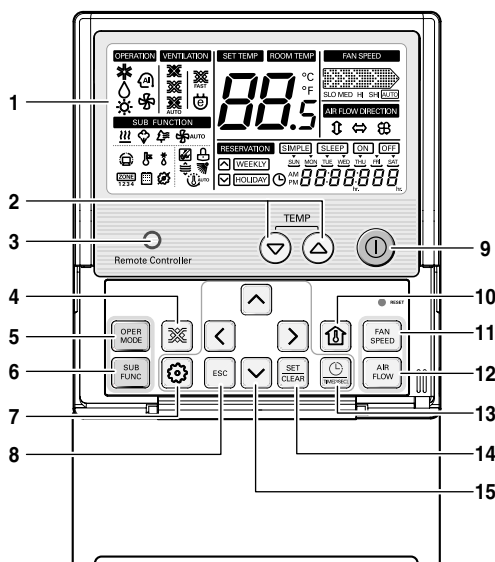


1. Kijelző
2. Hőmérséklet beállító gomb
3. Infravörös vevő
 - Néhány termék nem képes az infravörös jel vételére.
4. Ventilátor gomb
5. Üzem mód választó gomb
6. Al funkció gomb
7. Funkció beállító gomb
8. Kilépés gomb
9. Ki/ Be gomb
10. Szobahőmérséklet gomb
11. Ventilátor sebesség gomb
12. Légáramlás gomb
13. Időzítés/ idő beállítás
14. Beállítás/ törlés gomb
15. Fel, le, bal, jobb gombok



Infravörös távszabályzó (opcionális)

Ez légkondicionáló alapvetően vezetékes távszabályzóval van felszerelve. Amennyiben infravörös távszabályzóval szeretné használni, az infravörös távszabályzót külön megvásárolhatja.

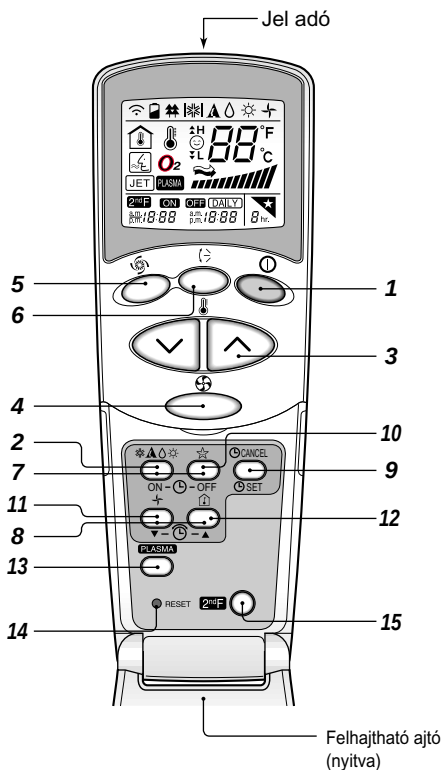

1. START/STOP GOMB

A készülék bekapcsol, ha ezt a gombot megnyomja. A gomb ismételt megnyomásakor leáll.

2. ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÓ GOMB

A kívánt üzemmód beállítására szolgál.

3. SZOBAHŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ GOMB

A Kívánt szobahőmérséklet beállítására szolgál

4. VENTILÁTOR FORDULAT SZABÁLYZÓ GOMB

A kívánt ventilátor fordulatszámot tudjuk beállítani alacsony, közepes magas és káosz.

5. JET COOL gomb

A gyors hűtés és fűtés kiválasztására szolgál.
(A gyors hűtés és fűtés szuper magas ventilátor sebességgel történik.)

6. KÁOSZ LÉGKEVERÉS

A szaluk fel/le mozgását indítja, és így biztosítja a természetes szélhez hasonló légáramlást.

7. KI/BE IDŐZÍTÉS GOMBOK

A ki vagy bekapcsolás idejét állítja be.

8. IDŐ BEÁLLÍTÓ GOMB

A pontos idő beállítására szolgál.

9. IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁS ÉS TÖRLÉS GOMB

Az időzítés beállítására szolgál, és az időzítés törlését végzi.

10. ELALVÁS KAPCSOLÓ

Az elalvás automata üzemmódot állítja be.

11. VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

A szoba levegőjének keverését biztosítja hűtés, vagy fűtés nélkül.

12. SZOBAHŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZŐ GOMB

A szobahőmérséklet ellenőrzésre szolgál.

13. PLAZMA SZŰRŐ (OPCIONÁLIS)

A plazma légtisztító ki és bekapcsolására szolgál.

14. RESET GOMB

Alaphelyzetbe állítja a távszabályzót.

15. MÁSODIK FUNKCIÓ GOMB

A gomb megnyomása után a kék feliratok érvényesek.

✱ Az infravörös távszabályzó nem vezérli a speciális légkeverést.



FIGYELEM: Az infravörös távszabályzó használatakor a következőkre ügyeljen

- A távszabályzó jeladóját irányítsa a beltéri egység jelnevője felé.
- A távszabályzó hatótávolsága kb. 7m.
- Győződjön meg arról, hogy a jeladó és a vevő között ne legyen akadály.
- Ne ejtse vagy dobja le a távszabályzót.
- A távszabályzót ne tegye hőforrás közelébe és ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának.
- A jelnevőt a helyes működés érdekében ne tegye ki napsütés hatásának. Ha lehet, akkor a helyiséget árnyékolja le függönnyel, vagy más módon

Kezelési útmutató

Hűtés üzemmód

1 Nyomja  gombot a bekapcsoláshoz




2 Nyomja  gombot a hűtés üzemmód kiválasztásához



3 Állítsa be a kíván hőfokot a fel / le nyilakkal  

Nyomja  gombot a szoba hőfokának ellenőrzéséhez
Amikor a kívánt hőfokot az aktuális szobahőfoknál magasabbra állítja, hűtés helyett csak a ventilátor üzemel.



❖ Beállítható hőfoktartomány : 18°C-30°C.

Hűtés üzemmód gyors hűtés

Így könnyen és gyorsan lehűtheti a szobát.

1 Nyomja  gombot a bekapcsoláshoz



2 Nyomja  gombot a hűtés üzemmód kiválasztásához



3 Nyomja  gombot annyiszor, hogy "Po" jelenjen meg .



Mi a gyors hűtés?

- Kívánt hőfok: 18°C
- Ventilátor sebesség: különösen magas (Turbó)
- * Így gyorsan lehűtheti a szobát.

Fűtés üzemmód

1 Nyomja  gombot a bekapcsoláshoz




2 Nyomja  gombot a fűtés üzemmód választásához



3 Állítsa be a kíván hőfokot a fel / le nyilakkal  

Amikor a kívánt hőfokot az aktuális szobahőfoknál alacsonyabbra állítja, fűtés helyett csak a ventilátor üzemel.



❖ Beállítható hőfoktartomány : 16°C-30°C.

Párátlanítás üzemmód

1 Nyomja  gombot a bekapcsoláshoz.



2 Nyomja  gombot a párátlanítás üzemmód kiválasztásához
Ebben az üzemmódban a hőmérséklet nem állítható. Az automatika állítja be.



3 Nyomja a  válassza ki a ventilátor sebességet SLO → LO ' MED → HI 
→ (Nincs) → 



(A választható ventilátor sebesség menü tartalma, modell függő)

❖ Nincs kijelzés = nagyon magas ventilátor sebesség

Ez az üzemmód esős időben használható a szoba páratartalmának csökkentésére.

Automata átváltás (hűtés / fűtés)


1 Nyomja  gombot a bekapcsoláshoz.



2 Nyomja  gombot az automata átváltás választásához



3 A kívánt hőfokot a fel / le nyilak segítségével állíthatja be
Csak hőszivattyús modelleknél érhető el ez az üzemmód.



❖ Beállítható hőfoktartomány : 18°C~30°C.

Automata üzemmód

1 Nyomja  gombot a bekapcsoláshoz.



2 Nyomja  gombot az automata üzemmód választásához.



3 Ha csak hűtő modellt használ, ez az érték gyárilag '0'-ra van állítva a hőmérsékletet -2 től +2-ig állíthatja.



Automata üzemmódban:

- Beállíthatja a ventilátor sebességet
- Manuálisan más üzemmódra válthat.

* Néhány modellnél az Automata üzemmód és Automata átváltás egyidejűleg nem használható.

Ventilátor üzemmód

1 Nyomja  gombot a bekapcsoláshoz.



2 Nyomja  gombot a ventilátor üzemmód választásához.



3 Nyomja meg  gombot a ventilátor sebesség választáshoz SLO → LO 'MED' 
→ HI → (Ha nincs kijelzés) **AUTO**
(A választható ventilátor sebesség menü tartalma, modell függő)

- * Amikor a ventilátor üzemmódot választjuk, a kompresszor nem indul be.
- * Ventilátor üzemmódban csak a szoba levegőjének keverése történik, hűtés/ fűtés nem.

Légbefúvás irányának beállítása

Könnyen beállíthatja a légbefúvás irányát

1 Nyomja  gombokat a légbefúvás irányának beállításához.

-  → (SEMMI) →  →  → 
- (A légbefúvás menü tartalma, modell függő)
- ❖ SEMMI: A swirl üzemre vonatkozik

<Lég irány beállítás táblázata>

Szimbólum	Leírás
	Swirl : a zsaluk párosával nyitnak
	Up-Down : a zsaluk automatikusan és folyamatosan billegnek fel/le
	Left-Right : a zsaluk automatikusan és folyamatosan billegnek jobbra/balra

* A termék típusától függően, néhány funkció nem működik, illetve kijelzése nem történik meg.

Hőmérséklet beállítás/ szobahőmérséklet ellenőrzés

- 1** Könnyen beállíthatja a kívánt szobahőmérsékletet.
- A fel / le   gombokkal állítsa be a kívánt értéket.

 : Növelés 1°C minden gombnyomáskor

 : Csökkentés 1°C minden gombnyomáskor

Room temp: A gomb megnyomása után az aktuális szobahőmérséklet látható.

Set temp: A gomb megnyomása után a beállított szobahőmérséklet látható.

A távszabályzó típusától függően a beállítás 0.5°C-os vagy 1°C-os lépésekben végezhető.

Hűtés üzemmód: A hűtés csak akkor indul be, ha a beállított hőmérséklet alacsonyabb mint az aktuális szobahőmérséklet.

Fűtés üzemmód: A fűtés csak akkor indul be, ha a beállított hőmérséklet magasabb mint az aktuális szobahőmérséklet.

- 2** Ha megnyomja a  gombot, a kijelzőn az aktuális szobahőmérséklet látható 5 másodpercig.

5 másodperc után a kijelző a beállított hőmérsékletre vált.

A távszabályzó elhelyezésétől függően a hőmérsékletek kijelzése különböző lehet, ez komfort légkondicionáló és nem egy műszer.

AI-funkciók : Plazma légtisztítás (Opcionális)

- 1** Ismételten nyomja  gombot amíg  ikon villogni kezd  

- 2** A plazma légtisztítást be és ki tudja kapcsolni a  gomb megnyomásával.  
( ikon megjelenik vagy eltűnik a **SUB FUNCTION** menüből a beállítástól függően).

- 3** A beállítás után a  gombbal lépjen ki.  

Ha a beltéri egységet kikapcsolja, a Plazma funkció is kikapcsol (a készülék újraindításakor is kikapcsolva marad). A plazma nélküli modelleknél a Sub Function menüben nem jelenik meg a plazma ikon .

Funkció beállítás: Gyerekzár

Ez a funkció meggátolja, hogy gyermeke vagy más személyek játsszanak a légkondicionálóval.

- Nyomja  gombot.
- Többször nyomja  gombot amíg  ikon villog.



- Amikor az ikon villog, nyomja meg  gombot a jóváhagyáshoz.
- Ha ez a funkció aktiválva van,  ikon, vagy CL felirat látható a kijelzőn bármelyik gomb megnyomásakor, kivétel a hőmérséklet beállítás. Infravörös távszabályzóval ilyenkor is vezérelhető a készülék.



A gyermekzár kioldásához hosszan nyomja  gombot, amíg a  ikon villogni kezd, majd a  gombbal hagyja jóvá.



Funkció beállítás: Üzem mód váltási hőmérséklet

Ezzel a funkcióval állíthatja a be az Automata átváltás átváltási üzemmód hőmérsékletét.


1 Nyomja  gombot.



2 Ismételten nyomja  gombot amíg  villogni kezd.



3 Nyomja   gombot. Az átváltási hőmérséklet: 1-7-ig állítható.



4 Nyomja  gombot a művelet jóváhagyásához.




5 Nyomja  gombot a kilépéshez, vagy a rendszer 25 másodpercnyi inaktivitás után automatikusan kilép.



Funkció beállítás: A rács emelése (Opcionális)

Ez a funkció a szűrő tisztításakor a szűrő leengedését és felemelését teszi lehetővé.
Ez a funkció csak az erre felkészített modelleknél érhető el.

- Nyomja  gombot
- Ismételten nyomja  gombot amíg  ikon villogni kezd.
- Nyomja   gombot a fel/le mozgathoz, vagy leállításhoz.
 -  gomb: a rács mozgathoz fel, vagy a mozgás leállítása.
 -  gomb: a rács mozgathoz le, vagy a mozgás leállítása.

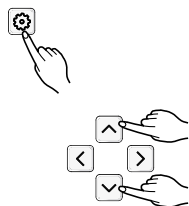


A beállítás befejezése után nyomja meg az ESC gombot, vagy a rendszer 60 másodpercnyi inaktivitás után automatikusan kilép.




Részletek:

Néhány modellnél nem érhető el ez a funkció. Ezeknél a kijelzőn sem jelenik meg .


<A rács emelés kijelzése az LCD kijelzőn>

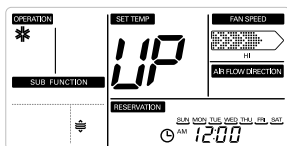

Írány: fel

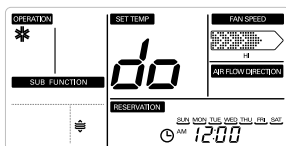

Írány: le

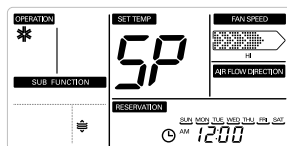

Írány: Stop

Funkció beállítás: Filter jelzés törlése

Ezt a funkciót a szűrő tisztítására figyelmeztető jelzés törléséhez használjuk.

- 1 Nyomja  gombot.
Ismételten nyomja  gombot amíg  ikon villogni kezd.



- 2 Amikor villog az ikon, nyomja meg az  gombot.



Ha a szűrő poros, csökken a hűtés és fűtés hatékonysága, ezért megnő az energia fogyasztás. Rendszeresen tisztítsa a szűrőt.

Funkció beállítás: A légtérelő lapát állásszögének vezérlése

Ezt a funkciót a légbefúvás szögének beállítására használjuk.


1	Nyomja  gombot.	
2	Ismételten nyomja  gombot amíg  ikon villogni kezd.	
3	Nyomja   gombot az aktív terelőlapát kiválasztásához: 1/2/3/4/All 1-4: egyesével állíthatók a lapátok. All: Az összes lapátot egyszerre vezérli.	 
4	Nyomja   a lapát számának kiválasztásához/ lapát szög. Lapát szög: 6 lépés lehetséges (P1-P6) és Sd Sd : Standard szög	   
5	Nyomja   gombot a szög értékének beállításához.	 
6	Nyomja  gombot a befejezéshez és a beállítás véglegesítéséhez. (Ezt a funkciót feloldja a terelőlapát állítás gombjának megnyomása).	
7	Nyomja  gombot a kilépéshez, vagy a rendszer 25 másodperc inaktivitás után automatikusan kilép.	

Az aktuális idő beállítása


- 1** Tartsa nyomva a  gombot 4 másodpercig az idő beállítás menübe lépéshez.




- 2** Nyomja   gombot az aktuális nap beállításához.




- 3** Nyomja  gombot az AM/ PM beállításhoz
AM (dél előtt)/ PM (délután) felirat villog.




- 4** Az AM/ PM érték a jobb oldali nyíl  megnyomásával állítható.




- 5** Nyomja  gombot az óra 'Hour' beállításához.
(a 'Hour' felirat villog)




- 6** Az órát a fel / le nyilakkal   állíthatja be.



- 7** Nyomja  gombot a perc 'Minute' beállításához.
(a 'Minute' felirat villog)




- 8** A percet a fel / le nyilakkal   állíthatja be.



- 9** Nyomja  gombot a jóváhagyáshoz.



- 10** A művelet közben kiléphet  gomb megnyomásával.
Befejezetlen műveletből való kilépés esetén a változások nem érvényesülnek. Marad az előző beállítás.




Programozás : Egyszerű időzítés

Ha még nem állított be időzítést, Egy egyszerű időzítés beállítása lehetséges.

- 1** Nyomja  gombot a programozás elkezdéséhez.
(a **SIMPLE** felirat villogni kezd).



- 2** Nyomja   az időzítés beállításához.

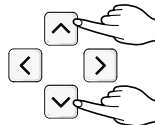

- 3** Nyomja  gombot a befejezéshez.



- 4** Ha az időzítés beállításának befejezése után átállítja az időzítés idejét, az előző beállítás érvénytelenné válik.

*Ha a beltéri egység be van kapcsolva, a kikapcsolás idejét állíthatjuk. Ha a beltéri egység ki van kapcsolva, a bekapcsolás idejét állíthatjuk. Az időzítés időtartama 1-7 óra.

Programozás : Heti időzítés

A heti időzítést az aktuális idő beállítása után végezze el.

- 1** Nyomja  gombot az az időzítés beállítás elkezdéséhez.




- 2** Ismételten nyomja  gombot a heti időzítés menübe való belépéshez. (A **WEEKLY** felirat villogni kezd).



- 3** A KI/ BE kapcsolási időzítés beállítása egy héten belül.

- A fel/le   nyilakkal állítsa az időzítést a bal/jobbs nyilakkal lépjen a következő beállítási módba.
- Ha csak napot állít be és időpontot nem, az nem számít érvényes beállításnak.

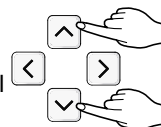

- 4** Nyomja  gombot a befejezéshez.



Programozás : Elalvás időzítés


Ezzel a funkcióval állíthatja be az elavás utáni kikapcsolást.

1 Nyomja  gombot a programozás elkezdéséhez.



2 Ismételten nyomja  gombot az elalvás (SLEEP) időzítés beállításához.
(a **SLEEP** felirat villogni kezd).

3 Nyomja   gombot az idő beállításához.
Az elalvási időzítés 1-7 óra között állítható be.

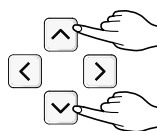

4 Nyomja meg az OK/CLEAR gombot a befejezéshez.
Ha elalvás időzítés van beállítva **SLEEP** ikon látható.
Ha elalvás időzítés nincs beállítva **SLEEP** ikon nem látható.



5 Ha az időzítés beállításának befejezése után átállítja az időzítés idejét,
az előző beállítás érvénytelenné válik.

VIGYÁZAT

Megfelelő elalvási időzítést állítson be.
(a hosszú időzítés miatt kitakarózás esetén megfázhat)

Programozás : Bekapcsolási időzítés

Ezzel a funkcióval egy beállított idő eltelte után bekapcsolhatja a légkondicionálót.


1 Nyomja  gombot.




2 Ismételten nyomja  gombot a bekapcsolási időzítés beállításához.
Az **ON** ikon villogni kezd.




3 Nyomja   gombot az AM(de) vagy PM (du) beállításához.

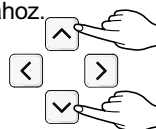

4 Nyomja   gombot az óra beállításához. Ha a Hour ikon villog, állítsa be az órát.
A beállítás 1-12-ig lehetséges.



5 Nyomja   gombot a perc beállításához. Ha a Minute ikon villog, állítsa be a percet.
A beállítás 0-59-ig lehetséges.



6 Nyomja  gombot a befejezéshez.



Programozás : Kikapcsolás időzítés

Ezzel a funkcióval egy beállított idő eltelte után kikapcsolhatja a légkondicionálót.


1 Nyomja  gombot.




2 Ismételten nyomja  gombot a kikapcsolási időzítés beállításához.
Az **OFF** felirat villog.




3 Nyomja   gombot az AM(de) vagy PM (du) beállításához.

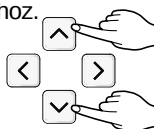

4 Nyomja   gombot az óra beállításához. Ha a Hour ikon villog, állítsa be az órát.
A beállítás 1-12-ig lehetséges.



5 Nyomja   gombot a perc beállításához. Ha a Minute ikon villog, állítsa be a percet.
A beállítás 0-59-ig lehetséges.



6 Nyomja  gombot a befejezéshez.



Programozás : Ünnepnep beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja a munkaszüneti napokat, amikor a légkondicionáló nem kapcsol be.


- 1** Nyomja  gombot az ünnepnep beállítás megkezdéséhez.




- 2** Ismételten nyomja  gombot az ünnepnep beállítás menübe lépéshez, a **HOLIDAY** felirat villogni kezd.




- 3** Nyomja   gombot és lépjen a holiday pozícióba.

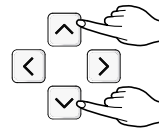

- 4** Nyomja   gombot a kiválasztott nap megjelöléséhez ünnepnep vagy nem. (* az ünnepnep aláhúzva jelenik meg).

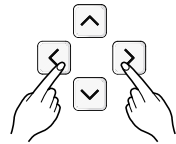

- 5** Ha ünnepnepot jelölt meg hétfőtől vasárnapig, a **HOLIDAY** felirat jelenik meg az LCD kijelzőn.

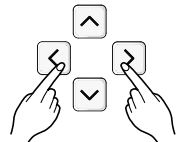


- 6** Nyomja a  gombot a kilépéshez, vagy a rendszer 10 másodperc inaktivitás után automatikusan kilép.



- 7** Lehetséges hogy a légkondicionáló kikapcsoljon minden ünnepnapon (holiday) (pl. 9:00, 10:00, 13:00)


Ventilátor Kit vezérlés (Opcionális)

Ha a légkondicionálóhoz egy külső ventilátor csatlakozik, lehetséges annak vezérlése.

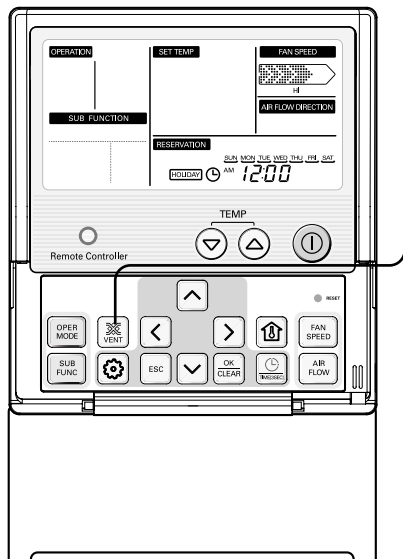

1 Nyomja meg a Ventilation gombot a ventilátor ki/be kapcsolásához.

2 Ha a ventilátor be van kapcsolva, a 'Ventilation' ikon látható a kijelzőn.

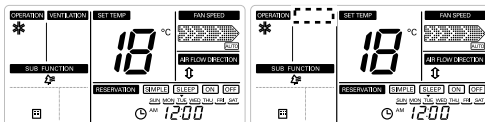

Ventilátor működik

Ventilátor áll

3 Ha kikapcsolja a ventilátort, a 'Ventilation' ikon eltűnik a kijelzőről.

4 Please refer the Ventilation instruction in function setting menu in order to connect a ventilator to air conditioner.

Ha a ventilátor kit nincs csatlakoztatva, a ventilátor funkció nem működik.

Karbantartás és javítás

Beltéri egység

Rács, ház és távszabályzó


- ❑ Tisztítás előtt kapcsolja ki a légkondicionálót, törölje át egy lágy száraz ruhával. Ne használjon fehérítőt vagy oldószert.

FIGYELEM



A hálózati feszültséget kapcsolja le a beltéri egység tisztításának megkezdése előtt.

Légszűrők

A rács mögötti szűrőket kb. 2 hetente, vagy ha szükséges még gyakrabban kell tisztítani.

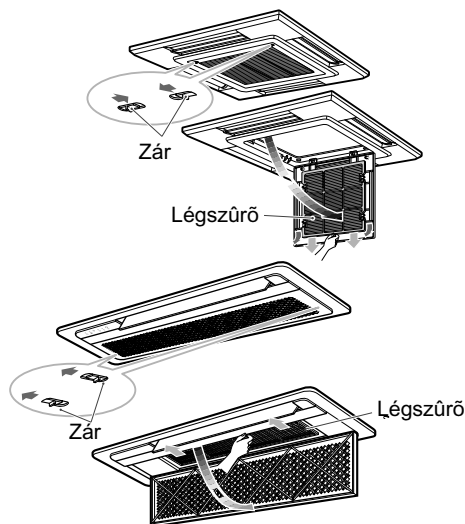

- Soha ne használja a következőket:
 - 40°C-nál melegebb víz. Deformálhatja vagy elszínezheti a szűrőt
 - Az oldószerek. károsíthatják a beltéri egység felületét.

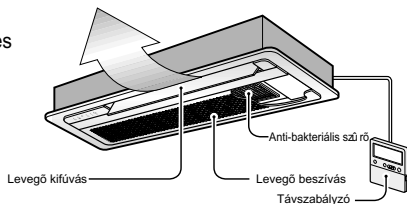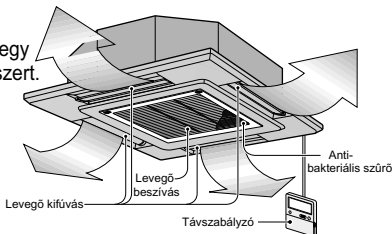

1 Vegye ki a légszűrőket.

- Fogja meg és húzza finoman oldalra a nyílak irányába a zárat.



FIGYELEM: A szűrők kivétele közben ne érintse a légkondicionáló fém részeit.

A fém részek élesek és sérülést okozhatnak

2 A szűrők felületéről porszívóval távolítsa el a szennyeződést, vagy vízzel mossa le..

- Makacs szennyeződés esetén használhat langyos vízben oldott semleges mosószert is.
- 50°C -os vagy melegebb víztől a szűrő deformálódhat.

3 Vizes tisztítás után jól szárítsa meg a szűrőt árnyékos, sugárzó hőtől mentes helyen.


- Ne tegye ki a szűrőt direkt napsütésnek vagy más sugárzó hőnek (deformálódhat).

4 Helyezze vissza a szűrőt.

Plazma szűrő (Opcionális)

Tisztítás

A PLAZMA szűrőt, ami a szűrők mögött helyezkedik el, 3 havonta vagy gyakrabban kell ellenőrizni és tisztítani.

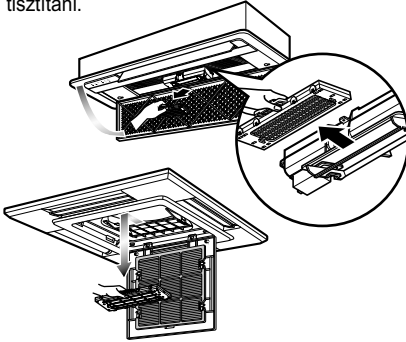

- 1 A szűrők eltávolítása után, óvatosan húzza ki a PLAZMA szűrőt.
- 2 Merítse a PLAZMA szűrőt langyos, semleges mosószeres vízbe, 20-30 percre.
- 3 Szárítsa meg PLAZMA szűrőt árnyékos helyen kb. 1 napig. Nagyon fontos, hogy a nedvesség tökéletesen eltávozzon a szűrőről.
- 4 Győződjön meg arról, hogy a rács épségben van.
- 5 Szerelje vissza a PLAZMA szűrőt az eredeti helyére.




Figyelem: Az eltávolítás után 10 másodpercen belül ne érintse meg a PLAZMA szűrőt, az érintés során áramütést szenvedhet.


Csere

• A szűrő cseréje : 2 évente javasolt


- 1 Nyissa ki az előlapot és vegye ki a szűrőt.

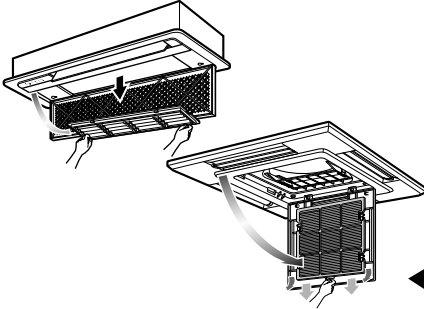

- 4 Szerelje vissza a szűrőt és csukja be az előlapot.

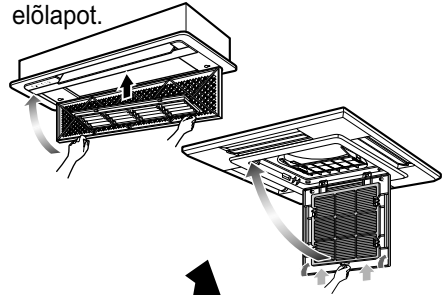

- 2 Vegye ki a PLAZMA szűrőt.
- 3 Tegye be az új szűrőt.

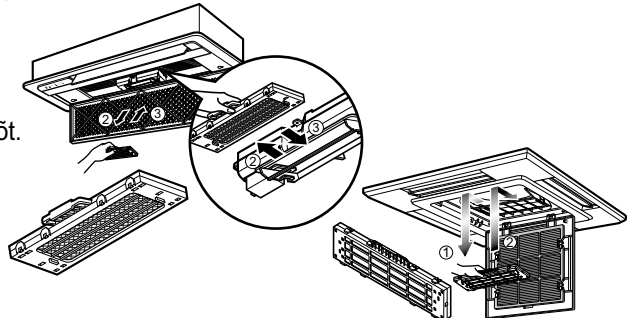

Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja.

Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja.

- 1
- Használja a légkondicionálót az alábbi beállításokkal 2 - 3 óra hosszatt.
 - Üzem mód neve: Ventilátor üzem mód (lásd 20. oldal)
 - Ez a művelet kiszárítja a légkondicionálót.
- 2
- Kapcsolja le a kismegszakítót.



FIGYELEM: Kapcsolja le a kismegszakítót, ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja.

Por gyűlhet össze, ami tüzet okozhat.

Hasznos információ

Légszűrők és a villanyszámla.
Ha a légszűrők porral telítődnek, a hűtő kapacitás kb. 6%-kal csökken, ezért több energiát használ a készülék a megfelelő hőfok eléréséhez.

Ha a légkondicionálót újra üzembehelyezi

- 1
- Tisztítsa, majd szárítsa meg a szűrőt, helyezze vissza a beltéri egységbe. (lásd 27. oldal.)
- 2
- Győződjön meg arról, hogy a kültéri és beltéri egység légcseréje nem ütközik akadályba.
- 3
- Ellenőrizze a földelő vezetékét, hogy megfelelően van csatlakoztatva.

Tanácsok a helyes használathoz

Ne hűtse túl a szobát.

Ez egészségtelen és pazarolja az elektromos energiát.

Győződjön meg arról hogy az ajtók és ablakok be vannak zárva.

Amennyire lehet, kerülje az ajtók és ablakok nyitását és próbálja a hideget a szobában tartani.

Árnyékolja a helyiséget függönnyel vagy redőnnyel.

Ne engedje, hogy a direkt napsütés a szobába jusson, ha a légkondicionáló működik.

Tisztítsa rendszeresen a légszűrőt.

Az eltömődött légszűrő csökkenti a légáramlást és ezzel a hűtő és páratlanító hatást. Tisztítsa a szűrőt legalább kéthetente.

Tartsa egyenletesen a szobahőmérsékletet.

Úgy állítsa be a zsalukat, hogy a légáramlat egyenletes hőfokot biztosítson a szoba egész területén.

Időnként szellőztesse a szobát.

mivel az ablakok zárva vannak,, néha nyissa ki őket, és időnként így szellőztesse a szobát.

Hibakeresés

Mielőtt szerelőt hívna, ellenőrizze a következőket.... Ha ezután is fennáll a hiba, hívjon egy LG. légkondicionálók javítására felhatalmazott szervizt.

Jelenség	Magyarázat	.
A légkondicionáló nem működik.	- Az időzítés beállításnál nem hibázott? - A kismegszakító fel van kapcsolva, a biztosíték nem olvadt ki?	- -
Kellemetlen szag van a szobában.	Ellenőrizze, hogy a szag nem a falból szőnyegből bútorokból vagy egyéb kárpitozott anyagokból származik.	-
Úgy tűnik, mintha a kondenzvíz szivárogná a légkondicionálóból.	Kondenzvíz akkor keletkezik, ha a légkondicionáló hideg légárama a szoba meleg levegőjével találkozik.	-
A légkondicionáló nem működik az újraindítást követő kb. 3 percig.	- Ez egy biztonsági késleltetés, ami a kompresszort védi. - Várjon kb. 3 percet és a készülék működni kezd.	-
Nem hűt/ fűt hatásosan.	- A szűrő nem koszos? Lásd szűrő tisztítás. - Lehet hogy a szoba levegője nagyon forró. Várjon egy kis ideig, hogy a a légkondicionáló le tudja hűteni a szobát. - Helyesen állította be a hőmérsékletet? - Nincs elzárva a légáramlat útja?	- - - -
A légkondicionáló zajos	- Ha víz áramláshoz hasonló zajt hall. -Ez a hűtőközeg áramlásának zaja, ami a légkondicionáló csöveiben áramlik. - Ha sűrített levegő áramlásához hasonló zajt hall. -Ez a kondenzálódó vízfeldolgozásának zaja ami a légkondicionálón belülről érkezik.	-
Pattogó hang hallatszik..	Ez a zaj a műanyag alkatrészek tágulásából és összehúzódásából adódik. A hőmérséklet ingadozás okozza.	
A távirányító LCD kijelzője halvány vagy egyáltalán nincs kijelzés.	- Távirányító csatlakozása jó? .	