



website <http://www.lgservice.com>

LG

MAGYAR

LG

Parapetes légkondicionáló

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A légkondicionáló telepítése előtt
a helyi áramszolgáltatóval egyeztetni kell.

(EN 61000-2, EN 61000-3 Norm).

FONTOS

- Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót a készülék használatbavétele előtt.
- Kérjük elolvasás után is őrizze meg ezt a kezelési útmutatót a későbbiekben is hasznos tanácsokat talál benne.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Biztonsági előírások

2. Használati útmutató

3. Karbantartás

4. Mielőtt szervizt hívna

Az Ön készülékének adatai

Jegyezze fel készüléke típusát és a széria számát:

Típus # _____

Széria szám # _____

Ezeket az adatokat a készülék oldalán levő címkén találja.

Forgalmazó neve: _____

Vásárlás dátuma: _____

Olvassa el ezt a kézikönyvet

A továbbiakban hasznos információkat olvashat készüléke helyes használatáról és karbantartásáról. Ha ezek szerint jár el, sok időt és pénzt takaríthat meg légkondicionálója használata során.

A hibakeresési tippek között sok, gyakran előforduló problémára kap választ. Ha elolvassa a hibakeresési tippeket valószínűleg nem kell szerelőt hívnia



VIGYÁZAT

- A készülék javításához hívjon szerelőt.
- A készülék telepítéséhez kérje egy szakértő segítségét
- Kisgyerekek ne használják készüléket felnőtt felügyelete nélkül.
- A kisgyerekeket felügyelni kell, nehogy játsszanak a légkondicionálóval.
- Ha a hálózati zsinórt ki kell cserélni, a munkát egy erre felhatalmazott, szakemberrel végeztesse,
- A telepítést a helyi vezetékezési szabványoknak megfelelően egy arra felhatalmazott szakemberrel végeztesse.

Biztonsági előírások

Személyi sérülések és anyagi kár elkerülése végett kövesse az alábbi utasításokat.

- A helytelen használat anyagi kárt és személyi sérülést okozhat. A veszély súlyosságát az alábbi jelzések mutatják.

⚠ VIGYÁZAT Ez a jelzés, halálos, vagy súlyos sérülés veszélyét jelzi.

⚠ FIGYELEM Ez a jelzés, sérülés vagy anyagi kár veszélyét jelzi.

- A szimbólumok jelentését az alábbi táblázat mutatja.


	Soha ne tegye ezt.
	Kövesse az utasításokat.

⚠ VIGYÁZAT

■ Telepítés

Ne használjon hibás, vagy alulméretezett biztosítékot. A légkondicionálót külön biztosítékra kapcsolja.

- Áramütés veszélye áll fenn.

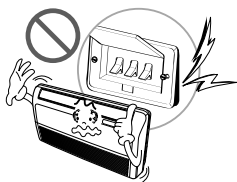


Az elektromos bekötéshez hívjon egy erre a feladatra kiképzett és feljogosított szerelőt.

- Ne szerelje szét és ne javítsa a légkondicionálót házilag. Áramütés érheti, tűz keletkezhet.




Mindig földelje a terméket.

- Tűz és áramütés veszélye áll fenn.

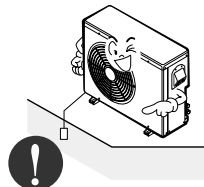


Az előlapot és a vezérlő dobozt megfelelően tegye a helyére.

- Tűz és áramütés veszélye áll fenn.

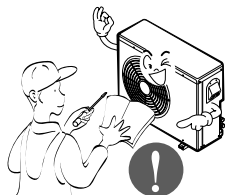


A klímához mindig külön biztosítékot használjon.

- Helytelen vezetékezés tüzet, vagy áramütést okozhat.

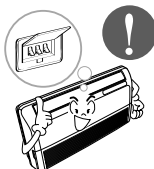

Megfelelő értékű biztosítékot telepítsen.

- Áramütés veszélye áll fenn.

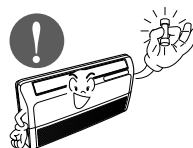


Ne módosítsa, és ne hosszabbítsa a hálózati kábelt.

- Áramütést szenvedhet.



Ne telepítse, ne helyezze át rés ne javítsa a klímát házilagosan.

- Áramütés, sérülés és robbanásveszély áll fenn.

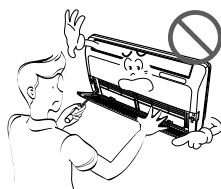

A termék kicsomagolásakor legyen óvatos.

- A fém részek szélei élesek. Különösen a hőcserélők élei okozhatnak sérülést.



A telepítéshez hívjon egy LG klímák telepítésére szerződött szakembert.

- Sérülés, robbanás és áramütés veszélye áll fenn.




Ne telepítse a készüléket hibás tartóra.

- Sérülést, balesetet és a termék meghibásodását okozhatja.



Győződjön meg arról, hogy a tartó konzol időtálló.

- Ha a tartó idővel leomlik, a klíma leeshet, anyagi kárt és személyi sérülést is okozhat.

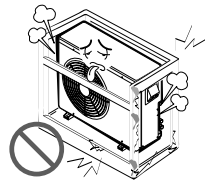

■ Üzemeltetés


Ne hagyja a légkondicionálót hosszú ideig ideig üzemelni, ha a páratartalom magas, és a nyílászárók nyitva vannak.

- Sok kondenzvíz gyűlhet össze és a bútorokra kerülhet.




Gondoskodjon arról hogy a hálózati kábel működés közben ne sérüljön meg, ne húzódjon ki.

- Áramütést okozhat.

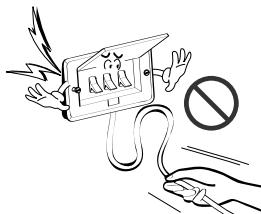


Ne tegyen semmit a hálózati kábelre.

- Áramütés veszélye áll fenn.

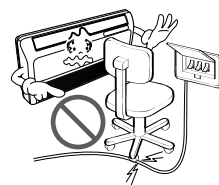

Ne húzza ki és ne dugja be a villásdugót működés közben.

- Áramütés veszélye áll fenn.

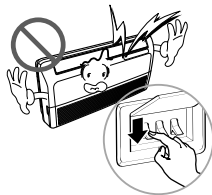


Ne nyúljon a klímához nedves kézzel.

- Áramütés veszélye áll fenn.



Ne vezesse a hálózati kábelt fűtőtest, vagy más hőszugárzó közelében.

- Áramütés veszélye áll fenn.

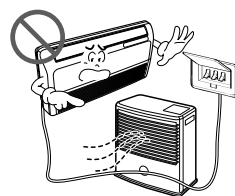

Ne hagyja, hogy az elektromos alkatrészekre víz kerüljön.

- Tűz, áramütés és a termék meghibásodásának veszélye áll fenn.



Ha gyúlékony gáz szivárog, zárja el a gázt, szellőztessen alaposan, mielőtt a klímát bekapcsolja.

- Ne használja a telefont, és ne kapcsoljon semmit ki vagy be. Robbanás vagy tűz keletkezhet.



Működés közben ne nyissa ki beszívó vagy kifúvó rácsot. (Ne érintse az elektrosztatikus ha ilyet tartalmaz a klíma.)

- Megsérülhet, áramütést szenvedhet, a termék meghibásodhat.



Ne tároljon vagy használjon gyúlékony anyagokat a légkondicionáló közelében.

- Robbanás és tűzveszély áll fenn.



Ha furcsa zaj, vagy füst jön a klímából, kapcsolja le a kismegszakítót és hívjon egy LG szerelőt.

- Áramütés veszélye áll fenn. Tűz keletkezhet.



Ha a légkondicionálóba víz kerül, hívjon egy LG klímák javítására szerződött szerelőt.

- Tűz és áramütés veszélye áll fenn.




Ne használja a klímát nagyon zárt térben huzamosabb ideig.

- Oxigén hiány keletkezhet.




Kapcsolja le a klímát és csukja be az ablakot, ha erős vihar közeledik.

- Anyagi kár keletkezhet. Áramütés veszélye áll fenn.

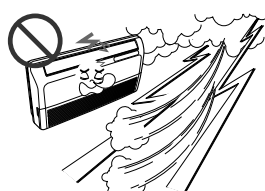


Ügyeljen arra, hogy víz ne juthasson a készülékbe.

- Áramütést szenvedhet, a klíma meghibásodhat.

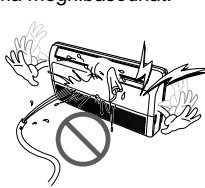

Szellőztessen, ha a klímát, gázfűzővel egy légtérben használja.

- Áramütés és oxigén hiány veszélye áll fenn.

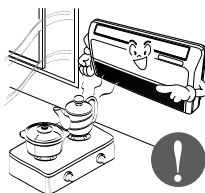


A klíma tisztításakor és karbantartásakor mindig kapcsolja le a kismegszakítót.

- Áramütést szenvedhet.



Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja, kapcsolja le a kismegszakítót.

- Véletlenül bekapcsolódhat, vagy meghibásodhat.

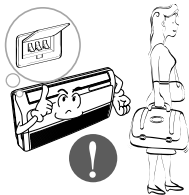

Ügyeljen arra, hogy senki ne álljon a kültéri egységre és semmi ne sehesen rá.

- Sérülést szenvedhet, a termék meghibásodhat.




▲ FIGYELEM

■ Telepítés


Telepítés, vagy javítás után mindig ellenőrizze a hűtőkör gáztömörtségét.

- Alacsony hűtőközeg szint a klíma meghibásodását okozza.

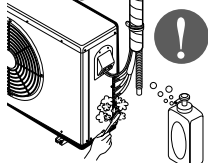


A kondenzvizet megfelelően vezesse el. Gravitációs úton tudjon távozni.

- Rossz csatlakozás vízvívárgást okozhat.

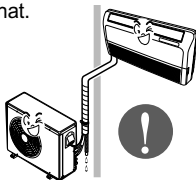

Vízszintesen szerelje a a klímát.

- A vízvívárgást és a vibrációt előzheti meg.

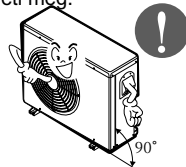


Ne telepítse a kültéri egységet olyan helyre, ahol a zaj és a kiáramló meleg levegő problémát okozhat.

- Problémát okozhat önnek, vagy a szomszédoknak.




Két, vagy több személy emelje és szállítsa a kültéri egységet.

- Az egység nehéz. Sérülést okozhat.

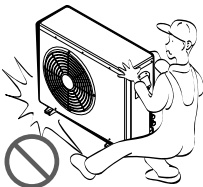

Ne telepítse a kültéri egységet oda, ahol tengeri szél, vagy sós permet érheti.

- Korróziót okozhat, különösen a hőcserélőn. A légkondicionáló hibás működését, vagy a klíma meghibásodását okozhatja.

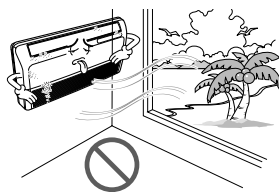

■ Használat


Ne üljön huzamosabb ideig a hideg légáramlatban.

- Komolyan megbetegedhet.




Ne használja a klímát speciális célokra, mint étel hűtése, műalkotások állagmegóvása precíziós gépek hűtése stb. Ez egy háztartási klíma, nem ipari gép

- Anyagi kár keletkezhet.

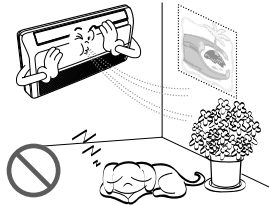

Ne akadályozza a beltéri, vagy a kültéri egység légcserejét.

- A légkondicionáló meghibásodhat.

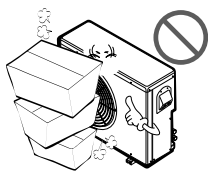


Puha ruhával törölje át a beltéri egységet. Ne használjon oldószert stb..

- Tűz keletkezhet, a műanyag alkatrészek elszíneződhetnek, deformálódhatnak.



Ne érintse a fém alkatrészeket, miközben a szűrőt kiveszi. A fém részek élesek!

- Sérülést szenvedhet.

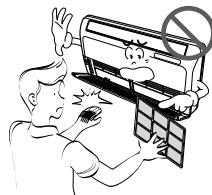

Ne lépjen a kültéri egységre és ne tegyen rá semmit.

- Sérülés veszélye áll fenn. A klíma meghibásodhat.




A szűrőt mindig helyesen illessze a helyére. Tisztítsa legalább kéthetente.

- A koszos, eltömődött szűrők rontják a hatékonyságot, hibás működést eredményezhetnek.



Ne dugjon semmit a beszívó, vagy kifúvó rácsba működés közben.

- Éles mozgó alkatrészeket tartalmaz, amik sérülést okozhatnak.

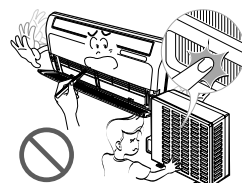

Ne igya meg a kondenzvizet.

- A víz nem tiszta. Megbetegedhet tőle.




Használjon stabil széket vagy létrát, ha a mennyezeten elhelyezett beltérít tisztítja.

- Sérülést szenvedhet. Leeshet.




A távszabályzóban mindkét elemet egyszerre cserélje, azonos típusúakra. Új és régi elemeket ne használjon vegyesen.

- Tűz és robbanásveszély áll fenn.

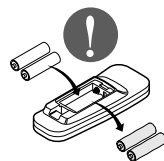

Ne töltsé újra az elemeket és ne dobja őket a tűzbe.

- Felrobbanhatnak.

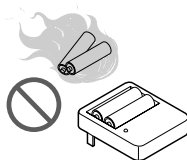

Ha az elemekből folyadék kerül a bőrére vagy ruhájára, bő vízzel mossa le. Ne használja a távszabályzót szivárgó elemekkel.

- A vegyszerek sérülést okozhatnak. A távszabályzó tönkremehet.



Használatba vétel előtt

Felkészülés a használatra

1. Hívjon LG készülékek telepítésére felhatalmazott telepítőt a telepítéshez.
2. Csatlakoztassa megfelelően a hálózati kábelt.
3. Használjon egy erre a célra kijelölt aljzatot (elosztó nem megengedett).
4. Ne használjon hosszabbítót.
5. Ne kapcsolja ki-be a készüléket a csatlakozó kihúzásával és bedugásával.
6. Ha a vezeték vagy csatlakozó megsérült, azonos paraméterekkel rendelkező példányra cserélje.

Használat

1. Ha sokáig tartózkodik a hideg légáramlatban, súlyos megfázási tünetek jelentkezhetnek. Növényeket és kedvenc állatait se tegye ki hosszabb ideig a hideg légáramlatnak.
2. Ha gázsütőt, vagy hasonlót használ a helyiségben, jól szellőztessen ki, mert oxigén hiány keletkezhet.
3. Ne használja a légkondicionálót speciális célra, mint növények, állatok, precíziós berendezések hűtésére és konzerválásra.

Tisztítás és karbantartás

1. Soha ne érintse meg a fém alkatrészeket, amikor a szűrőt cseréli. Az éles fém részek sérülést okozhatnak.
2. A légkondicionáló belsejének tisztítására ne használjon vizet. A víz rontja a szigetelést, ami áramütéshez vezethet.
3. A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy az ki van kapcsolva és a hálózati zsinór ki van húzva az aljzatból. A ventilátor nagy sebességgel forog és véletlen bekapcsoláskor súlyos sérüléseket okozhat.

Javítás

Javításhoz hívjon egy LG légkondicionálók javítására szerződött szakembert.

Az útmutatóban szereplő szimbólumok



Ez a szimbólum áramütés veszélyét jelzi.



Ez a szimbólum figyelmezteti, hogy az adott művelet a légkondicionáló meghibásodásához vezethet.


FIGYELEM

Ez a szimbólum speciális megjegyzésre hívja fel a figyelmet.

Használati tanácsok

Távszabályzó

1. Az elemeket az ábrán látható módon, a nyíl irányába tolva vegye ki.
2. Helyezze be az új elemeket. Ügyeljen arra, hogy a (+) és (-) polaritás helyes irányban legyen.
3. Tegye vissza az elemtartó fedelét.


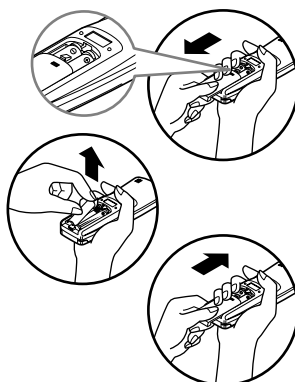


FIGYELEM

: Kettő db. AAA(1.5Volts) elemet használjon. Ne használjon akkumulátort.

A távszabályzó használata és tárolása

- A távszabályzót a falon is tárolhatja a mellékelt tartón.
- A távszabályzóval célozza meg a beltéri egységet jel vevőjét.

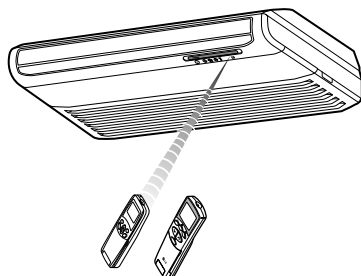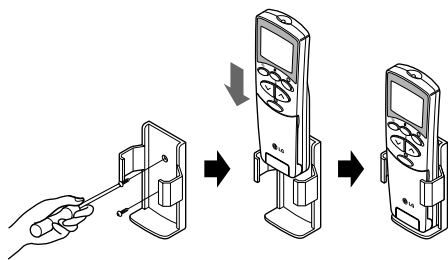


Jel vevő

A távszabályzó jelét veszi. (A vételt nyugtázó hang: két rövid, vagy egy hosszú sípszó.)


Üzemmód jelző lámpák

- | | | |
|--------|-------------------------------|---|
| ⓘ | On/Off | : Világít, ha a légkondicionáló be van kapcsolva. |
| ★ | Sleep Mode | : Elalvás funkció közben világít. |
| 🕒 | Timer | : Időzítés közben világít. |
| *
⦿ | Defrost Mode | : Leolvasztáskor és meleg indításkor világít. (Csak hőszivattyús modelleknél) |
| 🏠 | Outdoor unit operation | : Akkor világít, ha a kültéri egység működik. (Csak hűtő modelleknél) |

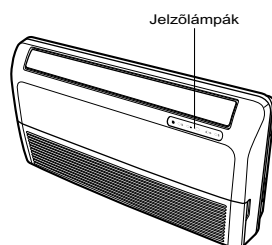

Infravörös távszabályzó (opcionális)

A távszabályzó infravörös jelet sugároz a vevő felé.

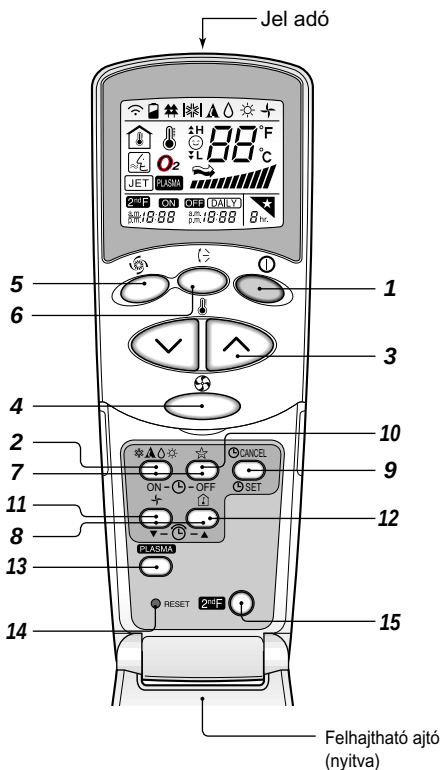

1. START/STOP GOMB

A készülék bekapcsol, ha ezt a gombot megnyomja. A gomb ismételt megnyomásakor leáll.

2. ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÓ GOMB

A kívánt üzemmód beállítására szolgál.

3. SZOBAHŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ GOMB

A Kívánt szobahőmérséklet beállítására szolgál

4. VENTILÁTOR FORDOLAT SZABÁLYZÓ GOMB

A kívánt ventilátor fordulatszámot tudjuk beállítani alacsony, közepes magas és káosz.

5. JET COOL gomb

A gyors hűtés és fűtés kiválasztására szolgál.

(A gyors hűtés és fűtés szuper magas ventilátor sebességgel történik.)

6. KÁOSZ LÉGKEVERÉS

A szaluk fel/le mozgását indítja, és így biztosítja a természetes szélhez hasonló légáramlást.

7. KI/BE IDŐZÍTÉS GOMBOK

A ki vagy bekapcsolás idejét állítja be.

8. IDŐ BEÁLLÍTÓ GOMB

A pontos idő beállítására szolgál.

9. IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁS ÉS TÖRLÉS GOMB

Az időzítés beállítására szolgál, és az időzítés törlését végzi.

10. ELALVÁS KAPCSOLÓ

Az elalvás automata üzemmódot állítja be.

11. VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

A szoba levegőjének keverését biztosítja hűtés, vagy fűtés nélkül.

12. SZOBAHŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZŐ GOMB

A szobahőmérséklet ellenőrzésre szolgál.

13. PLAZMA SZŰRŐ (OPCIONÁLIS)

A plazma légtisztító ki és bekapcsolására szolgál.

14. RESET GOMB

Alaphelyzetbe állítja a távszabályzót.

15. MÁSODIK FUNKCIÓ GOMB

A gomb megnyomása után a kék feliratok érvényesek.




FIGYELEM: Az infravörös távszabályzó használatakor a következőkre ügyeljen

- A távszabályzó jeladóját irányítsa a beltéri egység jelvevője felé.
- A távszabályzó hatótávolsága kb. 7m.
- Győződjön meg arról, hogy a jeladó és a vevő között ne legyen akadály.
- Ne ejtse vagy dobja le a távszabályzót.
- A távszabályzót ne tegye hőforrás közelébe és ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának.
- A jelvevőt a helyes működés érdekében ne tegye ki napsütés hatásának. Ha lehet, akkor a helyiséget árnyékolja le függönnyel, vagy más módon




Hűtés üzemmód

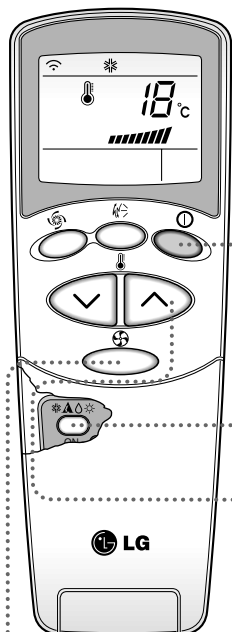

- 1** Nyomja meg a Start/Stop gombot.
A készülék egy sípszóval válaszol.



- 2** Nyissa fel a távszabályzó ajtáját. A **Hűtés üzemmód** kiválasztásához nyomja meg az üzemmód választó gombot. A gomb minden egyes megnyomásakor az üzemmód az alábbi ábrán látható módon változik

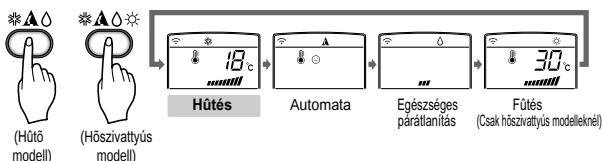

- 3** Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet.
A hőmérsékletet 18°C-30°C - ig lehet beállítani 1°C-os lépésekben.



- 4** Állítsa be a kívánt ventilátor sebességet.
Alacsony, közepes, magas és káosz fokozat közül választhat. A gomb minden megnyomásakor, a ventilátor sebesség változik.



Természetes szél a káosz logikával

- ☐ A természetes szélhez hasonló légkeveréshez használja a káosz légkeverést. Ebben az üzemmódban a légkondicionáló automatikusan változtatja a befúvás sebességét a káosz logikának megfelelően.




Automata üzemmód

- 1** Nyomja meg a Start/Stop gombot.
A készülék egy sípszóval válaszol.



- 2** Nyissa fel a távszabályzó ajtaját. Az automata üzemmód kiválasztásához nyomja meg az üzemmód választó gombot. A gomb minden egyes megnyomásakor az üzemmód az alábbi ábrán látható módon változik.

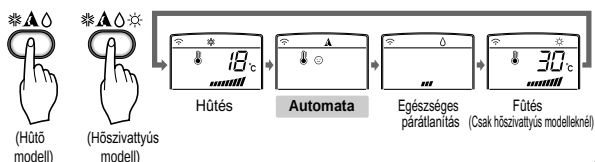

- 3** A hőmérsékletet és a ventilátor sebességét az automatika állítja be az aktuális szobahőmérséklet alapján. Ha ezt meg akarja változtatni, nyomja meg a hőmérséklet beállító gombok valamelyikét. A hőmérséklet meg fog változni, max +/- 2°C -ot figyelembe véve a szobahőmérsékletet.




Az automata üzemmód közben:

- ☐ Ön nem tudja állítani a ventilátor sebességét. Ezt az automatika szabályozza.
- ☐ Ha a légkondicionáló ebben az üzemmódban nem úgy működik ahogy Ön szeretné. kapcsoljon át egy másik üzemmódra. A légkondicionáló nem vált át automatikusan hűtésről fűtésre. Az átváltást manuálisan kell elvégezni.
- ☐ Automata üzemmódban, a chaos swing gomb megnyomására a vízszintes szaluk automatikusan legyezni kezdenek. Ha le akarja állítani az automata legyezést, nyomja meg a chaos gombot.




Egészséges páratlanítás üzemmód

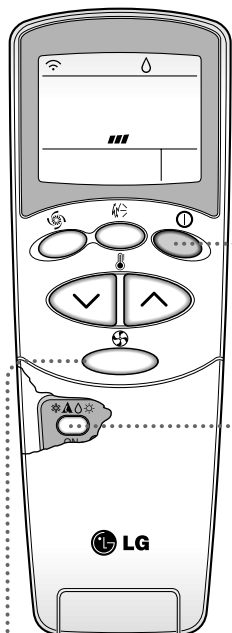


- 1** Nyomja meg a Start/Stop gombot. A készülék egy sípszóval válaszol.



- 2** Nyissa fel a távszabályzó ajtáját. Az egészséges páratlanítás üzemmód kiválasztásához nyomja meg az üzemmód választó gombot. A gomb minden egyes megnyomásakor az üzemmód az alábbi ábrán látható módon változik

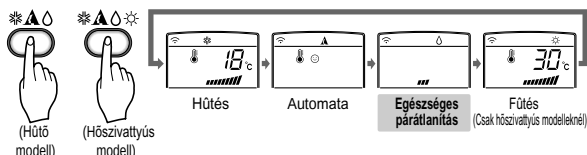

- 3** A ventilátor sebességet és a hőmérsékletet az automata állítja be optimális értékre. Ön nem tudja azt megváltoztatni.

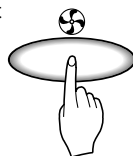

TERMÉSZETES SZÉL KÁOSZ LÉGKEVERÉSSSEL

- ❑ A komfortosabb érzés eléréséhez használja a káosz légkeverést. A légkondicionáló a zsaluk mozgatásával és a ventilátor sebesség automatikus szabályozásával kellemes légáramlást biztosít.

Egészséges páratlanítás közben


Ha az üzemmód választó gombbal az egészséges páratlanítás üzemmódot választja ki, a légkondicionáló automatikusan beállítja ventilátor sebességet és a hőmérsékletet az aktuális szobahőmérséklet figyelembevételével történő optimális páratlanításhoz.

Ebben az esetben a beállított hőmérsékletet nem jelzi ki, és Ön azt nem is tudja beállítani.

- ❑ Egészséges páratlanítás közben a ventilátor sebességet is az automata állítja be. Ebben az üzemmódban kellemes páratartalmat biztosít, még igen párák időkben is. Ügyeljen arra, hogy a nyílászárók be legyenek csukva.




Fűtés (csak hőszivattyús modelleknél)

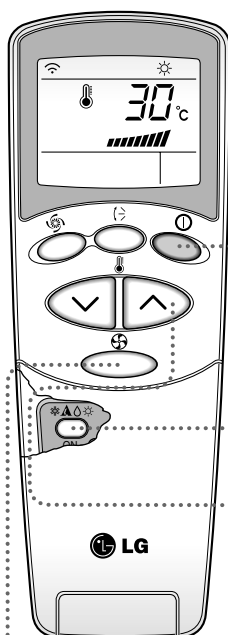

- 1** Nyomja meg a Start/Stop gombot.
Egy sípszót hall.




- 2** Nyissa fe a távszabályzó fedelét, válassza a **Heating (fűtés)** üzemmódot. Nyomja meg az üzemmód választó gombot. A gomb minden megnyomásakor az alábbi ábra szerint változik az üzemmód.

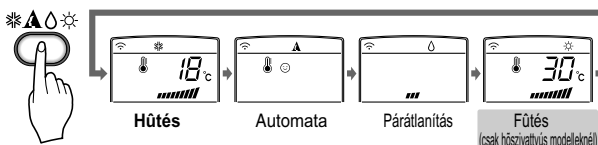

- 3** Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet.
A hőmérsékletet 16°C-30°C-ig lehet beállítani
1°C-os lépésekben.



- 4** Állítsa be a kívánt ventilátor sebességet. Négy fokozat közül választhat: alacsony, közepes, magas és káosz. A gomb minden megnyomásakor változik a ventilátor sebesség.

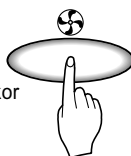


Természetes szél a káosz logikával

- A természetes szélhez hasonló légkeveréshez használja a káosz légkeverést. Ebben az üzemmódban a légkondicionáló automatikusan változtatja a befűtés sebességét a káosz logikának megfelelően.




Jet Cool (gyors hűtés)

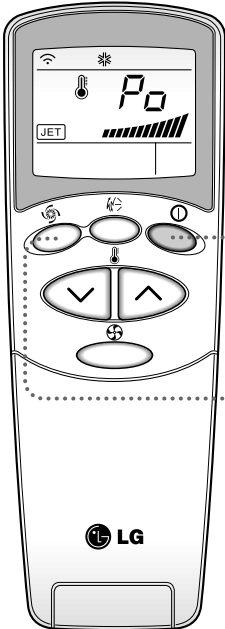

1

Nyomja meg a Start/Stop gombot.
A készülék egy sípszóval válaszol.

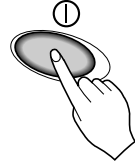


2

Nyomja meg a **Jet Cool** gombot
a gyors hűtés kiválasztásához. A
készülék szuper magas fordulatszámon
fog üzemelni kb. 30/60 percig.



3

A **Jet Cool** üzemmód törléséhez nyomja meg a **Jet Cool**,
a ventilátor fordulatszám szabályozó, vagy a hőmérséklet beállító
gombok egyikét és ezután újra normál hűtés üzemmódban
működik a légkondicionáló.

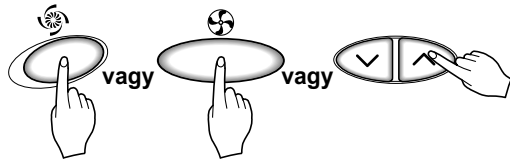


FIGYELEM

- ❑ *Jet Cool üzemmódban a légkondicionáló bármelyik pillanatban nagy sebességgel kezdheti fújni a hideg levegőt. A hőmérséklet automatikusan 18°C.-ra áll be. Ez különösen abban az esetben hasznos, ha a szobát a legrövidebb idő alatt szeretnénk lehűteni.*
- ❑ *A normál üzemmódba történő visszaállításhoz nyomja meg a Jet Cool, a ventilátor fordulatszám szabályozó, vagy a hőmérséklet beállító gombok egyikét és ezután újra normál hűtés üzemmódban működik a légkondicionáló.*



NANO PLAZMA Légtisztítás (Opcionális)

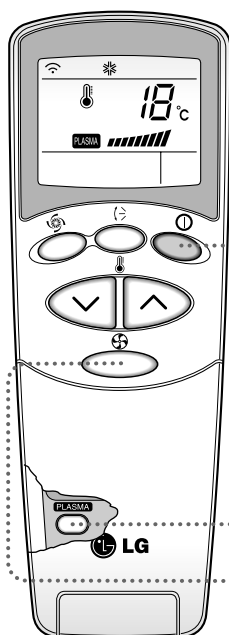

- 1** Nyomja meg a Start/Stop gombot.
Egy sípszót hall.



- 2** Nyissa fel a távszabályzó ajtaját.
Nyomja meg a PLASMA gombot.
A Plazma légtisztítás beindul és
a gomb újbóli megnyomásával
leállítható.

PLASMA




- 3** Állítsa be a megfelelő ventilátor sebességet.
Négy fokozat közül választhat: alacsony
közepes, magas és káosz. A gomb minden
megnyomásakor változik a ventilátor sebesség.



* A plazma légtisztító funkció minden üzemmódban
elérhető.

Csak PLAZMA légtisztítás




PLASMA



Ha megnyomja a PLASMA gombot, a légtisztítás
elkezdődik.

A ventilátor gomb (🌀) minden megnyomásakor
a ventilátor sebessége változik.

2ndF 2nd F (második funkció)

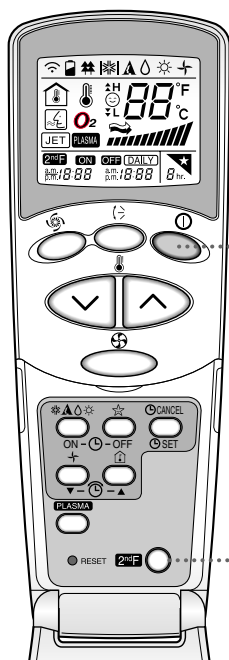


- 1** Nyomja meg a Start/Stop gombot.
A készülék egy sípszóval válaszol.



- 2** Nyissa fel a távszabályzó fedelét és nyomja meg a 2nd F gombot. Ezután a távszabályzón kézzel írt funkciók elérhetők a megfelelő gomb megnyomásával. (Ellenőrizze a kijelzőn 2nd funkció kijelzését).

Az időzítés beállítása az alábbiak szerint történik:

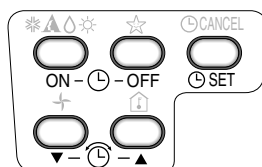

- 3** A 2nd funkció kikapcsolható a gomb újbóli megnyomásával.

Újabb részleteket a következő oldalon talál.

Egyéb tulajdonságok



Sleep (elalvás) üzemmód

1. Nyomja meg a Sleep gombot és állítsa be azt az időpontot, amikor a készüléknek be kell kapcsolnia.
2. Az időzítőt 1 órás lépésekben lehet beállítani a Sleep gomb 1-7 szeri megnyomásával. Minden nyomáskor 1 órával nő az időzítés. Programozás közben a távszabályzót irányítsa a légkondicionáló felé.
3. Győződjön meg arról, hogy a Sleep LED világít.



A SLEEP üzemmód törléséhez nyomja meg néhányszor a SLEEP gombot, amíg a csillag (☆) eltűnik a kijelzről.

FIGYELEM

Sleep üzemmódban alacsony fordulaton üzemel (hűtés) vagy közepes fordulaton (hőszivattyús) a nyugodt alvás miatt.

Hűtés üzemmódban a hőmérséklet automatikusan 1°C -ot nő az első 30 percben, majd újabb 1°C -ot a következő 30 percben. Ezután már nem változik. Ez a kényelmes alvás érdekében történik.



Az idő beállítása

1. Az időt csak akkor lehet beállítani, ha előbb megnyomja a RESET gombot. elemcsere után is meg kell nyomni a RESET gombot, hogy az időt alaphelyzetbe állítsa. Nyomja meg Start/Stop gombot.



2. Nyomja meg a 2nd F gombot

Ellenőrizze a 2nd F ikont a kijelzőn.



3. Nyomja az idő beállító gombokat, hogy a kívánt időpontot beállítsa.



4. Nyomja meg a TIMER SET gombot.



FIGYELEM

Figyelje az AM (délután) és a PM (délelőtt) jeleket a kijelzőn.




Késleltetett be/ki kapcsolás

1. Győződjön meg arról, hogy a pontos idő be van állítva a távszabályzón.


2. Nyomja meg a 2nd F gombot



3. Nyomja meg ON/OFF időzítés gombokat az időzítő kapcsolásához.



4. Nyomja az idő beállító gombokat a kívánt időzítés beállításához.



5. Érvényesítse a beállított on/off időzítést A Timer SET gomb megnyomásával közben a távszabályzót irányítsa a beltéri egység jel vevőjére irányítja.



Az időzítés törlése.



Nyomja meg a TIMER CANCEL gombot, miközben a távszabályzót a beltéri egység jel vevőjére irányítja. (A beltéri egységen a TIMER lámpa, a távszabályzón a TIMER jelzés kialszik)


FIGYELEM

Válasszon egyet az alábbi négy üzemmód közül.

közben a készülék működik



Időzített kikapcsolás(OFF)



Időzített bekapcsolás (ON)



Időzített be és kikapcsolás




Időzített ki és bekapcsolás




A függőleges légáram beállítása

A fel/le zsaluk beállítását mindig a távvezérlővel végezze.

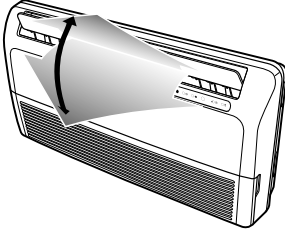

1. Nyomja meg a Start/Stop gombot a bekapcsoláshoz.
2. Nyissa fel a távvezérlő ajtaját.
3. Nyomja meg a Chaos gombot a zsaluk le/fel mozgásának beindításához.
4. A Chaos gomb újbóli megnyomásával az aktuális helyzetben megáll a zsaluk mozgása.



FIGYELEM

- ❑ Ha megnyomja a CHAOS gombot, a légbefúvás sebességét az elektronika állítja be. A befűjt levegőt egyenletesen osztja szét a káosz algoritmus szerint. Ezzel a természetes szélhez hasonló kellemes érzést biztosít.
- ❑ A fel/le zsaluk beállítását mindig a távvezérlővel végezze. A zsaluk manuális állítása tönkretelheti a zsalukat mozgató finom mechanikát.


- ❑ Ha a légkondicionálót kikapcsolja, a zsaluk automatikusan bezáródnak.

A jobb/bal (vízszintes) légáramlat beállítása

A vízszintes légáramlatot kézzel kell beállítani.

⚠ VIGYÁZAT



: A vízszintes légáramlat kézi beállításánál ne érintse meg a hőcserélőt.

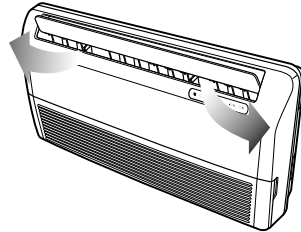

Ventilátor üzemmód

A levegőt keveri hűtés vagy fűtés nélkül.

1. Nyomja meg a Start/Stop gombot. Egy sípszót hall.
2. Nyissa fel a távvezérlő ajtaját. Nyomja meg a ventilátor gombot. A gomb minden megnyomásakor változik a ventilátor sebesség, káosz, alacsony, közepes és magas értékek között.

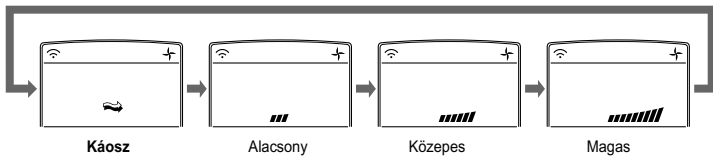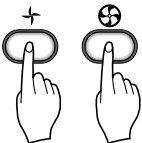



FIGYELEM

- ❑ A káosz légkeveréssel energiát takaríthat meg mert így az elektronika, a környezeti hőmérséklet függvényében változtatja a légbefúvás sebességét.



Kézi működtetés

Nyomja meg a bekapcsoló gombot a beltéri egységen. Ekkor a klíma bekapcsol. Ezt akkor használja, ha a távvezérlő nem működik. A gomb újbóli megnyomására a készülék kikapcsol.

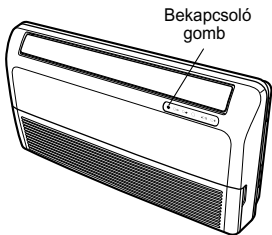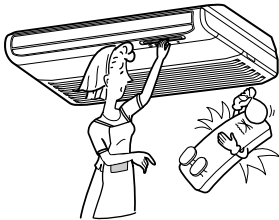

	Hűtő modell	Fűszivattyús modell		
		Szoba hőm. >24°C	Szoba hőm. 21°C- 24°C	Szoba hőm. <21°C
Üzem mód	Hűtés	Hűtés	Párátlanítás	Fűtés
Ventilátor ford.	Magas	Magas	Magas	Magas
Beállított hőm.	22°C	22°C	Beszívott levegő hőfoka	24°C

Amikor az előlap rácsa nyitva van:

- Amikor az előlapot kinyitják, a légkondicionáló biztonsági okokból leáll. Néhány 60Hz-es modellnél ilyenkor a beállítások, minüzem mód hőmérséklet beállítás, időzítés stb. elvesznek és indításkor újra be kell állítani őket.
- Az újraindításhoz csukja be az előlapot és nyomja meg a Start/Stop gombot a távvezérlőn. Ha szükséges, állítsa be a hőmérsékletet, üzemmódot stb..



Automata újraindítás


Ha hálózatkimaradás után az áramszolgáltatás hereáll, a klíma a kimaradás előtti beállításokkal automatikusan működni kezd. Tehát ezt a funkciót nem kell előzetesen aktiválni. Alapbeállítás szerint a ventilátor alacsony fordulaton kezd forogni és a kompresszor 3 perc múlva indul be. Amint a kompresszor beindul, minden a hálózatkimaradás előtti állapotnak megfelelően működik.

VIGYÁZAT

: Ha hosszabb időre távozik, kapcsolja le a kismegszakítót, hogy megakadályozza a véletlenszerű automata újraindítást.

Hasznos információ

Ventilátor sebesség és hűtő teljesítmény. Az adatlapokon szereplő hűtő teljesítmény magas fordulatszámon értendő. A teljesítmény csökken, ha közepes vagy alacsony ventilátor sebességet állít be. Ajánlott a magas fordulatszám használata, ha a szobát rövid idő alatt le kívánja hűteni.

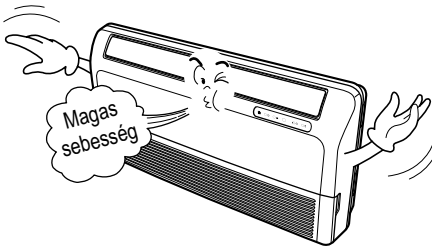

Maintenance and Service

Mielőtt bármilyen karbantartáshoz kezdene, kapcsolja le a kismegszakítót.

Beltéri egység

Rács, ház és távszabályzó

- ☐ Kapcsolja ki a készüléket tisztítás előtt.
Törölje át száraz puha ruhával ne használjon súroló, vagy oldószert.

FIGYELEM

: A kimegszakítót kapcsolja le a tisztítás megkezdése előtt.



- ☐ Soha ne használja a következőket:
 - 40°C-nál melegebb víz. Elszíneződést és deformációt okozhat.
 - Oldószerek
 Károsíthatják a műanyag felületeket.



SZŰRŐK

Az előlap mögötti szűrőket kéthetente, vagy gyakrabban kell ellenőrizni és tisztítani.



1. Emelje meg az előlapot és óvatosan húzza előre a szűrőt.
2. Porszívózza ki a szűrőt. Ha nagyon szennyezett, használjon szappanos vizet.
 - Ha így sem sikerül, használjon enyhe mosószeres oldatot langyos vízzel.
 - Ha 40°C -os vagy melegebb vizet használ, deformálódhat a szűrő.
3. A mosás után árnyékos helyen szárítsa meg.
4. Tegye vissza a szűrőt.

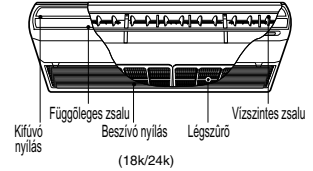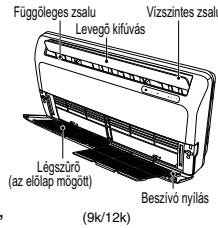

NANO PLAZMA SZŰRŐ (OPCIONÁLIS)

Az előlap mögötti nano plazma szűrőt 3 havonta, vagy gyakrabban ellenőrizze és tisztítsa.

1. Emelje meg az előlapot és óvatosan húzza előre a NANO PLAZMA szűrőt.
2. Porszívózza ki.
3. Ügyeljen a rács épségére.
4. Óvatosan tegye vissza a NANO PLAZMA szűrőt az eredeti helyére.

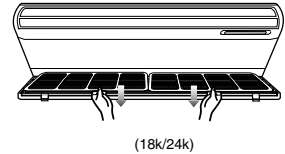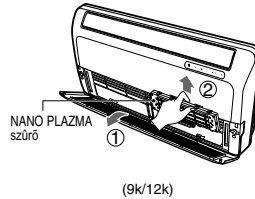

⚠ VIGYÁZAT

: A nano plazma szűrő rácsát, vagy érintkezőjét a kivétel után 10 másodpercen belül ne érintse meg.
A statikus töltés miatt áramütést szenvedhet.

Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja.

Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja.

- 1** Használja a légkondicionálót az alábbi beállításokkal **2 - 3 óra** hosszatt.
 - Üzem mód neve: Ventilátor üzem mód (lásd 20. oldal)
 - Ez a művelet kiszárítja a légkondicionálót.
- 2** Kapcsolja le a kismegszakítót.



FIGYELEM: Kapcsolja le a kismegszakítót, ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem használja.

Por gyűlhet össze, ami tüzet okozhat.

Ha a légkondicionálót újra üzembehelyezi

- 1** Tisztítsa, majd szárítsa meg a szűrőt, helyezze vissza a beltéri egységbe.. (lásd 27. oldal.)
- 2** Győződjön meg arról, hogy a kültéri és beltéri egység légcseréje nem ütközik akadályba.
- 3** Ellenőrizze a földelő vezetékét, hogy megfelelően van csatlakoztatva.

Hasznos információ

Légszűrők és a villanyszámla.

Ha a légszűrők porral telítődnek, a hűtő kapacitás kb. 6%-kal csökken, ezért több energiát használ a készülék a megfelelő hőfok eléréséhez.

Tanácsok a helyes használathoz

Ne hűtse túl a szobát.

Ez egészségtelen és pazarolja az elektromos energiát.

Győződjön meg arról hogy az ajtók és ablakok be vannak zárva.

Amennyire lehet, kerülje az ajtók és ablakok nyitását és próbálja a hideget a szobában tartani.

Árnyékolja a helyiséget függönnyel vagy redőnnyel.

Ne engedje, hogy a direkt napsütés a szobába jusson, ha a légkondicionáló működik.

Tisztítsa rendszeresen a légszűrőt.

Az eltömődött légszűrő csökkenti a légáramlást és ezzel a hűtő és páratlanító hatást. Tisztítsa a szűrőt legalább kéthetente.

Tartsa egyenletesen a szobahőmérsékletet.

Úgy állítsa be a zsalukat, hogy a légáramlat egyenletes hőfokot biztosítson a szoba egész területén.

Időnként szellőztesse a szobát.

mivel az ablakok zárva vannak,, néha nyissa ki őket, és időnként így szellőztesse a szobát.

Mielőtt szerelőt hívna...

Hibakeresési tippek! Spóroljon pénzt és időt!

A szerelő kihívása előtt ellenőrizze az alábbi pontokban leírtakat.... Ha ezek után is fennáll a hiba, hívjon, egy LG klímák javítására szerződött szerelőt.

Jelenség	Magyarázat	Ezen az oldalon találja
A légkondicionáló nem működik.	• Hőmérséklet beállítás megfelelő? • A hálózati kábel csatlakoztatva van?	18
	• A biztosíték nem éget ki? A kismegszakító nem oldott le?	-
A szobában kellemetlen szag van.	• Ellenőrizze, hogy ez nem a szobában levő szőnyegből, bútorokból, ruhákból származik.	-
Úgy tűnik, hogy a kondenzvíz szivárog a légkondicionálóból.	• Kondenzáció akkor keletkezik, ha a klíma hideg levegője és a szoba melege találkoznak.	-
Az újraindítás után kb. 3 percig nem indul a kompresszor.	• Ez a kompresszor védelme miatt történik. • Várjon kb. 3 percet és újra működik a kompresszor.	-
Nem hűt/fűt hatásosan.	• A szűrő tiszta? Olvassa el a légszűrő tisztítása fejezetet. • A szoba túl forró volt, amikor a légkondicionálót beindította. Várjon egy ideig. A forró szoba lehűtéséhez esetenként hosszabb idő kell. • A hőfokszabályzó megfelelően van beállítva? • A kültéri és beltéri egységnél a légáramlás szabad?	21 11, 14 -
A légkondicionáló zajos.	• Víz áramláshoz hasonló zaj. -Ez lehetséges, hogy a hűtőközeg áramlási zaja a légkondicionálón belül. • Mintha sűrített levegő áramlana ki olyan hangot hall. -Ez a kondenzvíz feldolgozása miatt van. A légkondicionáló belsejéből jön.	-
Pattogó hang.	• Ez a hang a légkondicionálóban keletkezik, a hőmérséklet változás miatti összehúzódás és tágulás miatt.	
A távszabályzó kijelzője halvány, vagy nincs kijelzés.	• Az elemek megfelelőek?	9



P/No.: 3828A20394H

Printed in Korea

After reading this manual, keep it in a place easily accessible to the user for future reference.